



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ÉPANDÉUR PORTÉ

BS 10, BS 16

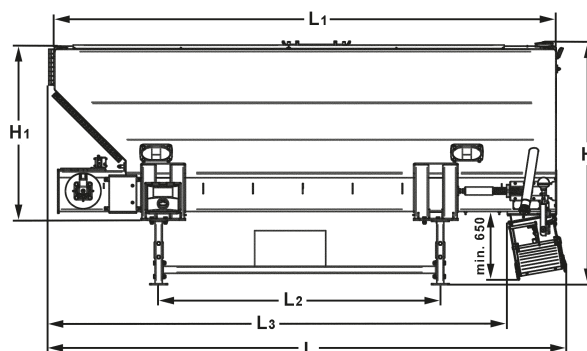

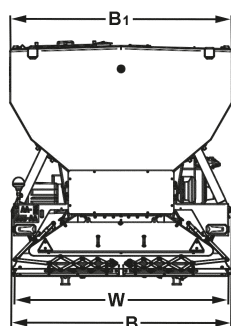

Équipement standard

- ☒ Dosage en fonction de la vitesse
- ☒ Dosage
- ☒ Capteur de radar pour enregistrer la vitesse
- ☒ 2 projecteurs de travail LED sur le toit
- ☒ Remplissage de l'air comprimé sur la gauche et sur la droite
- ☒ Largeur de travail variable

Options

- ☐ Plaque de pesée pour contrôler le dosage
- ☐ Balance électronique
- ☐ Système vidéo sur le toit
- ☐ Dispositif pour les big-bag ou le remplissage de silo par le haut
- ☐ Compresseur d'air comprimé 1 200 l – 8 bars, pour le nettoyage
- ☐ Compresseur d'air comprimé 8 000 l – 2 bars, pour le remplissage
- ☐ Nettoyeur haute pression (BS 16)
- ☐ Réservoir d'eau pour le nettoyeur haute pression (BS 16)
- ☐ Système de filtrage avec »filtre à flexible«
- ☐ Système de filtrage avec »filtre cylindrique« (autonettoyant)
- ☐ Unité motrice rabattable avec pompe manuelle
- ☐ Unité motrice rabattable depuis l'hydraulique embarquée

Dimensions en mm

	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	W
BS 10	2480	2500	2740	2015	4000	3810	1230	3335	2400
BS 16	2480	2500	2740	2015	5830	5650	3070	5165	2400

Caractéristiques techniques

Construction.....	
Capacité	m ³
Débit*	kg/m ²
Largeur de travail	m
Poids (à vide).....	kg
Poids total admissible	kg

* marche en crabe nécessaire

BOMAG BS 10

Épandeur
remorqué
10
5 à 50
1 / 1,5 / 2 / 2,4
3 910
13 910

BOMAG BS 16

Épandeur
remorqué
16
5 à 50
1 / 1,5 / 2 / 2,4
4 860
20 860

Exigences pour la pompe hydraulique du véhicule porteur

Pression.....	bar	300	300
Quantité min.	l/min	80	80
Recommandation	l/min	100	100
Commande.....		Load-Sensing	Load-Sensing



PRF 910 92 010

201023 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

