


RENDIMIENTO

ALIMENTADOR (STAGE V)

BMF 2500 S FLEXMIX



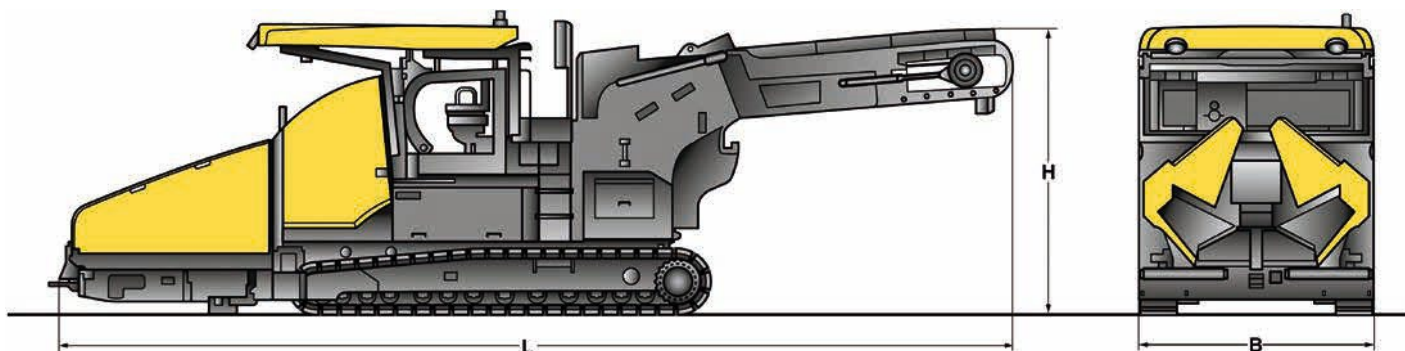

Medidas de transporte en m

	Longitud	Ancho	Altura
BMF 2500 S FLEXMIX	9,25	2,55	3,10
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	15,30	2,55	3,10



FLEXMIX: mezcla de material ideal desde el principio.



Uso flexible, la unidad de mezcla FLEXMIX se puede plegar hidráulicamente.



Flexibilidad de utilización – cinta basculante disponible opcionalmente con 6,5 m (OC 650) para BMF 2500 S.



Todo a la vista – la plataforma elevable ofrece una excelente visión panorámica.

Datos técnicos

Pesos CECE

BMF 2500 S FLEXMIX	kg	20000
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	kg	24500

Dimensiones

Longitud de transporte BMF 2500 S FLEXMIX	mm	9250
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	15300
Ancho de transporte BMF 2500 S FLEXMIX	mm	2550
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	2550
Altura de transporte	mm	3100
Ángulo de aproximación	°	10

Características de marcha

Velocidad de marcha	km/h	0-4
Velocidad de trabajo	m/min	variable 0-25

Accionamiento

Fabricante del motor		Cummins
Tipo		B6.7-C225
Nivel de emisiones		Stage V / T4f
Refrigeración		Líquido
Número de cilindros		6
Cilindrada	cm ³	6700
Potencia	kW / PS	168 / 225
Número de revoluciones	U/min	2200

Tren de rodaje de orugas

Longitud total	mm	3950
Ancho	mm	320

Tolva

Capacidad	m ³ / t	7 / 15
Ancho (puertas abiertas)	mm	3550
Ancho (puertas cerradas)	mm	2550
Longitud	mm	2250
Altura de vertido (centro)	mm	580

Cinta transportadora

Tipo		Cinta de goma, montada sobre dos cadenas de rodillos, con travesaños metálicos
Velocidad		Regulación progresiva
Ancho	mm	1200
Altura de transporte BM 2500 S FLEXMIX	mm	2150-2500 (regulación de altura hidr.)
Altura de transporte BM 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	1100-4150 (regulación de altura hidr.)
Capacidad	t/h	1000 (con la unidad de mezcla) 4000 (con la unidad de mezcla plegada)

Cantidades de llenado

Combustible	l	360
Aceite hidráulico	l	200

Sistema eléctrico

Tensión	V	24
---------------	---	----

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las reproducciones de las máquinas pueden incluir accesorios especiales.
El peso real de la máquina depende de la configuración concreta.

BOMAG

BMF 2500 S FLEXMIX

Equipamiento estándar

Plataforma del operario

- ☒ 2 asientos del conductor, giratorios y basculantes
- ☒ Protección, panel de instrumentos
- ☒ Panel de instrumentos ajustable
- ☒ Techo abatible hidráulico
- ☒ Indicación digital del sistema de gestión de la máquina
- ☒ Tejadillo antilluvia
- ☒ Plataforma elevable y regulable en altura

Tractor

- ☒ Accionamiento individual de las compuertas de la tolva
- ☒ Cadena rascadora
- ☒ Zapatas de goma
- ☒ Base FLEXMIX (2 sinfines cónicos en la tolva)
- ☒ Tolva frontal abatible hidráulicamente
- ☒ Kit de limpieza
- ☒ Preinstalación para cinta basculante (BMF 2500 S)
- ☒ Lubricación central para cinta transportadora

Cinta transportadora

- ☒ Rascador de cinta transportadora
- ☒ Sistema automático de limpieza para cinta transportadora
- ☒ Luz LED para cinta basculante
- ☒ Regulación hidráulica de altura para cinta transportadora

Sistemas de asistencia

- ☒ Herramientas
- ☒ Control automático de distancias
- ☒ Asistente automático de carga
- ☒ Estación para portátil
- ☒ Iluminación de tejado LED

Otros

- ☒ 7 luces de trabajo halógenas
- ☒ Luz rotativa de aviso
- ☒ Sistema de aviso de marcha atrás
- ☒ 2 enchufes de 24 V
- ☒ 2 enchufes de 12 V
- ☒ Compartimentos para objetos



PRS 940 600 10

030524 SA01

Equipo opcional

Plataforma del operario

- ☐ Tejadillo para plataforma
- ☐ Asiento de confort con asiento calefactado
- ☐ Asiento de confort con joystick

Tractora

- ☐ Pintura especial
- ☐ Aceite hidráulico biodegradable
- ☐ Sistema de cámara (compatible con la cinta basculante)
- ☐ Instalación de semáforo

Cinta transportadora

- ☐ Cinta basculante OC 650
(solo para el modelo BMF 2500 S)

Sistemas de asistencia

- ☐ Dirección automática (máx. 14,0 M)
- ☐ Dirección automática (máx. 10,0 M)

Otros

- ☐ Gestión de flota BOMAG TELEMATIC
- ☐ Globo luminoso (24 V, 250 W)
- ☐ Extintor de incendios
- ☐ Paquete de seguridad con función Vuelta a casa
- ☐ Iluminación del compartimento del motor

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

