


DATOS TÉCNICO

ESTABILIZADOR REMOLCABLE
(FRESADORA REMOLCADA)

RS 250-2

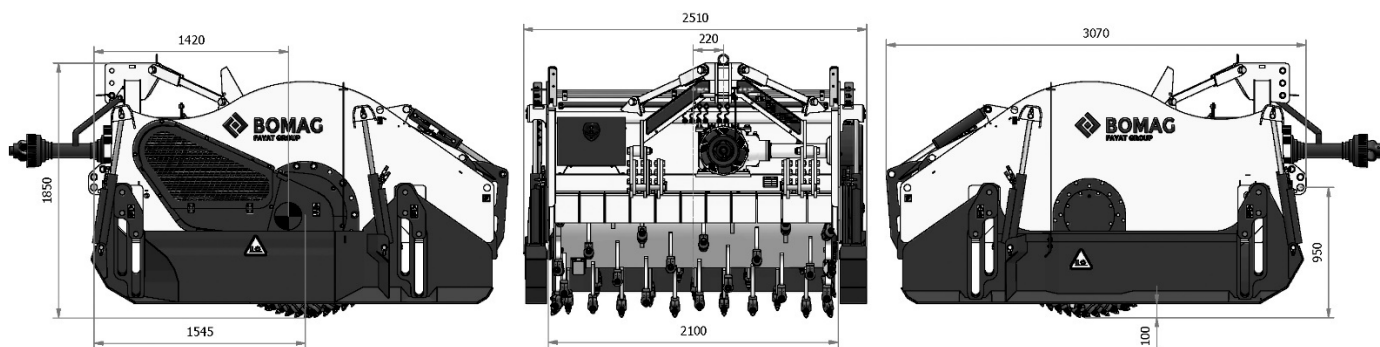



Equipamiento estándar

- ☒ Conformidad CE
- ☒ Tapa trasera de ajuste hidráulico (400 HBW)
- ☒ Carcasa del rotor de acero de alta resistencia al desgaste (400 HBW)
- ☒ Rotor universal con sistema de portapicas intercambiables BMS 15 L (Picas de 22 mm)
- ☒ Transmisión por correa unilateral izquierda
- ☒ Protección adicional contra el desgaste de Creusabro 8000

Equipo opcional

- ☐ Cardan de 1 3/4" con 6 dientes
- ☐ Cárdan de 1 3/4" con 20 dientes
- ☐ Pintura especial de un color
- ☐ Pintura especial de dos colores
- ☐ Brazo superior hidráulico Ø32 / Ø37 mm (Bulón lado del tractor)
- ☐ Brazo superior hidráulico Ø 40 mm (Bulón lado del tractor)
- ☐ Brazo superior hidráulico Ø 45 mm (Bulón lado del tractor)
- ☐ Indicador de puerta trasera

Datos técnicos

Dimensiones (La x An x Al)	mm
Ancho de trabajo.....	mm
Profundidad de trabajo máx.	mm
Peso	kg
Dimensiones de transporte	m ³
Dirección de giro del rotor	
Diámetro del corte / del rotor.....	mm
Revoluciones del rotor (velocidad de entrada 1000 r.p.m.)	min ⁻¹
Número de picas	
Altura de las picas (sobre el rotor)	mm

Condiciones del remolcador o tractor

Demanda de potencia mín.	kW (CV)
Demanda de potencia máx.	kW (CV)
Par de torsión máx.....	Nm
Elevador hidráulico trasero.	
Peso delantero mín.	kg
Revoluciones del cardán (régimen de entrada). r.p.m.	
Sistema de traslación recomendado.	

RS 250-2

3.070 x 2.520 x 1.900
2.100
500
4.990
11,045

en sentido opuesto
1.500

90
100
361

147 (200)
257 (350)
1.500
Tres puntos, categoría 3 y 4
1.800 (2.500 recomendado)
1.000
gradual de 0 a V como máx

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.
El peso real de la máquina depende de la configuración concreta.



PRS 910 22 010

200825 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard, Alemania
Postfach 5162
D-56149 Boppard, Alemania
Tel. +49 6742 1000
Fax (+49) 6742 - 3090

