

Repair Parts Manual

Manuel De Pièces De Rechange

YTH21K42/ 96048004000



Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

581 55 43-27

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH21K42" (96048004000)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10
STEERING	11
MOWER DECK.....	12-13
MOWER LIFT.....	14
SEAT	15
DECALS.....	16

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YTH21K42" (96048004000)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES


SCHÉMA.....	17
ELECTRIQUE	18-19
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	20-21
ENTRAÎNEMENT.....	22-23
MOTEUR.....	24
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	25
CARTER DE TONDEUSE.....	26-27
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	28
ENSEMBLE DU SIÈGE	29
DECALCOMANIES.....	30

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40
SCHEMATIC

SCH10

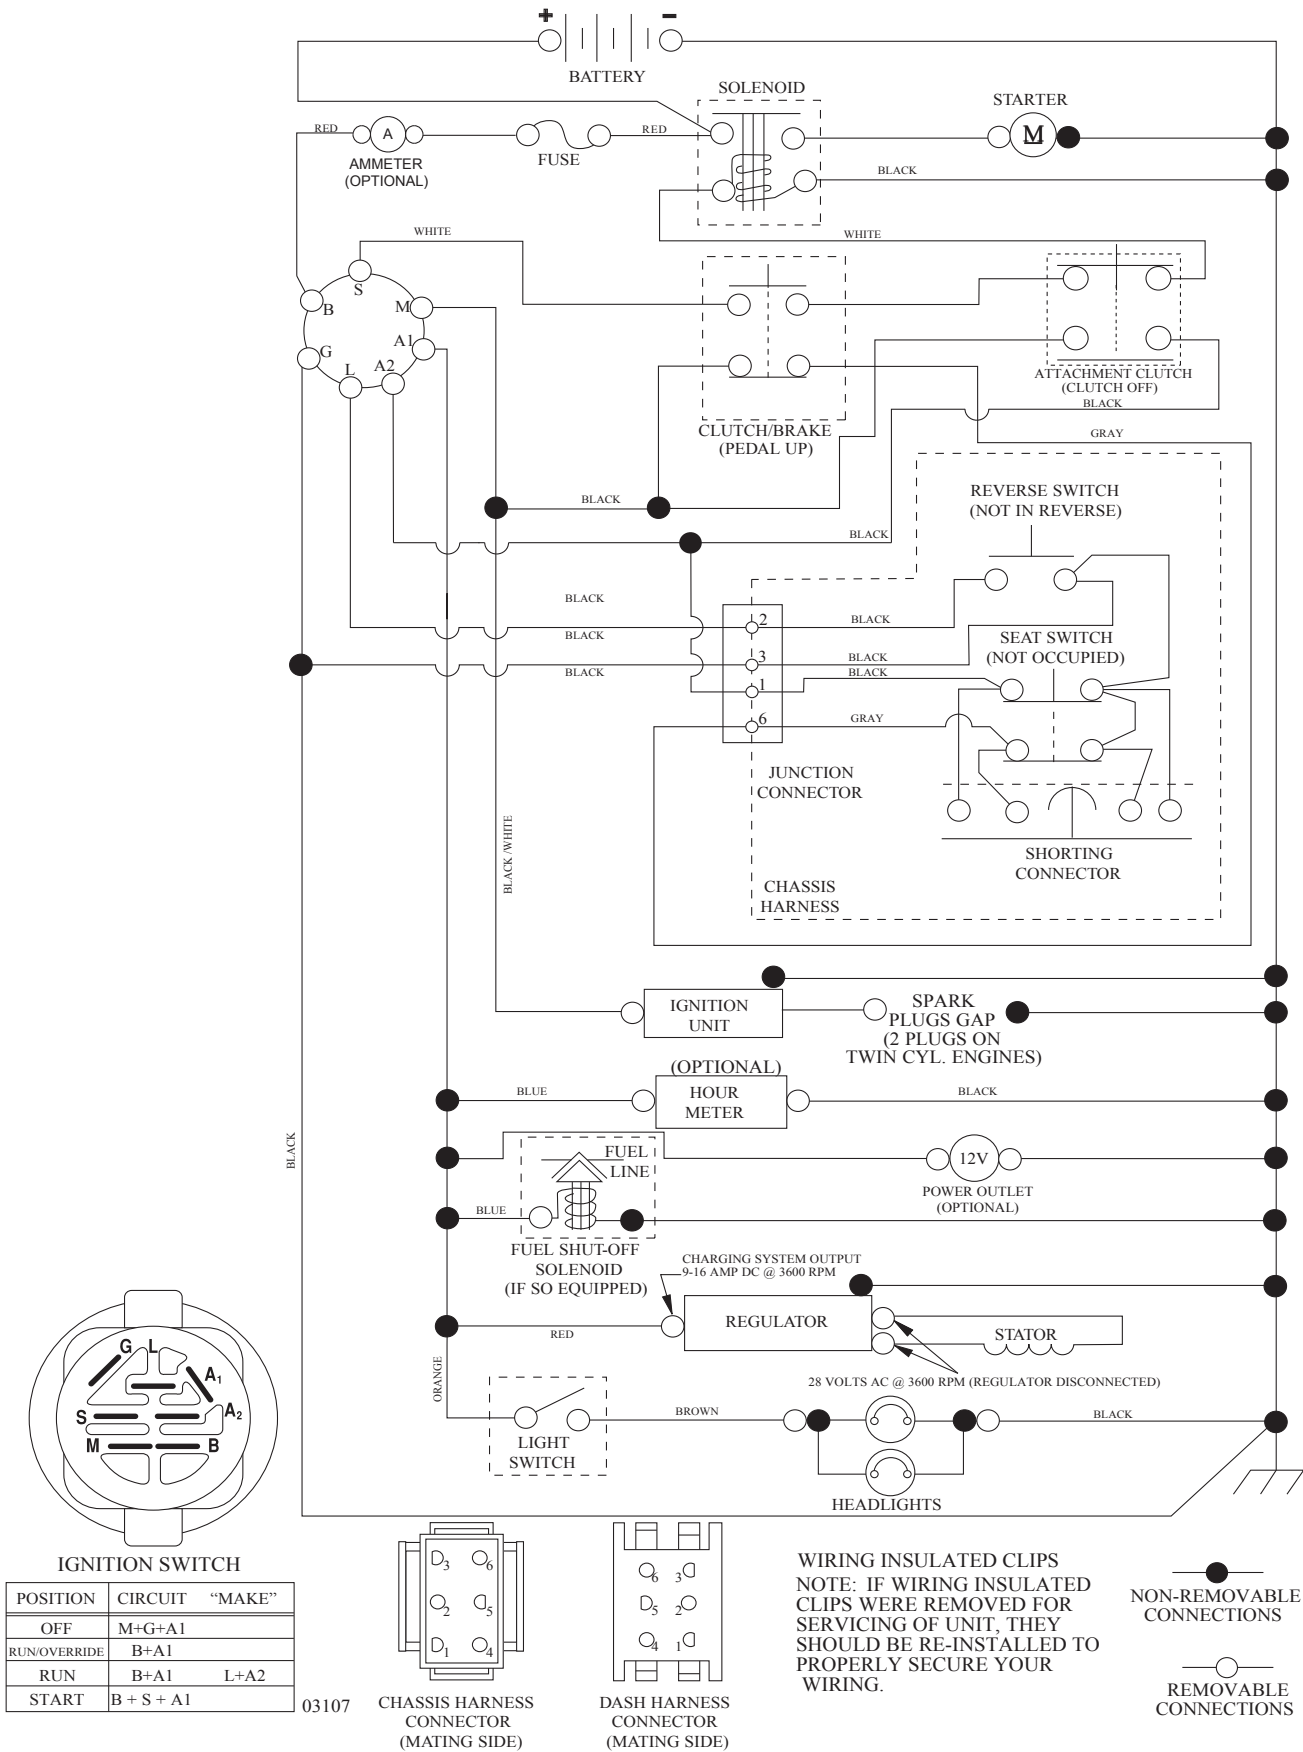

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40
ELECTRICAL

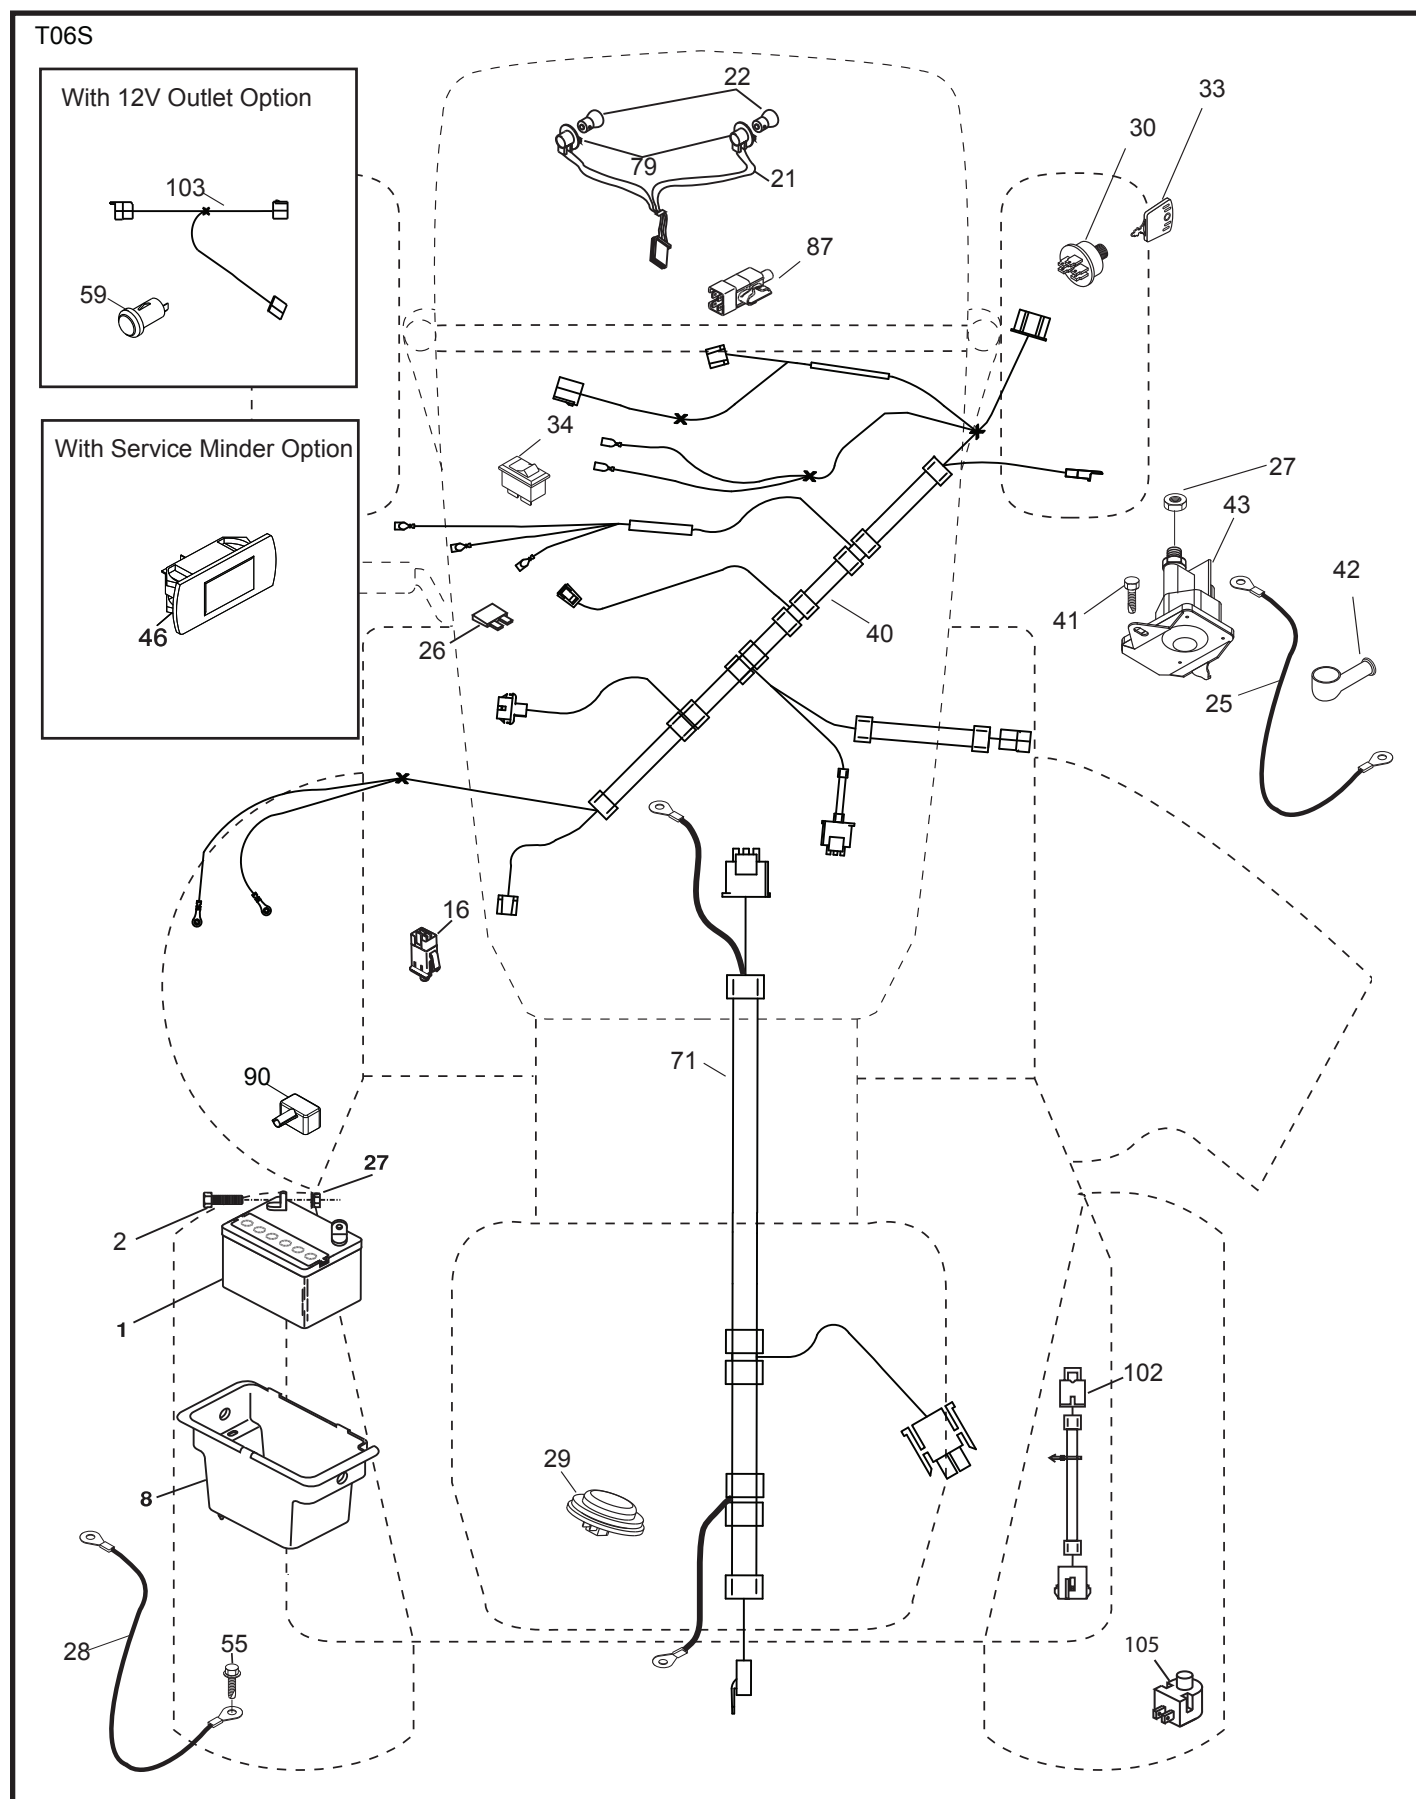


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40
ELECTRICAL**

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	532 40 02-53	Cable Btry. PSWRE Dsh Sol 8 tex
25	532 41 28-95	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 19 88-85	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 10-98	Harness Ign. Dash/Lift
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
46	532 40 17-63	Gauge Serviceminder Hrmtr
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 40 04-49	Harness Ign. Chassis/Lift
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb
87	532 19 78-02	Switch Interlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
102	532 40 44-54	Harness Pigtail Tex ROS Tuff Torq.
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40 CHASSIS

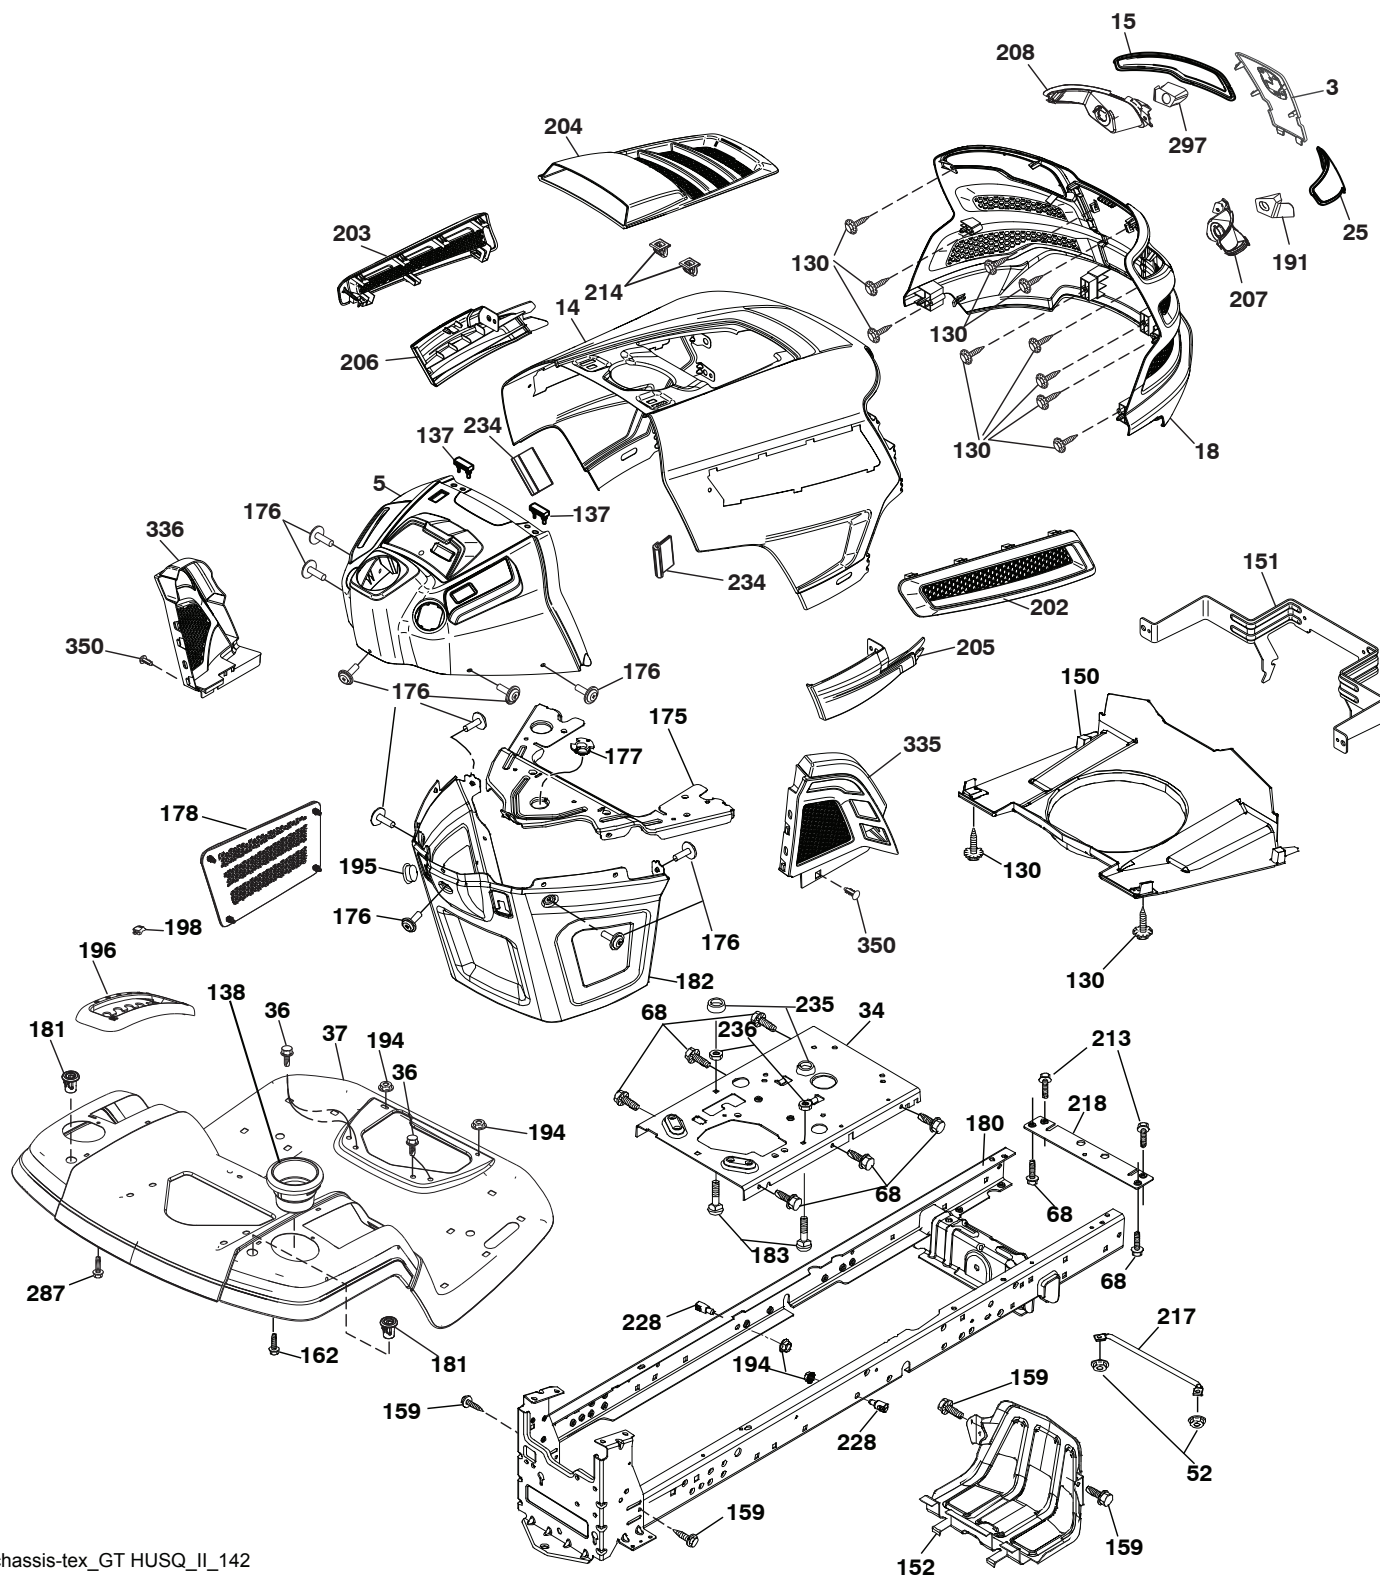

chassis-tex_GT HUSQ_II_142


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40 CHASSIS

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 43 97-52	Logo
5	581 46 69-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 43 77-62	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-06	Fender
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Bumper Dash
138	532 43 97-47	Cupholder
150	532 43 97-31	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Screw
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Bushing Steering
178	532 19 97-82	Cargo Asm. Net TXGT w/Clips
180	532 19 54-57	Chassis
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
198	532 44 15-52	Indicator Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH Trim
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH Trim
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastner
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
335	532 44 82-04	Cover Lower Dash RH
336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH GT2
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40
DRIVE**

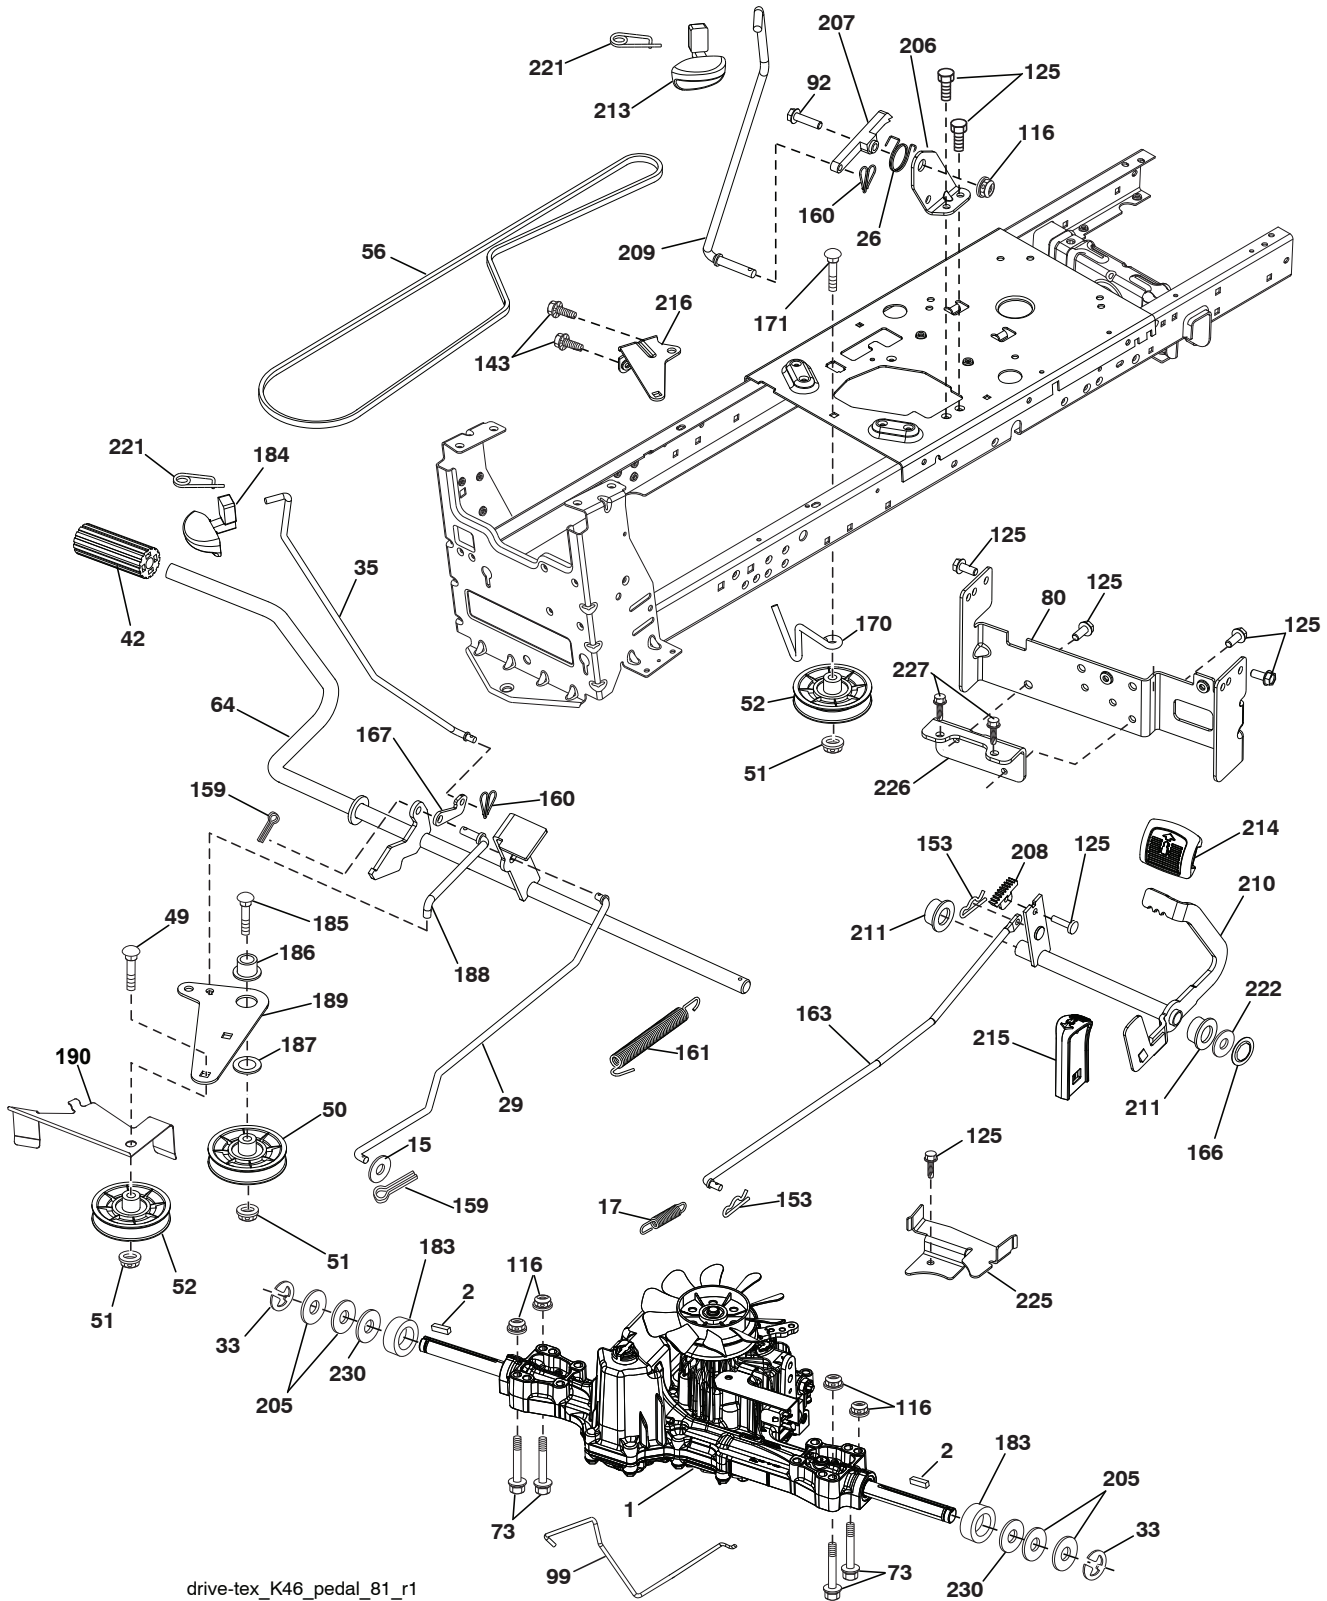

drive-tex_K46_pedal_81_r1


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT(426120) (Order parts from transaxle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key Square
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	532 43 54-86	Rod, Brake, Park
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5
80	532 44 06-19	Strap Torque
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 44 82-75	Rod Control
166	532 42 91-64	Nut Push
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
171	872 11 06-16	Bolt Rdhd. Sq. NK 3/8-16 unc x 2
183	532 13 70-57	Spacer Axle
184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	532 19 78-67	Bracket Mount Latch Cruise
207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 42 12-63	Pedal Forward Pad
215	532 40 17-23	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
226	532 40 15-64	Bracket Mount Torque
227	817 49 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
230	532 18 89-67	Washer Harden .793 x 1.637 x .060

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40 ENGINE

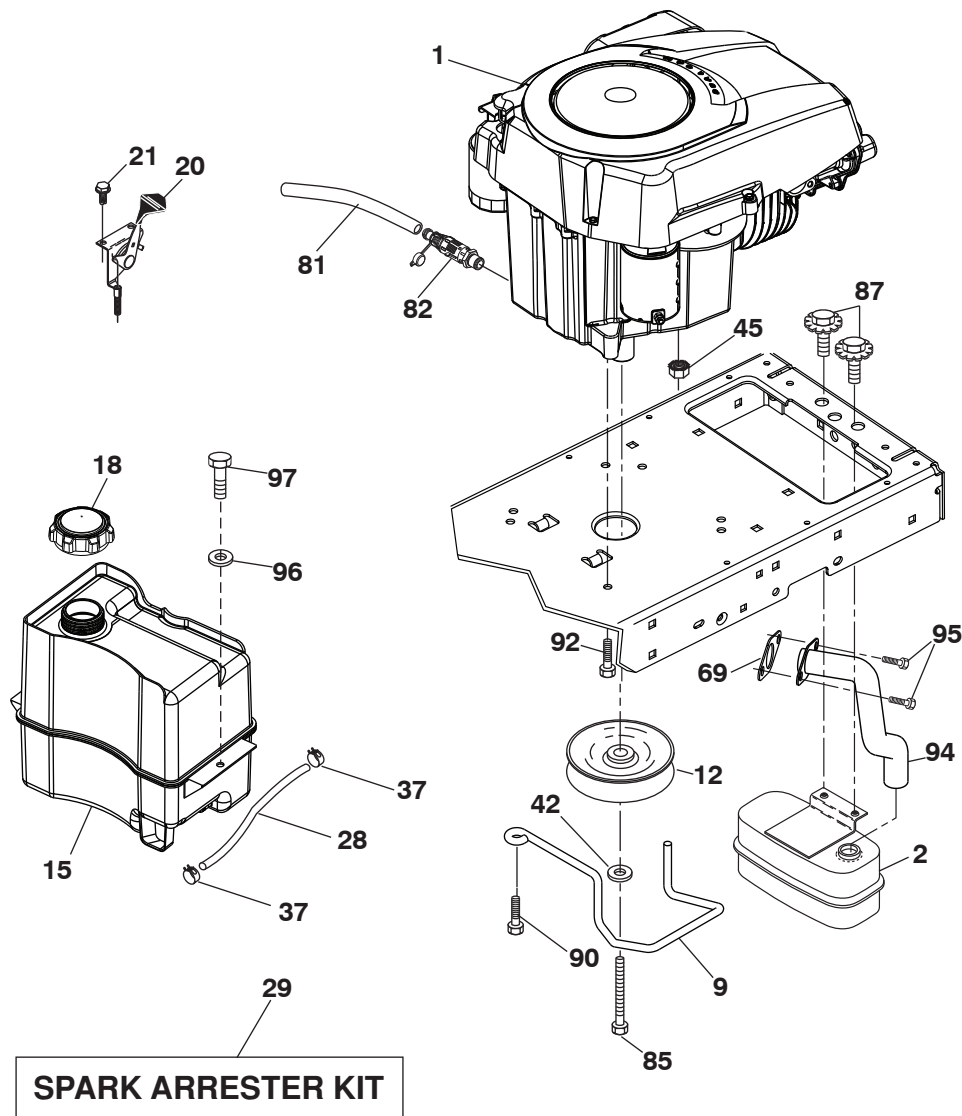

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_Kohl_20

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Kohler Model No. SV610-3215 (439958) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 67-60	Muffler
9	532 19 43-20	Keeper Belt Engine
12	532 40 54-71	Pulley Engine
15	581 29 01-01	Tank Fuel
18	532 43 02-20	Cap Asm
20	532 40 15-08	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
28	532 13 70-40	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Gasket
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
87	537 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
94	532 18 86-54	Tube Exhaust
95	532 19 23-34	Screw Socket Hd. 5/16-18 x .75
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40

STEERING ASSEMBLY

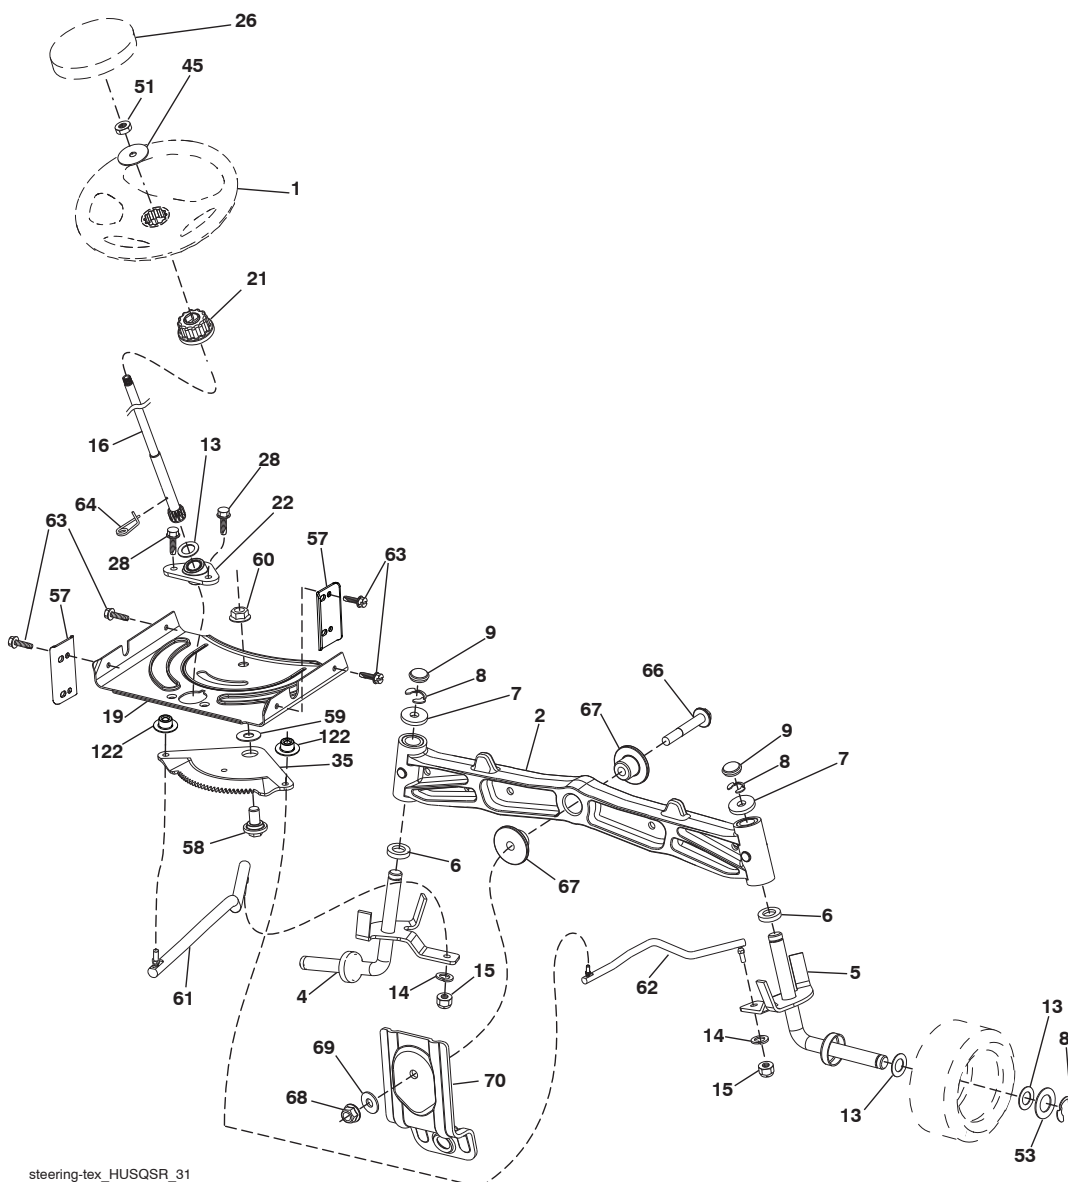

steering-tex_HUSQSR_31

KEY PART NO. NO.

DESCRIPTION

1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Cast Iron
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer, Thrust
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.

KEY PART NO. NO.

DESCRIPTION

51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector Tex

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


42_D_man-tex_LT_35_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 79-36	Mower Housing	64	532 19 99-18	Linkage Brake
6	532 19 51-86	Arm Suspension	67	532 40 30-12	Handle, Clutch Cable
7	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750	68	532 42 96-36	V-Belt
8	532 19 30-03	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	69	872 14 05-05	Bolt
11	532 13 89-71	Blade Mower Hi Lift	70	532 19 99-72	Clutch Asm. Cable
13	532 19 28-72	Shaft Assembly, Mandrel	101	532 19 31-07	Cover Mulching
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel	102	871 08 10-10	Screw Pan HD 10-24 x 5/8
15	532 11 04-85	Bearing, Ball, Mandrel	103	819 06 12-16	Washer #10
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder	104	810 07 10-00	Washer Lock #10
20	532 15 97-70	Baffle Vortex	105	532 16 07-93	Latch Asm.
21	873 68 05-00	Nut	106	532 12 50-04	Nut Weld .327/.304 #10-24
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector	113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve	116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector	117	532 17 48-73	Wheel, Gauge
26	532 11 04-52	Nut, Push	119	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
27	532 40 30-04	Shield, Deflector	122	532 19 72-58	Keeper Belt Eng. LH
29	532 13 14-91	Rod, Hinge	123	532 19 72-59	Keeper Belt Eng. RH
30	532 17 39-84	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	144	532 19 92-04	Keeper Belt
31	532 18 76-90	Washer, Spacer	145	532 19 31-97	Pulley Idler
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel	147	532 40 19-71	Spring Return
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged	152	532 43 51-10	Cable Clutch Manual w/Spr.
34	872 11 06-12	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	188	532 19 51-61	Stud Fastener
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat	189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
37	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand
38	532 43 25-20	Keeper Belt Mandrel	195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	241	532 15 29-27	Screw
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake	242	532 41 55-98	Washout Port
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer	--	532 41 64-05	Quick Connect Coupling
46	532 13 77-29	Screw	--	532 19 28-70	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing (key #15) only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable	--	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete
55	532 43 71-10	Arm, Idler			
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer			
57	817 00 06-16	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler (94)			
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower LH			
62	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2			
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40
MOWER LIFT

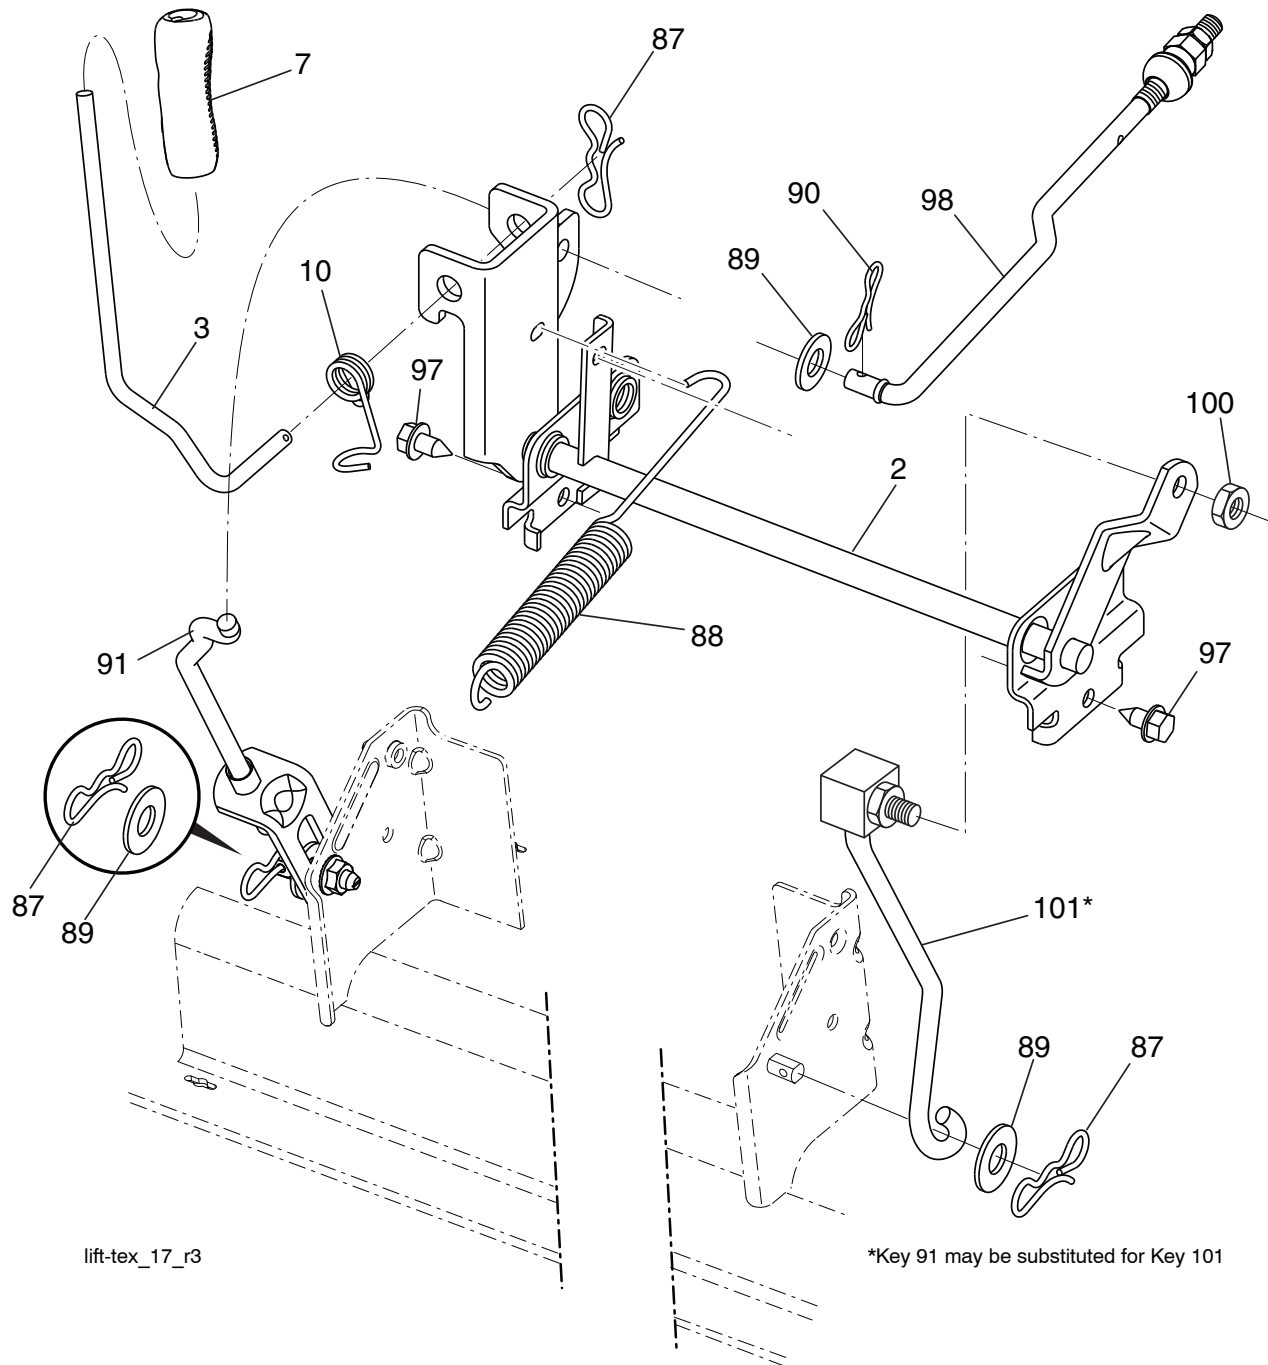

**KEY PART
NO. NO.**


KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear

**KEY PART
NO. NO.**

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Center Lock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm Lift Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40
SEAT ASSEMBLY

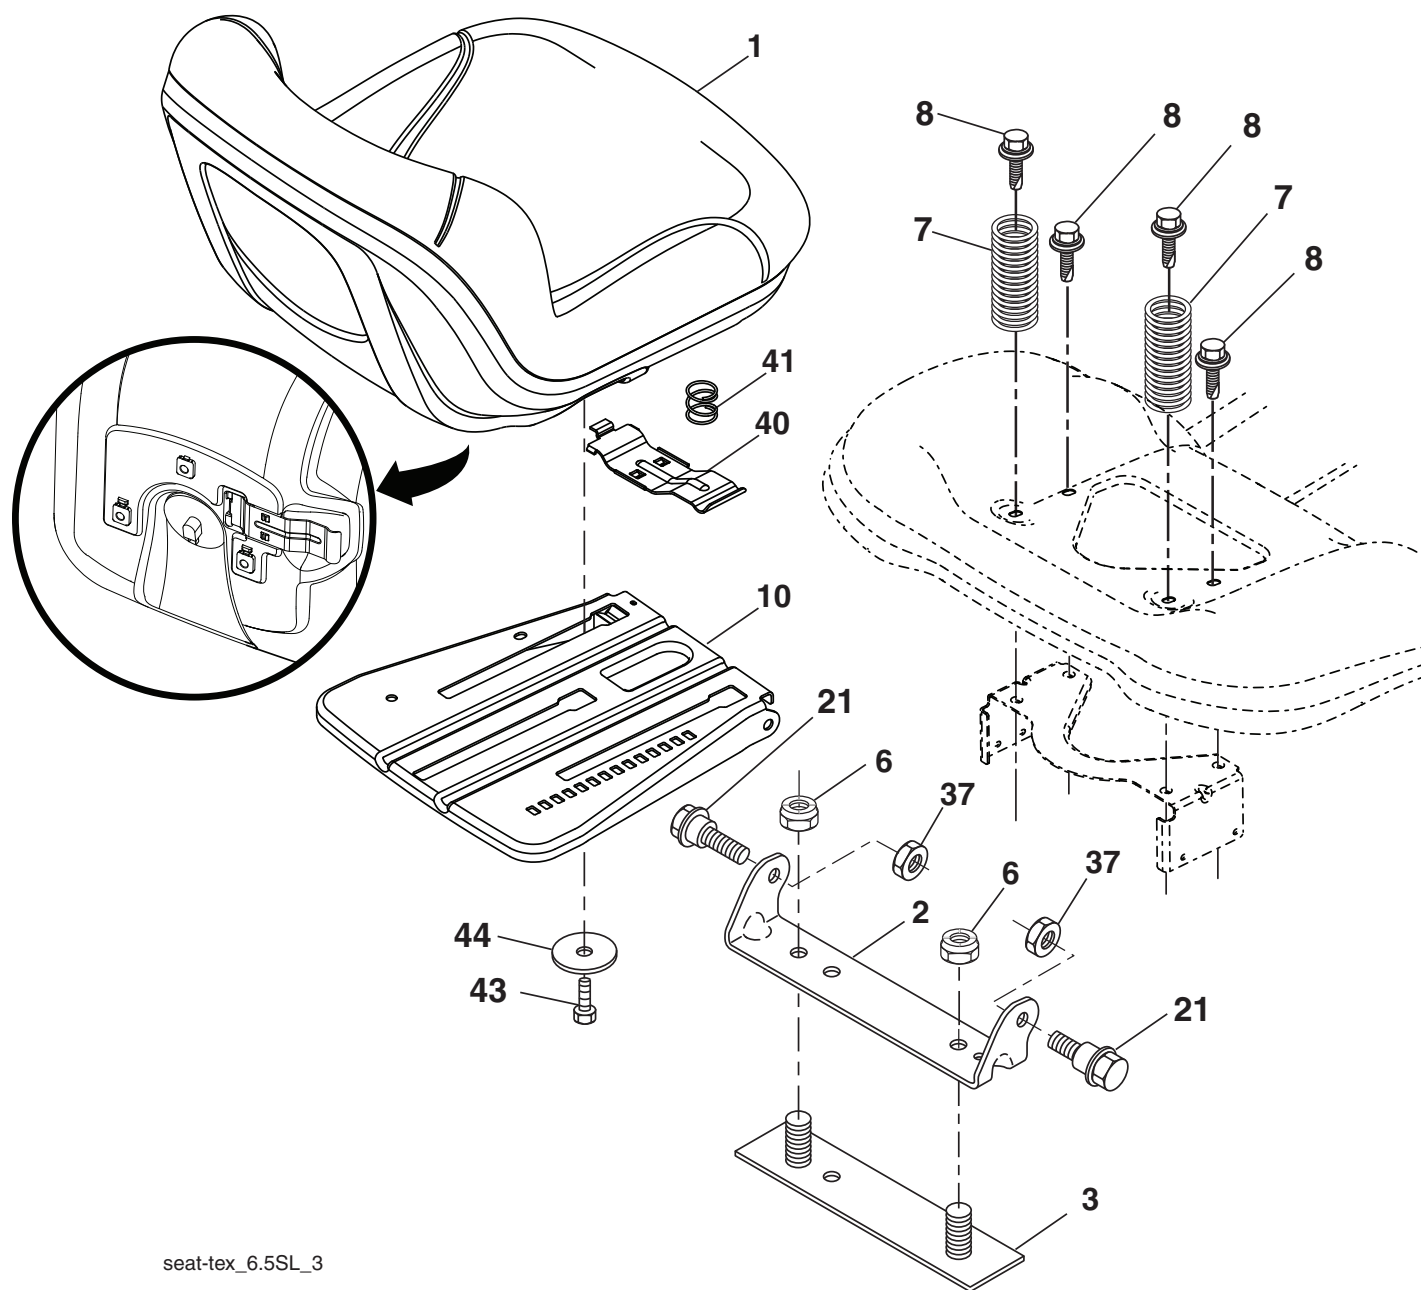

seat-tex_6.5SL_3

**KEY PART
NO. NO.**


KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

**KEY PART
NO. NO.**

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH21K42 (96048004000), PRODUCT NO. 960 48 00-40 DECALS

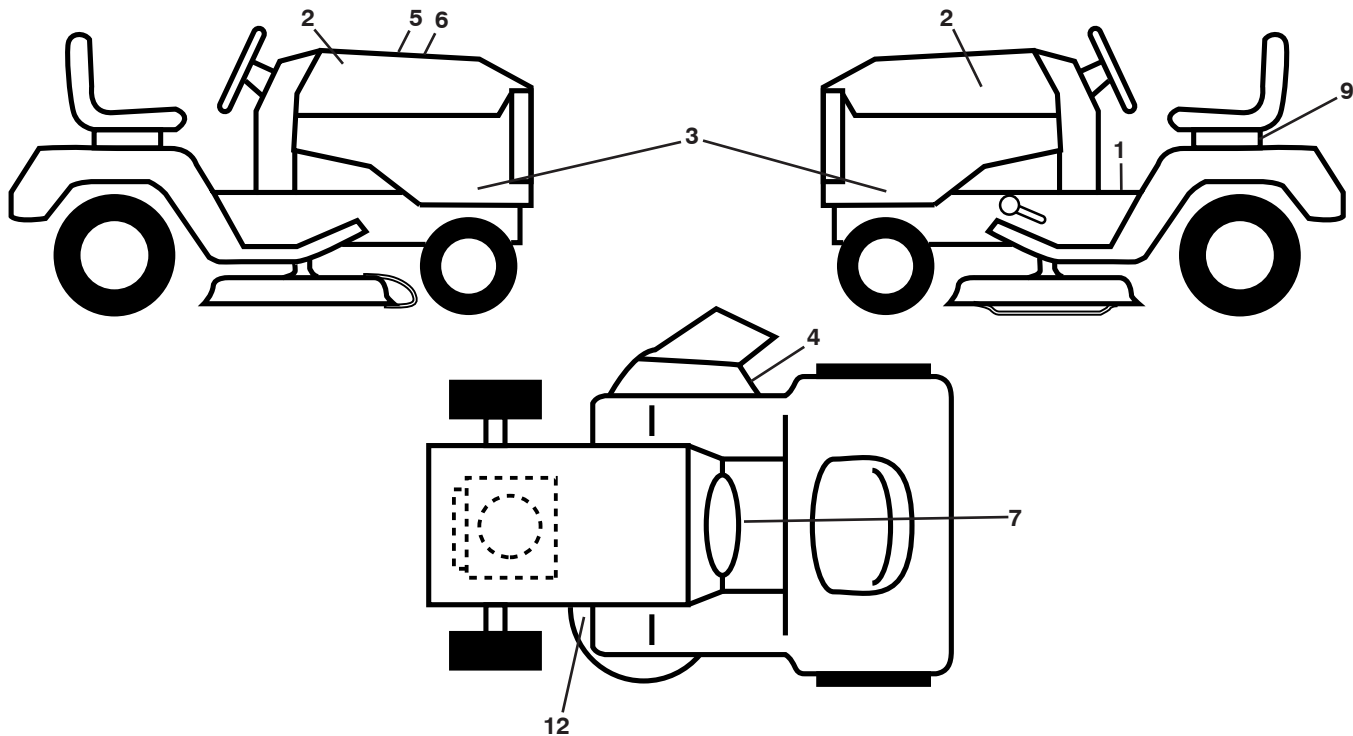

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Fender Warning
2	532 42 91-96	Decal, Hood
3	581 55 38-01	Decal, Hood Panel SD
4	581 57 95-01	Decal, Mower Warning
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	581 51 11-01	Decal, Replacement
7	581 57 99-01	Decal, Warning Spark Arrestor

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	581 55 42-27	Manual, Operator's (English/French)
--	581 55 43-27	Manual, Part's (English/French)

WHEELS AND TIRES

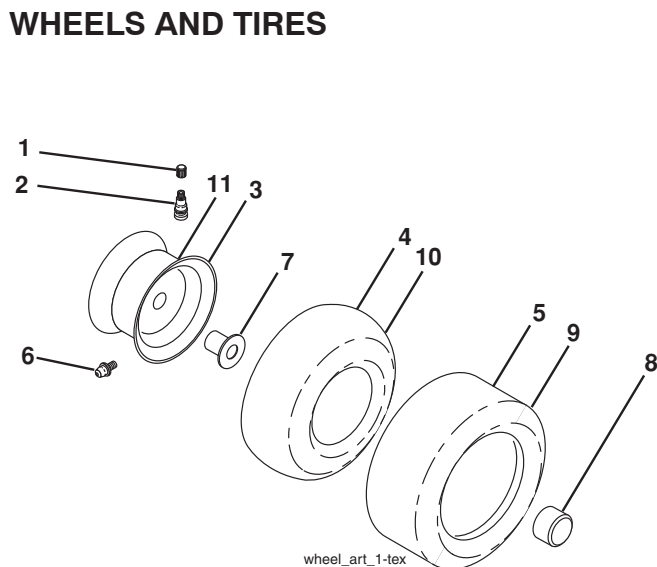


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6.0-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40


SCHEMA

SCH10-F

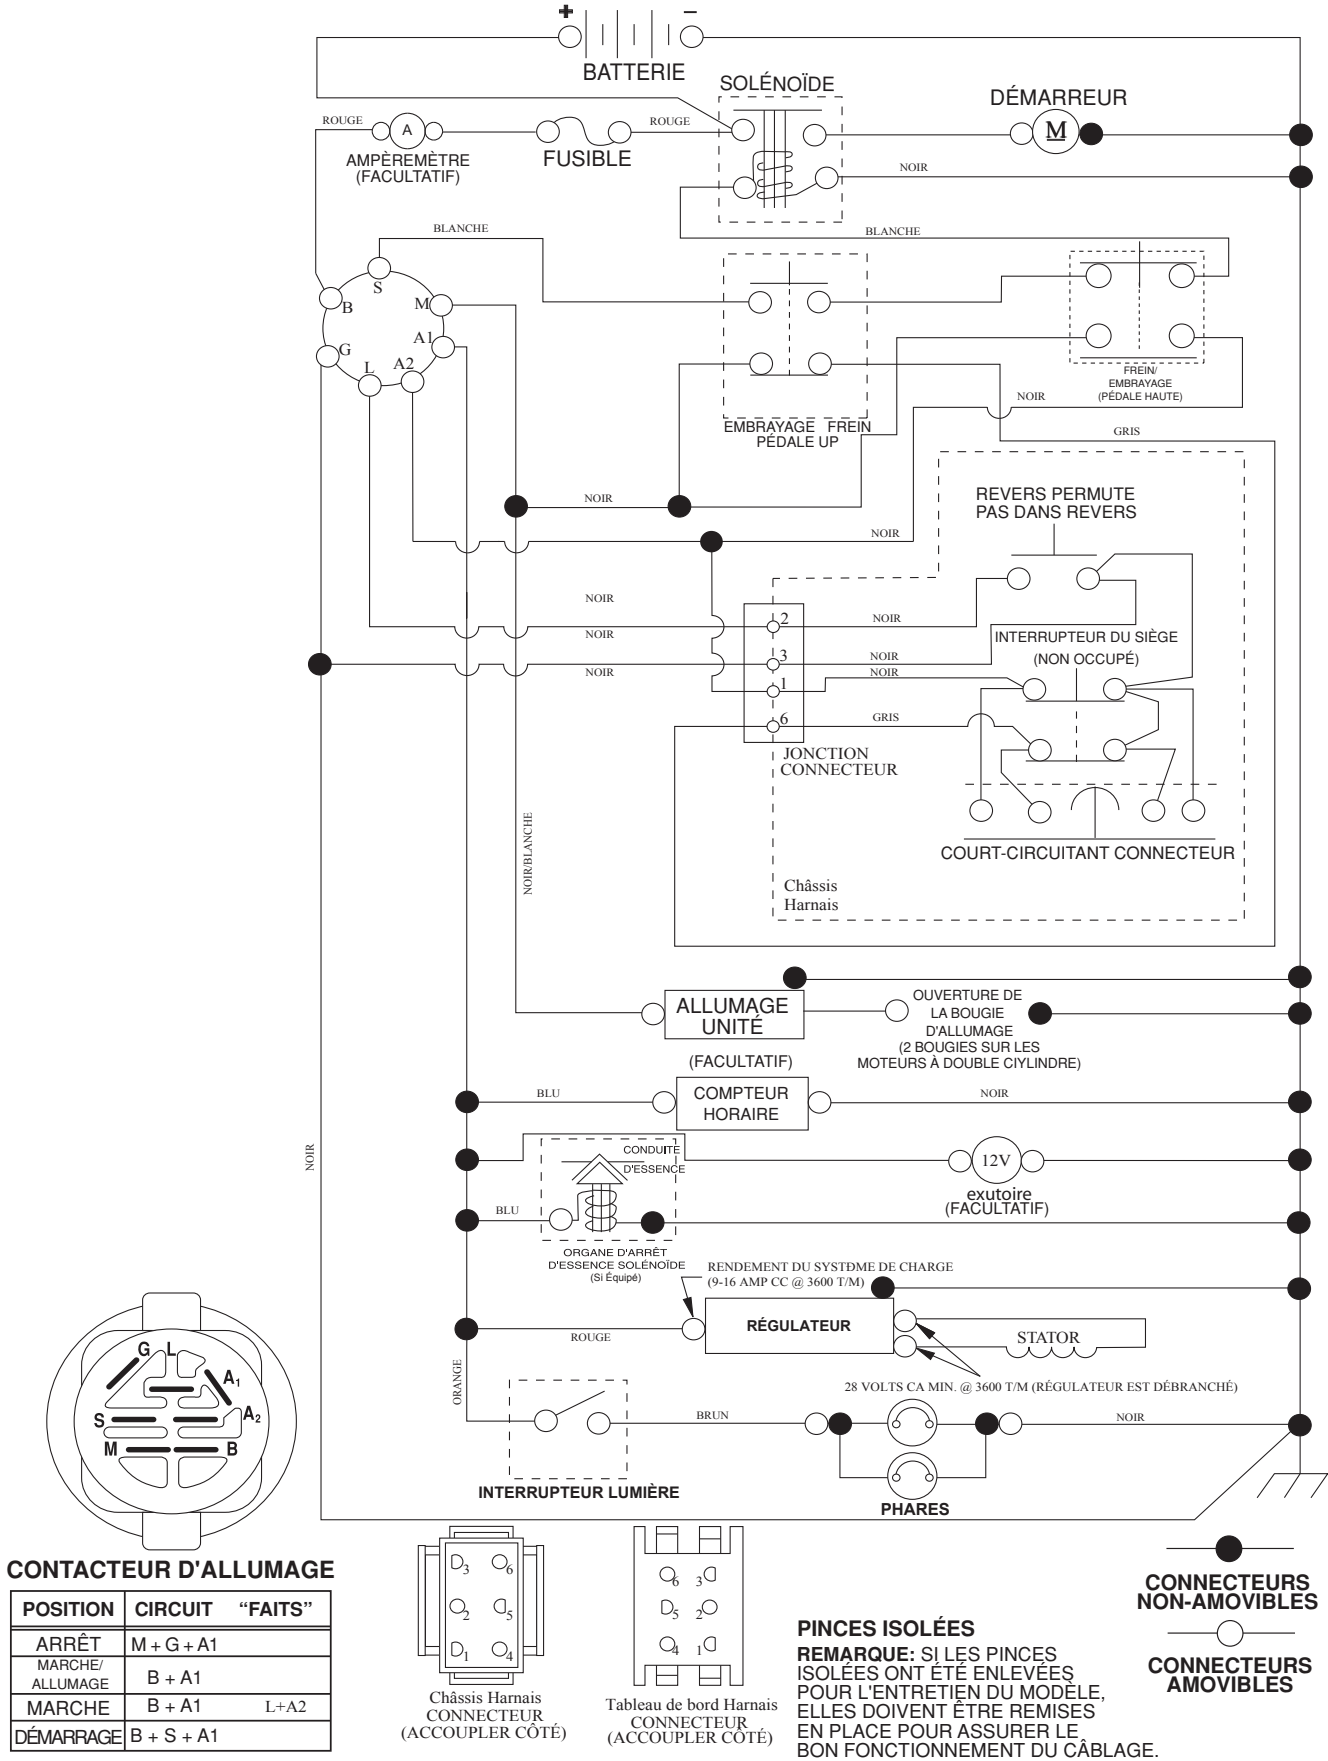

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40 ÉLECTRIQUE

T06S-F

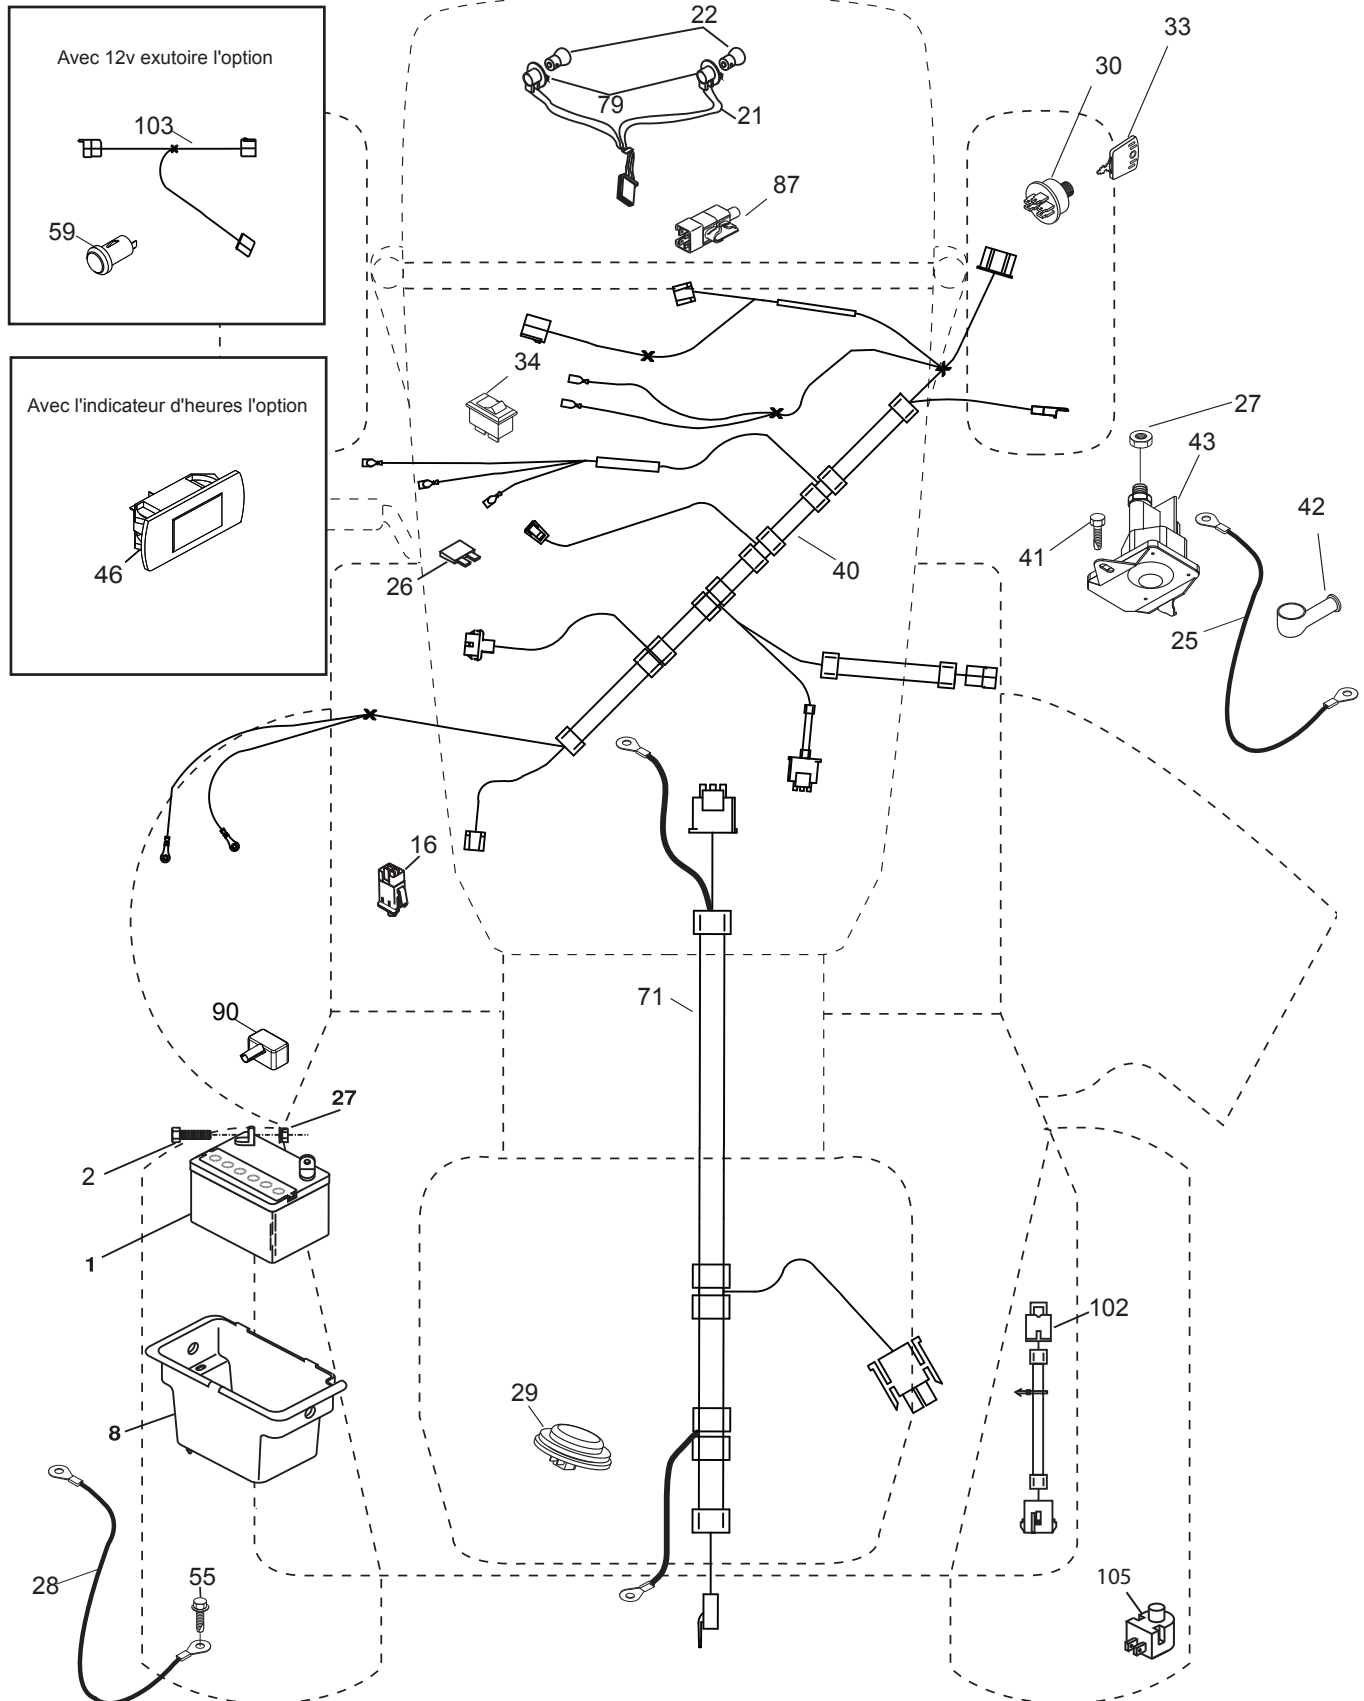


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 40 02-53	Câble de batterie
25	532 41 28-95	Câble de starter
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 19 88-85	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé/chaîne
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	532 40 10-98	Harnais des câbles d'allumage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
46	532 40 17-63	Jauge
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 40 04-49	Harnais des cables of d'allumage
79	532 17 52-42	Prise de courant d'ampoule
87	532 19 78-02	Interrupteur
90	532 43 53-95	Couverture
102	532 40 44-54	Harnais
105	532 40 75-68	Interrupteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40
CHÂSSIS/ENCEINTES

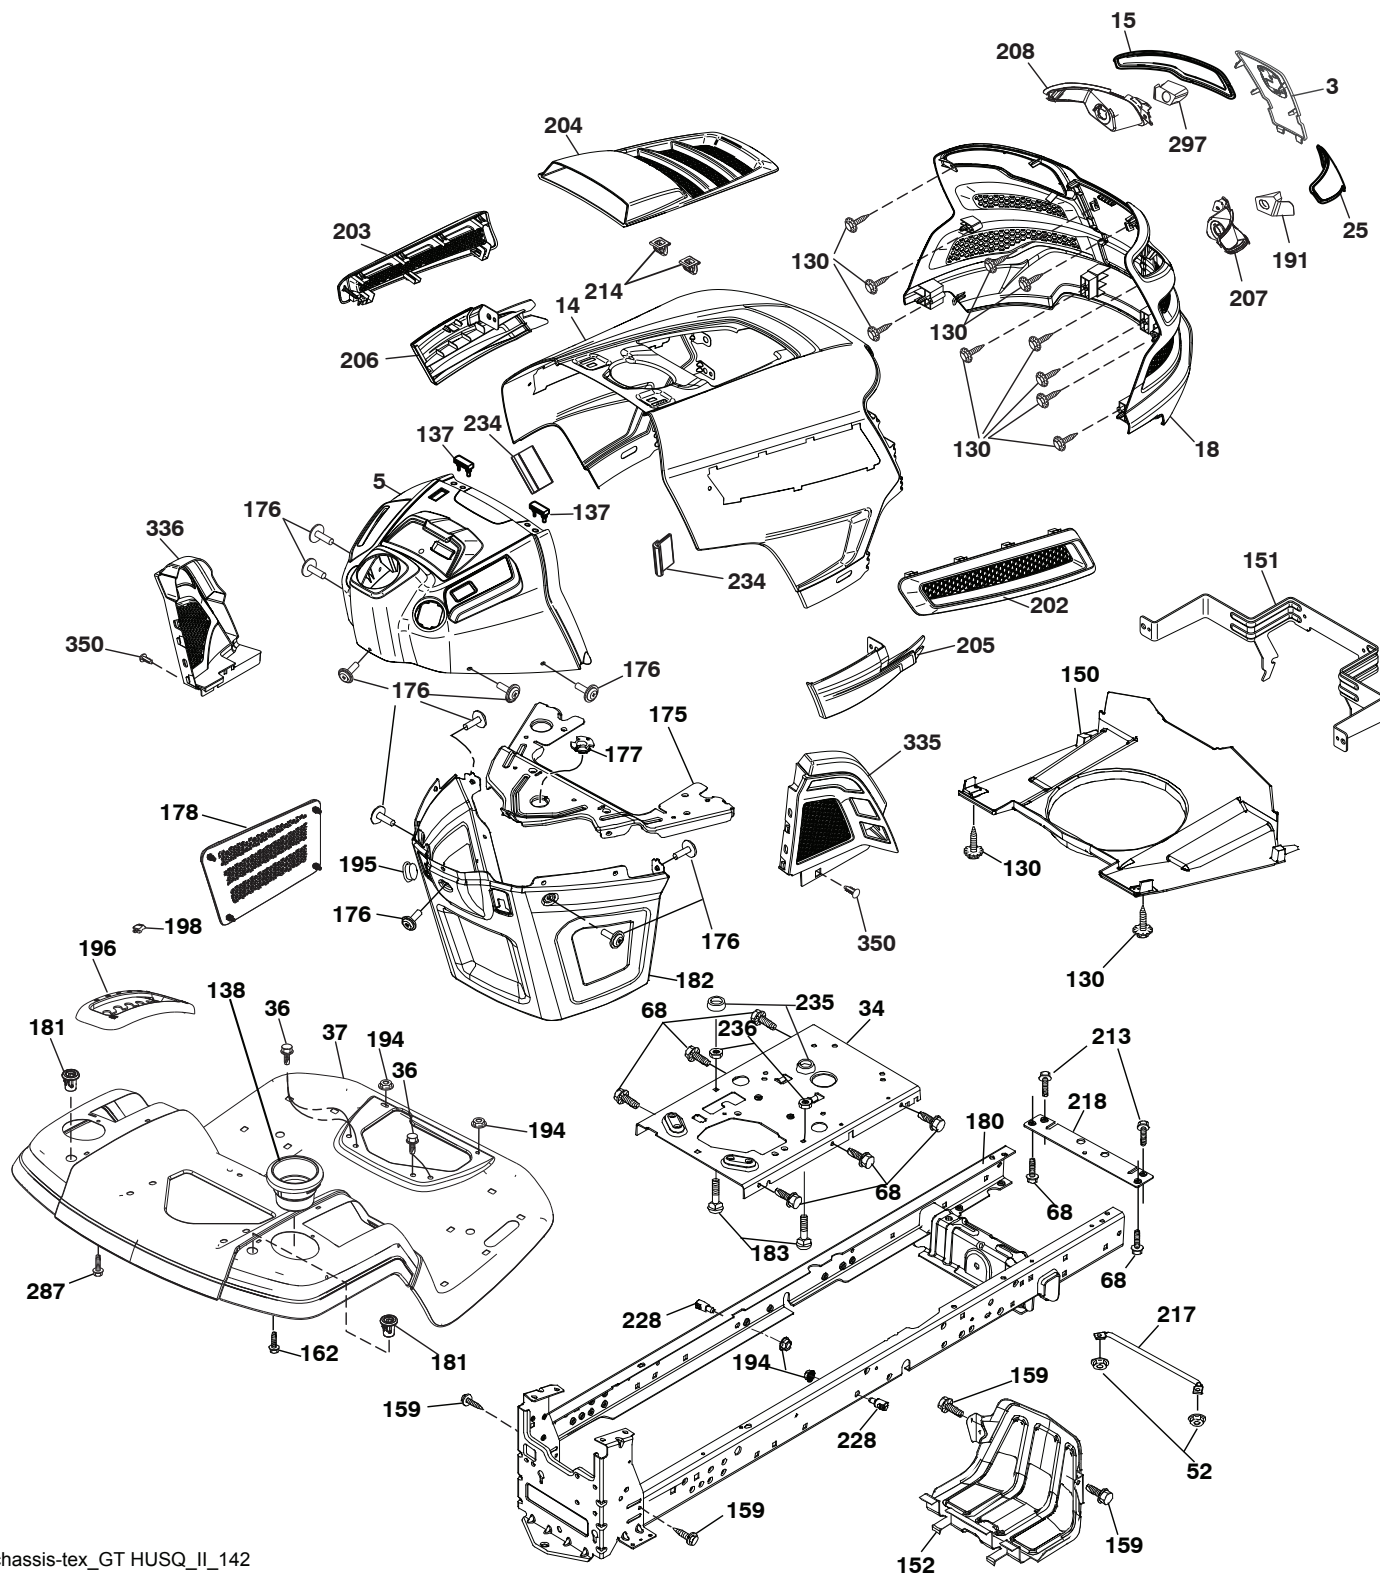

chassis-tex_GT HUSQ_II_142

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	532 43 97-52	Applique
5	581 46 69-01	Tableau de bord, Husq.
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentille C.G.
18	532 43 77-62	Calandre
25	532 44 33-85	Lentille C.D.
34	580 91 08-01	Plaquette de moteur
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-06	Aile
52	873 68 05-00	Ecrou auto-bloquant 5/16-18
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Tableau de bord du chocs
138	532 43 97-47	Tenante de tasse
150	532 43 97-31	Conduit d'air
151	532 43 66-70	Capot de pivot de parenthèse
152	532 43 98-70	Défecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Vis
175	532 19 63-04	Croix
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Direction De Douille
178	532 19 97-82	Filet à fret
180	532 19 54-57	Châssis
181	532 43 97-46	Douille
182	532 40 68-59	Inférieur du tableau de bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
191	532 43 74-55	Insertion réfléchissante C.D.
194	873 90 05-00	Ecrou frein H 5/16-18
195	532 40 41-37	Bouchon

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
196	532 43 96-47	Panneau
198	532 44 15-52	Indicateur d'ascenseur de plate-forme
202	532 43 97-28	Ventilé C.D.
203	532 43 97-27	Ventilé C.G.
204	532 43 57-14	Ventilé supérieur
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
213	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Pince de arrêtör
217	532 40 91-67	Attache
218	532 19 63-95	Le "X" morceau pour arrêter le capuchon
228	532 19 51-61	Tenon
234	532 40 47-42	Le capuchon du pare-chocs
235	532 40 61-29	Entretoise pour l'aile
236	873 93 05-00	Ecrou auto-bloquant 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Vis 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insertion réfléchissante C.G.
335	532 44 82-04	Abaissez le couvercle de tableau de bord C.D.
336	532 44 53-09	Abaissez le couvercle de tableau de bord C.G.
350	532 44 51-43	Couper

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


drive-tex K46 pedal 81 r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-- -- -- --	Transmission TUFFTORQ K46BT (426120) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	170	532 19 43-26	Guide-courroie
2	532 12 35-83	Clé	171	872 11 06-16	Boulon 3/16-16 unc x 2
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	183	532 13 70-57	Entretoise
17	532 41 36-78	Ressort	184	532 44 14-55	Poignée de frein de stationnement
26	532 19 96-79	Ressort de rappel	185	872 11 06-22	Boulon
29	532 40 38-06	Tige du frein	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
33	812 00 00-01	Bague en E	187	819 13 32-10	Rondelle
35	532 43 54-86	Tige du frein de stationnement	188	532 19 43-23	Raccord d'embrayage
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	189	532 19 43-17	Levier coudé
49	872 11 06-14	Boulon	190	532 19 43-18	Garde du courroie
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	205	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	206	532 19 78-67	Support
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	207	532 19 78-68	Loquet
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale	208	532 19 78-69	Secteur denté
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	209	532 19 95-92	Tige
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	210	532 40 09-80	Commande de pédale
80	532 44 06-19	Couple De Courroie	211	532 12 01-83	Palier de nylon
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	213	532 40 31-19	Bouton
99	532 41 57-42	Tige de dérivation	214	532 42 12-63	Pédale en avant
116	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18	215	532 40 17-23	Pédale contraire
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	216	532 19 61-31	Support (poulie du galet-tendeur)
143	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2	221	532 40 31-87	Ressort de retenue
153	532 12 47-88	Ressort D'Arrêt	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	225	532 40 33-19	Garde du courroie
160	532 16 94-84	Collier de retenue	226	532 40 15-64	Support
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
163	532 44 82-75	Tige du contrôle	230	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
166	532 42 91-64	Écrou .625			
167	532 40 52-57	Loquet			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40 MOTEUR

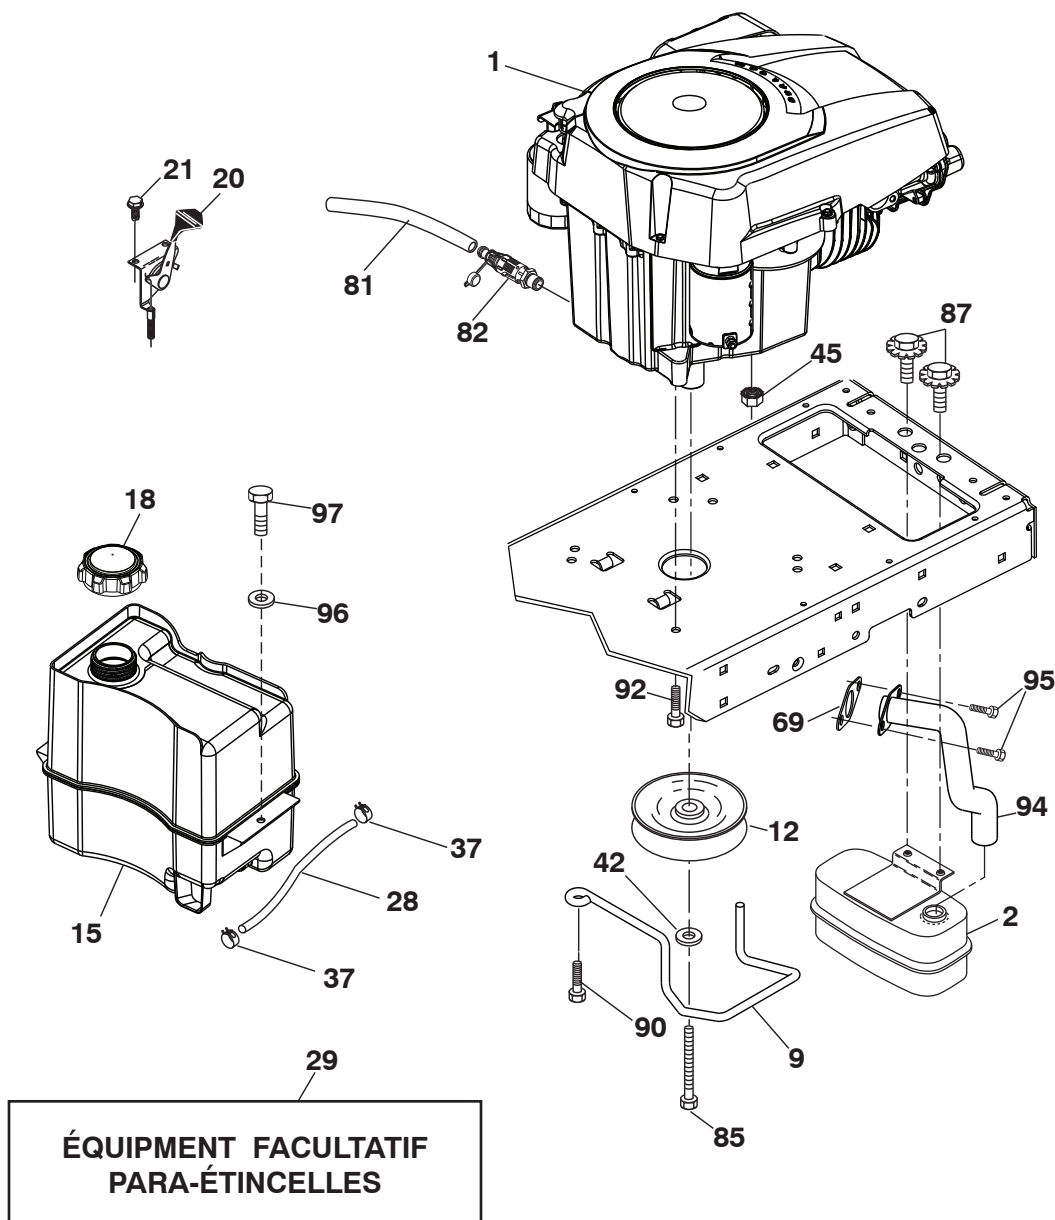

engine-tex_Kohl_20

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Moteur Kohler-No. de modèle SV610-3215 (439958) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 67-60	Silencieux
9	532 19 43-20	Guide-courroie du moteur
12	532 40 54-71	Poulie de moteur
15	581 29 01-01	Réservoir d'essence
18	532 43 02-20	Chapeau d'essence
20	532 40 15-08	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
28	532 13 70-40	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles (écran plate)
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
42	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Garniture
81	532 14 84-56	Tube de vidange d'huile

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
82	532 42 82-87	Soupape d'huile
85	532 17 39-37	Boulon
87	537 17 18-77	Boulon 5/16-18 UNC x 3/4
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
94	532 18 86-54	Le tuyau du silencieux
95	532 19 23-34	Vis 5/16-18 x .75
96	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co.

1-800-544-2444

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

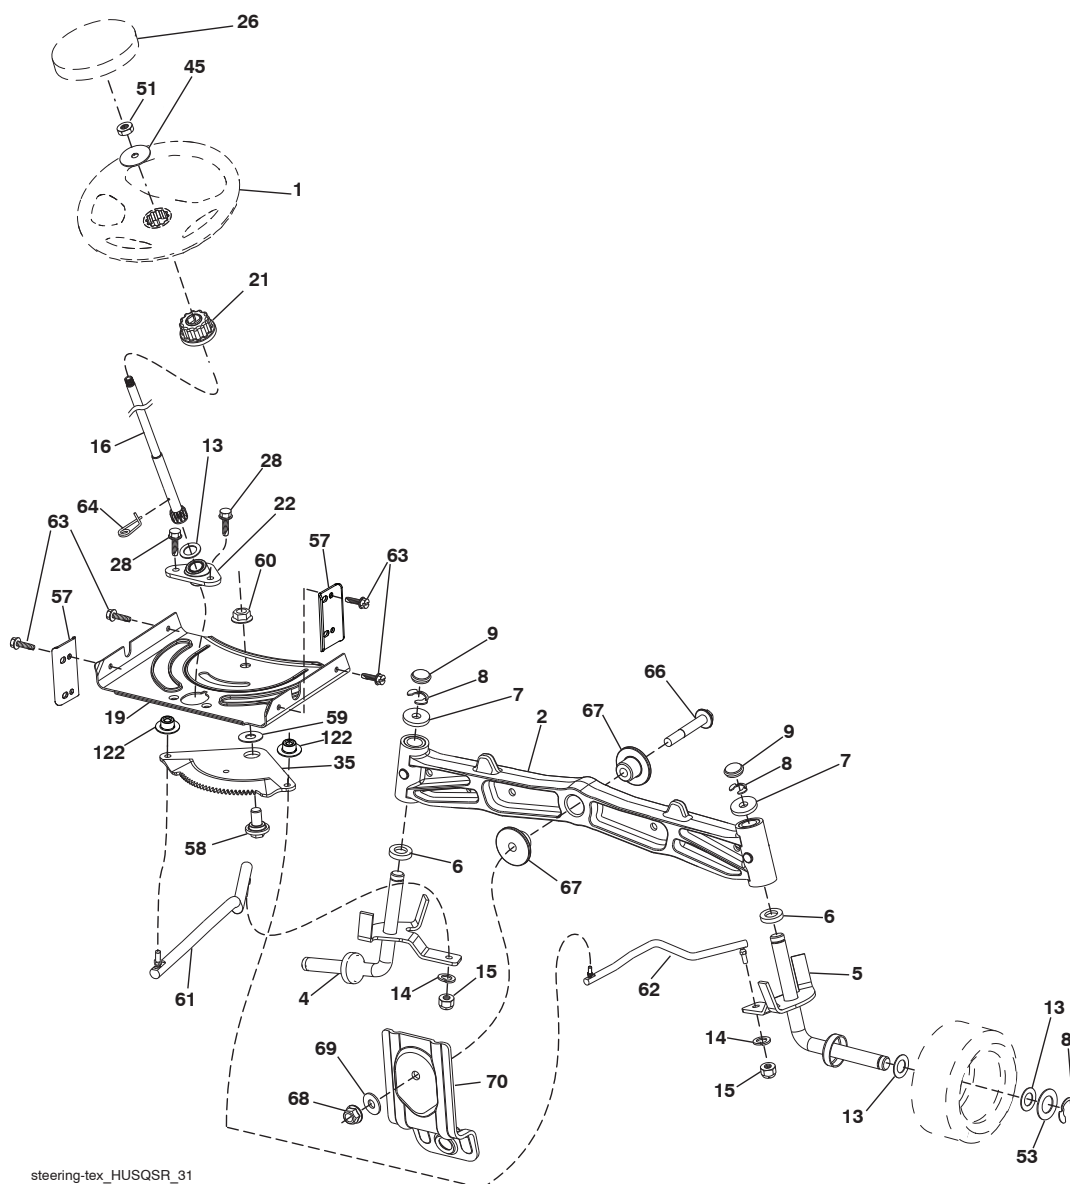


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-87	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-88	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Rondelle butée .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
15	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
16	532 40 82-19	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Plaque
21	532 18 67-37	Adaptateur
22	532 42 05-37	Support du direction
26	532 43 97-43	Insert du volant de direction
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	819 18 38-12	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
51	873 94 08-00	Écrou H 1/2-20 unf

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
53	532 18 89-67	Rondelle .739 x 1.637 x 060
57	532 40 74-65	Support
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Resort de retenue
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein 7/16-14 cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Support
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR- NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40

CARTER DE TONDEUSE

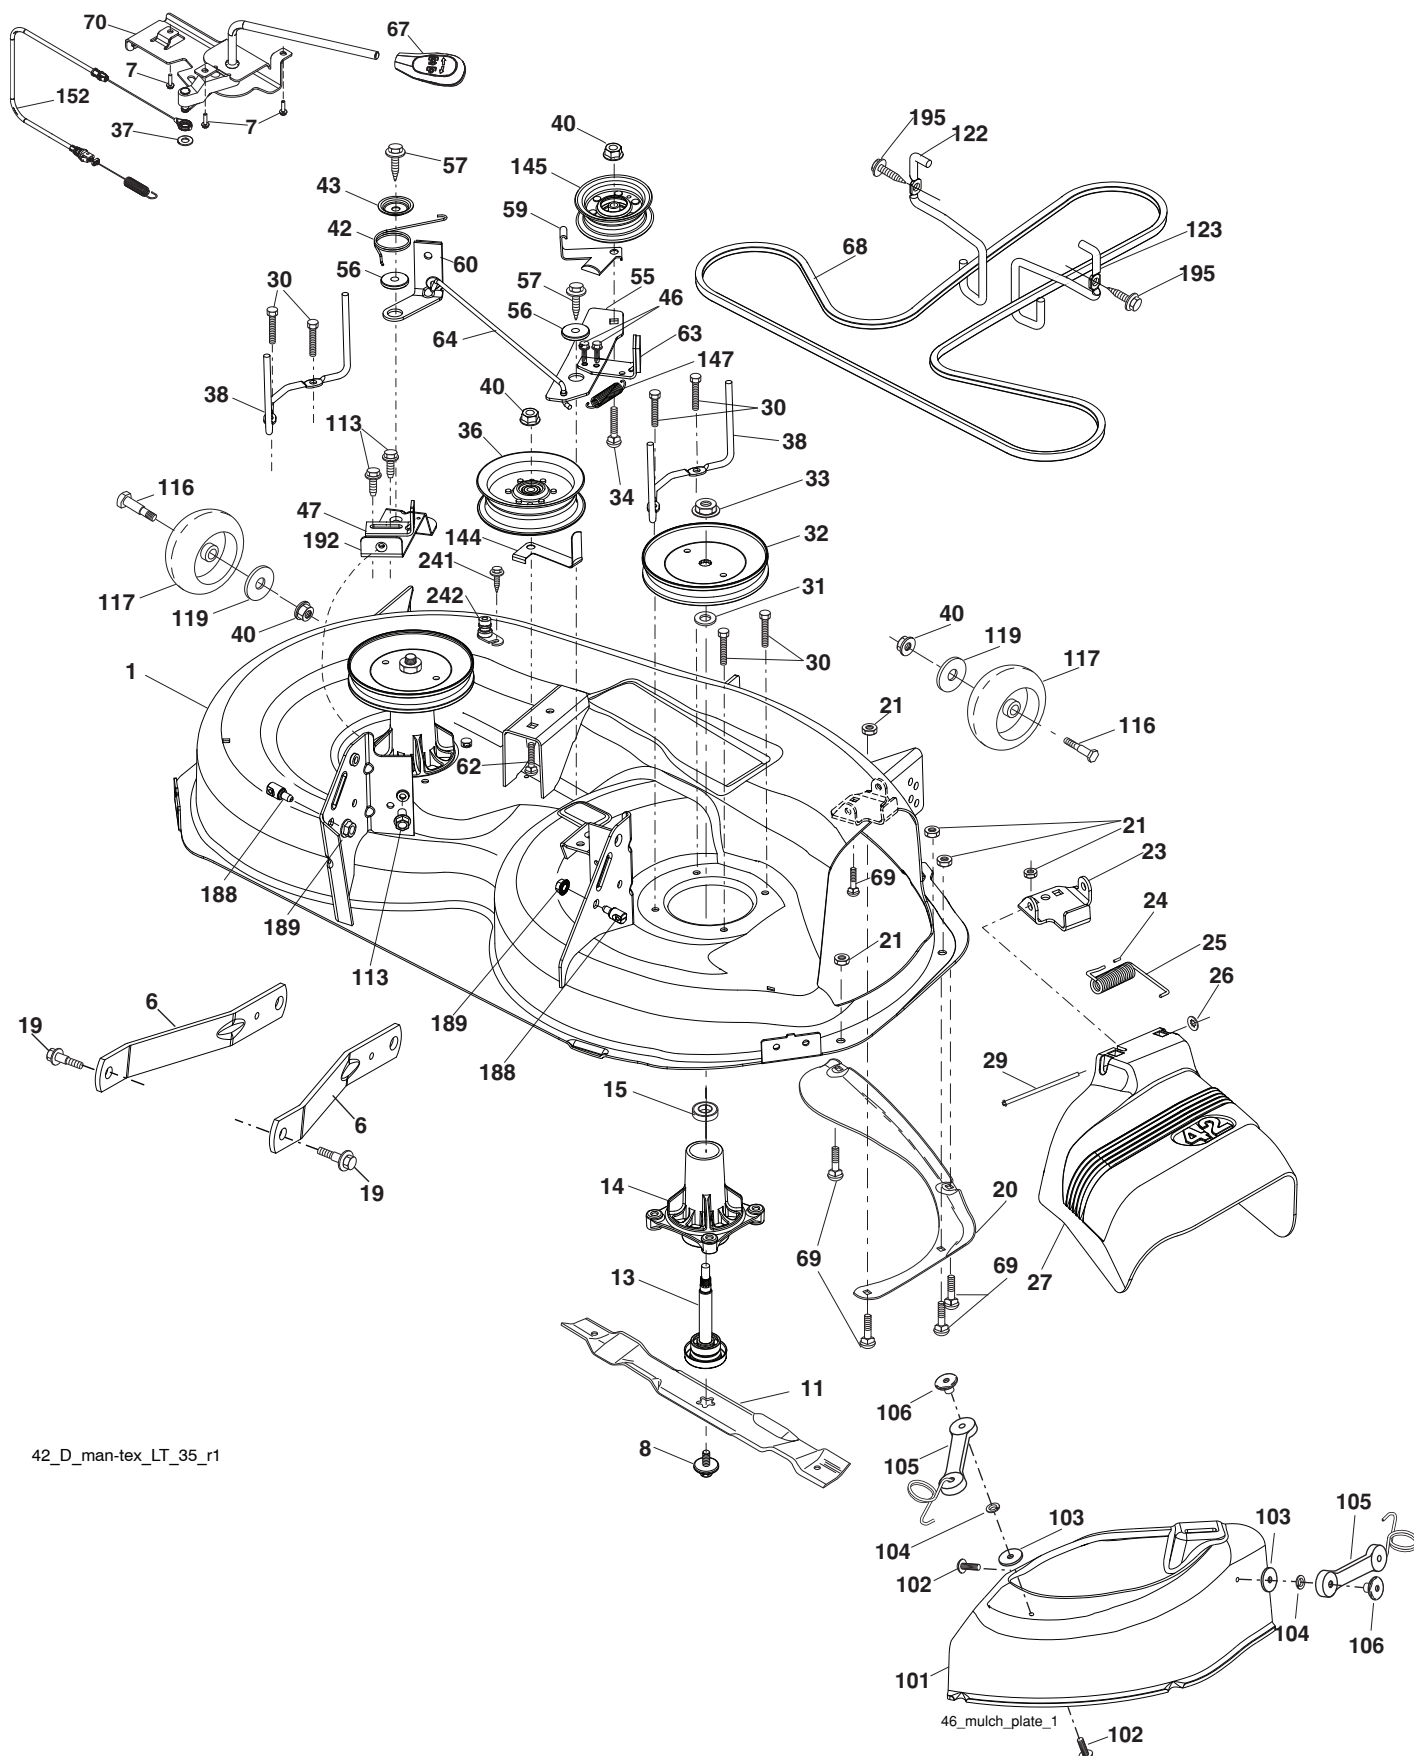

42_D_man-tex_LT_35_r1


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 79-36	Carter de tondeuse	68	532 42 96-36	Courroie trapézoïdale
6	532 19 51-86	Bras de suspension	69	872 14 05-05	Boulon
7	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750	70	532 19 99-72	L'assemblée d'embrayage avec câble
8	532 19 30-03	Boulon 7/16-20 unf	101	532 19 31-07	Paillis
11	532 13 89-71	Lame	102	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5/8
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre	103	819 06 12-16	Rondelle #10
14	532 18 72-81	Carter du mandrin	104	810 07 10-00	Rondelle #10
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	105	532 16 07-93	Loquet.
19	532 19 65-39	Boulon	106	532 12 50-04	Écrou
20	532 15 97-70	Chicane 42	113	817 00 05-10	Vis 5/16-18
21	873 68 05-00	Écrou	116	532 19 34-06	Boulon
23	532 19 25-57	Support de déflecteur	117	532 17 48-73	Roue De Jauge
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon	119	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
25	532 19 70-26	Ressort de torsion de déflecteur	122	532 19 72-58	Garde de courroie C.G.
26	532 11 04-52	Écrou de poussee	123	532 19 72-59	Garde de courroie C.D.
27	532 40 30-04	Déflecteur	144	532 19 92-04	Guide-courroie
29	532 13 14-91	Tige à charnière	145	532 19 31-97	Poulie de galet-tendeur
30	532 17 39-84	Vis	147	532 40 19-71	Ressort de rappel
31	532 18 76-90	Rondelle qui ajoute l'espace	152	532 43 51-10	Câble d'embrayage
32	532 19 74-73	Poulie de mandrin	188	532 19 51-61	Attache
33	532 40 02-34	Écrou	189	873 90 05-00	Écrou
34	872 11-06-12	Boulon 3/6-16 x 1-1/2	192	532 19 72-60	Console
36	532 19 73-79	Poulie du galet-tendeur	195	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
37	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	241	532 15 29-27	Vis
38	532 43 25-20	Guide-courroie du mandrin	242	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
40	873 90-06-00	Écrou 3/8-16 unc	--	532 41 64-05	Connexion
42	532 19 84-10	Ressort de torsion des freins	--	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier (#14), ensemble arbre (#13), et palier (#15) seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
43	532 19 72-56	Ressort de torsion des retenue	--	532 44 78-93	Ensemble du carter de tondeuse complet
46	532 13 77-29	Vis			
47	532 19 72-50	Support de câble d'embrayage			
55	532 43 71-10	Bras du galet-tendeur			
56	532 19 90-92	Ressort de retenue			
57	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Protecteur du galet-tendeur TUV			
60	532 19 72-61	Bras du frein C.G.			
62	872 11 06-16	Boulon 3/8-16			
63	532 19 94-77	Bras du frein			
64	532 19 99-18	Raccord de frein			
67	532 40 30-12	Guidon du câble d'embrayage			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR- NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40

LEVAGE DE TONDEUSE

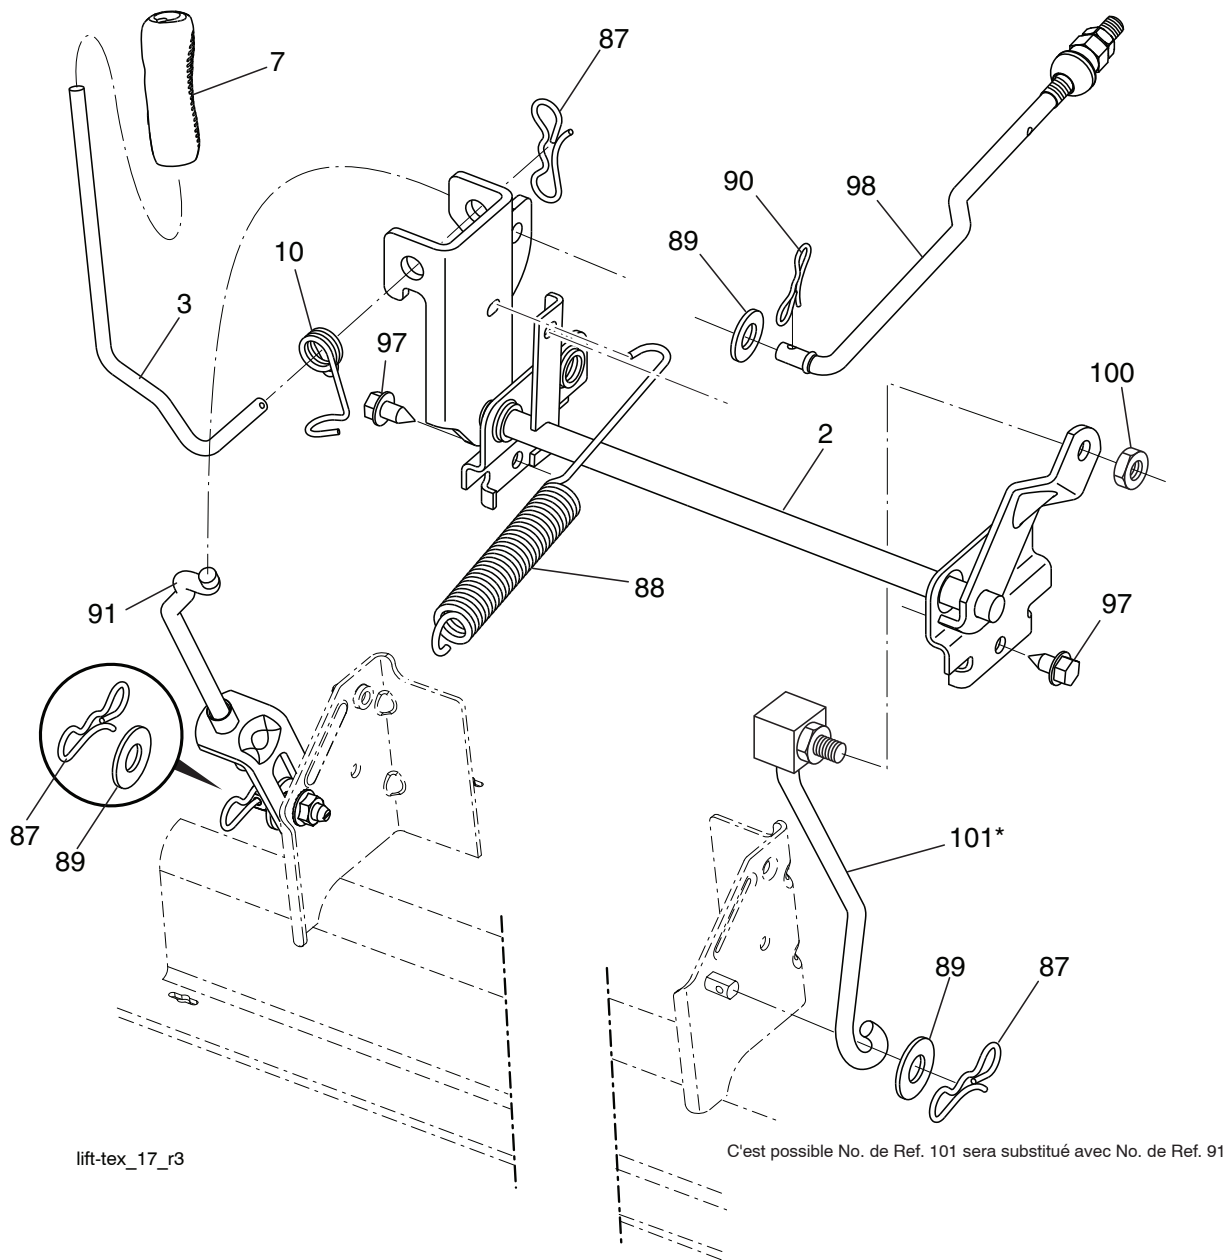


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Arbre
3	532 19 52-31	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16 frein
88	532 41 07-10	Ressort
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16 frein

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	532 19 51-81	Levage d'arrêt, suspension arrière
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Raccord de levage
100	873 93 06-00	Écrou 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Tige de levage stationnement

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40 ENSEMBLE DU SIÈGE

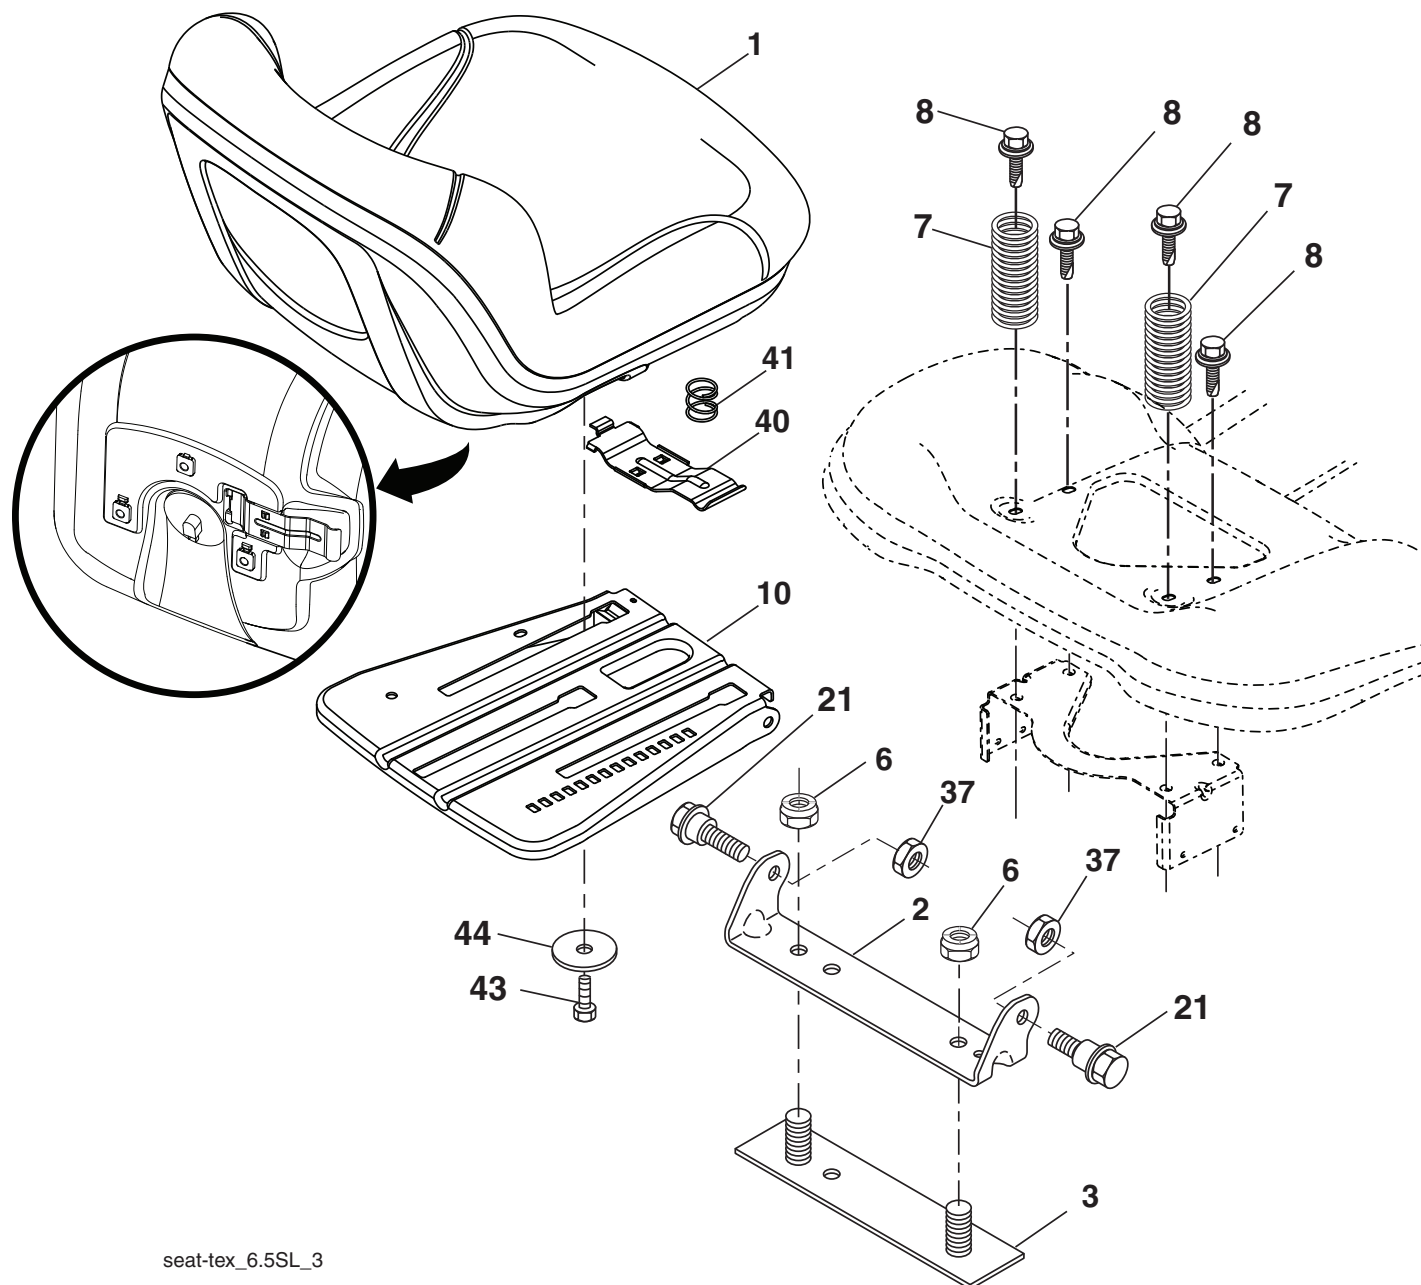


seat-tex_6.5SL_3

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
3	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec Sems
10	532 19 69-77	Cuvette du siège
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
40	532 19 76-61	Bouton de Siège
41	532 19 82-00	Ressort du siège
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH21K42 (96048004000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-40
DÉCALCOMANIE

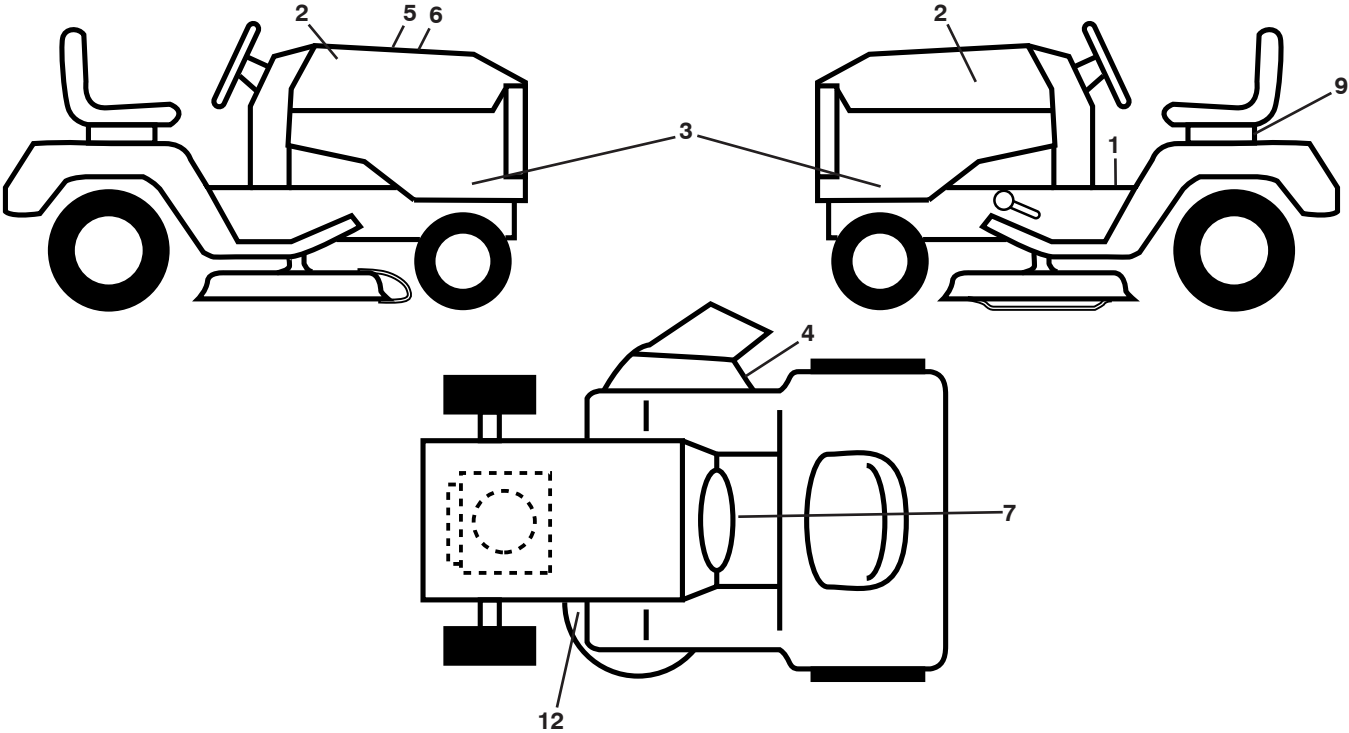

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie d'avertissement	12	581 58 00-01	Décalcomanie de la courroie rapézoïdale
2	532 42 91-96	Décalcomanie du capot	--	581 72 48-01	Décalcomanie
3	581 55 38-01	Décalcomanie du capot	--	532 43 96-81	Coussin d' repose-pied C.G.
4	581 57 95-01	Décalcomanie d'avertissement	--	532 43 96-82	Coussin d' repose-pied C.D.
5	532 42 38-29	Décalcomanie du responsabilités de client	--	581 55 42-27	Manuel de l'Opérateur (Anglais/Français)
6	581 51 11-01	Décalcomanie	--	581 55 43-27	Manuel des pièces (Anglais/Français)
7	581 57 99-01	Décalcomanie de Jeu de pare-étincelles			
9	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie			

ROUES & PNEUS

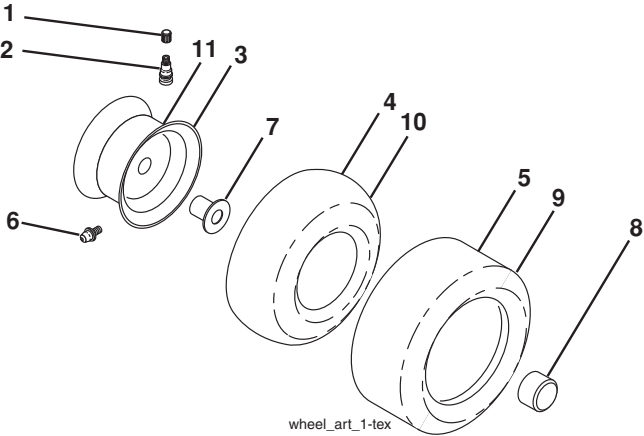

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure
5	532 10 62-22	Le service de pneu de devant 15x 6.0-6
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seument)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Pneu
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière de 8"
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toytes les dimensions de composant sont don-
nées en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN
