

SKYJACK™



ZB32032 | Capacité de 14 515 kg (32 000 lb), hauteur de levage de 9,7 m (32 pi)



SÉRIE ZOOM BOOM

APPAREIL DE MANUTENTION **télescopique**

SÉRIE ZOOM BOOM ZB32032

DIMENSIONS

Empattement	144 po	366 cm
Largeur totale	118 po	300 cm
Hauteur totale	120 po	305 cm
Longueur totale (sans fourches)	243 po	617 cm
Garde au sol	18 po	46 cm
Poids total (approximatif)	65 500 lb	29 710 kg
Rayon de braquage	280 po	711 cm
Mise à niveau du châssis	+/-5 degrés	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Turbocompressé Cummins Tier 2 QSB5.9, diesel refroidi à l'air, 173 ch à 2 500 tr/min;
Transmission	Changement de vitesses sous charge, 3 vitesses en marche avant et 3 vitesses en marche arrière Vitesse maximale - 33 km/h (20,5 mi/h).
Essieux	Train planétaire externe escamotable Axletech
Freins	Freins à disque secs aux quatre roues (système double séparé) Stationnement - Disque sec monté sur pignons sur les deux essieux
Pneu	16.00 x 25 - 28 PR, sans chambre à air, pour usage industriel
Direction	2 roues avant, 4 roues circulaires, 4 roues marche en crabe
Bras	Fabrication en 2 sections soudées Hauteur de levage maximale - 975 cm (32 pi) Portée avant maximale - 495 cm (16 pi 3 po) Support à arbre double Déplacement arrière du support - 5 degrés (bras abaissé) Inclinaison vers l'avant du support - 6 degrés (bras levé)
Fourches	7,6 cm x 17,8 cm x 152,4 cm (3 po x 7 po x 60 po)
Généralités	Capacité du réservoir de carburant/huile hydraulique - 227 L (60 gal US) Pompe hydraulique - 60 gal/min à vitesse régulée du moteur Alternateur de 12 V, 130 A


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Levier de commande pour bras et mise à niveau du châssis
- Direction assistée aux quatre roues
- Instrumentation à cadran
- Mise à niveau hydraulique du châssis
- Fourches à mise à niveau automatique
- Tableaux de capacité de charge
- Support à raccordement rapide
- Compartiment ROPS/FOPS
- Capuchon de carburant et capot moteur verrouillables
- Débrayage de la transmission activée par les freins de service et de stationnement
- Commutateur d'allumage à clé avec protection contre le redémarrage du moteur avec démarrage au neutre
- Murphy PV-100 Powerview
- Dossieret d'appui de charge
- Accoudoir à droite
- Cylindre d'essieu arrière double « stable lock »
- Siège réglable
- Ceinture de sécurité rétractable
- Antigél
- Lubrification de l'inclinaison du châssis central
- Avertisseur électrique
- Revêtements de plate-forme
- Marches antidérapantes
- Deux batteries
- Peinture jaune avec bordure noire
- Soupapes de verrouillage décentrées pour toutes les fonctions hydrauliques
- Pédale d'accélérateur électronique
- Rétroviseurs extérieurs
- Filtre à air à deux phases, avec élément de sécurité et indicateur de restriction
- 4 roues motrices
- Frein de stationnement SAHR activé automatiquement sur pignon d'axe
- Dossieret d'appui de charge
- Tuyau de retour de filtre à huile hydraulique (10 microns)
- Filtres de retour de carter hydraulique
- Protecteur de tuyau d'échappement
- Résistance en grille d'entrée d'air
- Témoin de bas niveau d'antigel
- Témoin en cas d'eau dans le carburant

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Diverses grandeurs de fourches et de supports
- Clignotants/phares
- Lampes de travail
- Phare clignotant
- Positionneur de fourches
- Système hydraulique auxiliaire
- Cabine d'opérateur fermée
- Support à déplacement latéral
- Tige pour bobines
- Godet de matériaux
- Treuil hydraulique
- Pneus remplis de mousse
- Ailes
- Système de climatisation
- Caractéristiques techniques conformes aux codes de mine
- Autres accessoires spécialisés

TABEAU DE CAPACITÉ DE CHARGE

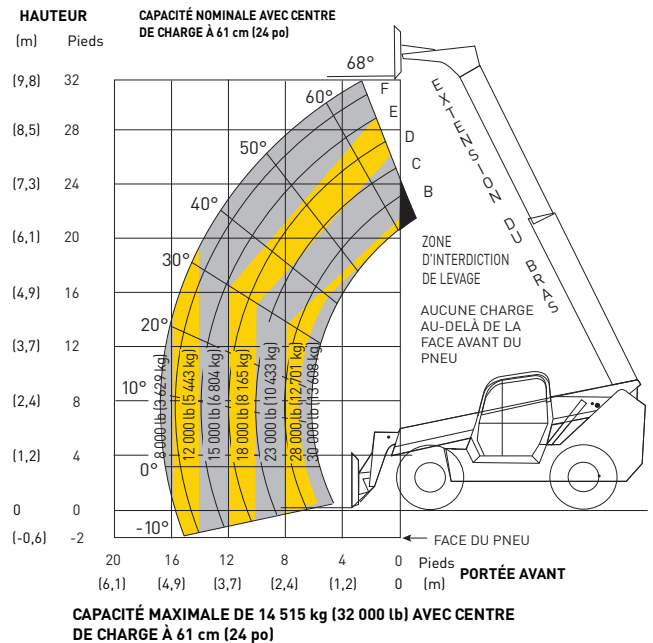

- La conception de la machine est conforme aux normes ASME/ANSI B56.6-2002 relativement aux exigences de chariots à fourches pour terrains accidentés.
- Pour les autres accessoires spécialisés, reportez-vous aux charges nominales d'usine.
- Relevez l'angle et la longueur du support, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Les chiffres montrés sont la capacité de charge lorsque l'appareil est sur un sol ferme et plat et que les pneus sont adéquatement gonflés.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.

IMPORTANT

- Toutes les capacités nominales sont basées sur un appareil sur sol ferme, les roues droites et le châssis au niveau.
- Déplacez-vous toujours avec le support rétracté à la position la plus basse.
- Ne positionnez jamais la charge des fourches au-delà d'une ligne imaginaire partant de la face avant des pneus.

Nota : Ce document est fourni à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien et des pièces pour connaître les procédures appropriées. Les caractéristiques techniques sont nominales et peuvent être modifiées sans préavis.

SKYJACK™

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
Réception : 1 800 265-2738
Téléphone : 1 519 837-0888
Télécopieur : 1 519 837-8104
Courriel : skyjack@skyjack.com