

SKYJACK™



ZB10044 | Capacité de 4 536 kg (10 000 lb), hauteur de levage de 13,4 m (44 pi)



SÉRIE ZOOM BOOM

APPAREIL DE MANUTENTION **télescopique**

SÉRIE ZOOM BOOM ZB10044

DIMENSIONS

Empattement	120 po	305 cm
Largeur totale	101 po	257 cm
Hauteur totale	94 po	239 cm
Longueur totale (sans fourches)	228 po	579 cm
Garde au sol	17 po	43 cm
Poids total (approximatif)	30 800 lb	13 971 kg
Rayon de braquage	158 po	401 cm
Mise à niveau du châssis	+/- 8 degrés	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Cummins diesel turbocompressé, QSB 4.5 électronique, 110 ch à 2 500 tr/min
Transmission	Changement de vitesses sous charge électronique, 3 vitesses de marche avant et 3 vitesses de marche arrière Échelle de vitesses 7 à 33 km/h (4,3 à 20,3 mi/h)
Essieux	Train planétaire externe escamotable
Freins	Service - Freins à disques humides montés sur différentiel sur les deux essieux Stationnement - Disque humide SAHR monté sur différentiel sur essieu avant
Pneu	14.00 x 24 - 12 plis, barrette de niveleuse, sans chambre à air
Direction	2 roues, 4 roues, marche en crabe
Bras	Fabrication en 3 sections soudées Hauteur de levage maximale - 1 331 cm (43 pi 8 po) Portée avant maximale - 886 cm (29 pi 1 po) Support à arbre double Déplacement arrière du support - 22 degrés Inclinaison vers l'avant du support - 79 degrés
Fourches	5,7 cm x 10,2 cm x 122 cm (2,25 po x 4 po x 48 po)
Généralités	Capacité du réservoir de carburant/huile hydraulique - 155 L (41 gal US) Pompe hydraulique - 39 gal/min à vitesse régulée du moteur Alternateur 12 V, 95 A

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Levier de commande pour bras et mise à niveau du châssis
- Direction assistée aux quatre roues
- Instrumentation de tableau de bord et cadrans électroniques
- Mise à niveau hydraulique du châssis
- Tableaux de capacité de charge
- Fourches à mise à niveau automatique
- Chauffe-bloc de moteur
- Support à raccordement rapide
- Compartiment ROPS/FOPS
- Capuchon de carburant et capot moteur verrouillables
- Débrayage de la transmission activée par les freins de service et de stationnement
- Commutateur d'allumage à clé avec protection contre le redémarrage du moteur avec démarrage au neutre
- Capot moteur pivotant
- Réglage de l'inclinaison du levier monté sur la console
- Accoudoir à droite
- Siège réglable à suspension
- Ceinture de sécurité rétractable
- Antigél
- Lubrification de l'inclinaison du châssis central
- Avertisseur électrique
- Marches antidérapantes
- Alarme de marche arrière
- Peinture jaune avec bordure noire
- Soupapes de verrouillage décentrées pour toutes les fonctions hydrauliques
- Pédale d'accélérateur électronique
- Rétroviseurs extérieurs
- Filtre à air à deux phases
- 4 roues motrices
- Frein de stationnement SAHR activé automatiquement
- Cylindre d'essieu arrière « stable lock »
- Filtre de retour monté sur le réservoir
- Filtre de retour de carter hydraulique monté sur le réservoir
- Cabine isolée par caoutchouc


ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Diverses grandeurs de fourches et de supports
- Clignotants/phares
- Lampes de travail
- Phare clignotant
- Positionneur de fourches
- Système hydraulique auxiliaire
- Cabine d'opérateur fermée
- Support à inclinaison latérale
- Support pivotant
- Deux batteries.
- Godet de matériaux
- Treuil
- Fléchette de 3,7 m (15 pi)
- Pneus remplis de mousse
- Ailes
- Système de climatisation
- Vérins de calage
- Caractéristiques techniques conformes aux codes de mine

TABLEAUX DE CAPACITÉ DE CHARGE

AVEC VÉRINS DE CALAGE


CAPACITÉ NOMINALE AVEC CENTRE DE CHARGE À 61 cm (24 po)

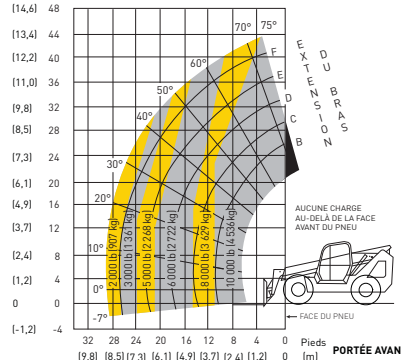

CAPACITÉ MAXIMALE DE 4 536 kg (10 000 lb)
AVEC CENTRE DE CHARGE À 61 cm (24 po)

SANS VÉRINS DE CALAGE

CAPACITÉ NOMINALE AVEC CENTRE DE CHARGE À 61 cm (24 po)

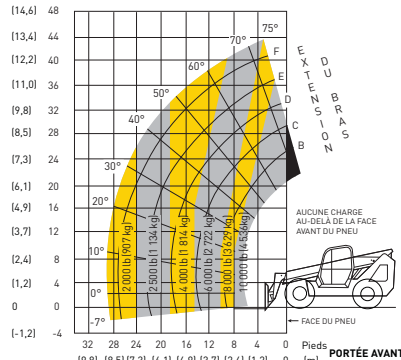

CAPACITÉ MAXIMALE DE 4 536 kg (10 000 lb)
AVEC CENTRE DE CHARGE À 61 cm (24 po)

- La conception de la machine est conforme aux normes ASME/ANSI B56.6 relativement aux exigences de chariots à fourches pour terrains accidentés.
- Pour les accessoires, reportez-vous aux charges nominales d'usine.
- Relevez l'angle et la longueur du support, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Les chiffres montrés sont la capacité de charge lorsque l'appareil est sur un sol ferme et plat et que les pneus sont adéquatement gonflés.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.

IMPORTANT

- Toutes les capacités nominales sont basées sur un appareil sur sol ferme, les roues droites et le châssis au niveau.
- Déplacez-vous toujours avec le support rétracté à la position la plus basse.
- Ne positionnez jamais la charge des fourches au-delà d'une ligne imaginaire partant de la face avant des pneus.

Nota : Ce document est fourni à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien et des pièces pour connaître les procédures appropriées. Les caractéristiques techniques sont nominales et peuvent être modifiées sans préavis.

SKYJACK™

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
Réception : 1 800 265-2738
Téléphone : 1 519 837-0888
Télécopieur : 1 519 837-8104
Courriel : skyjack@skyjack.com