

585 94 88-27



Repair Parts Manual Manual De Repuestos

YTH24V48 / 96045004600

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH24V48" (96045004600)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH24V48"(96045004600)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
SCHEMATIC


SCH12

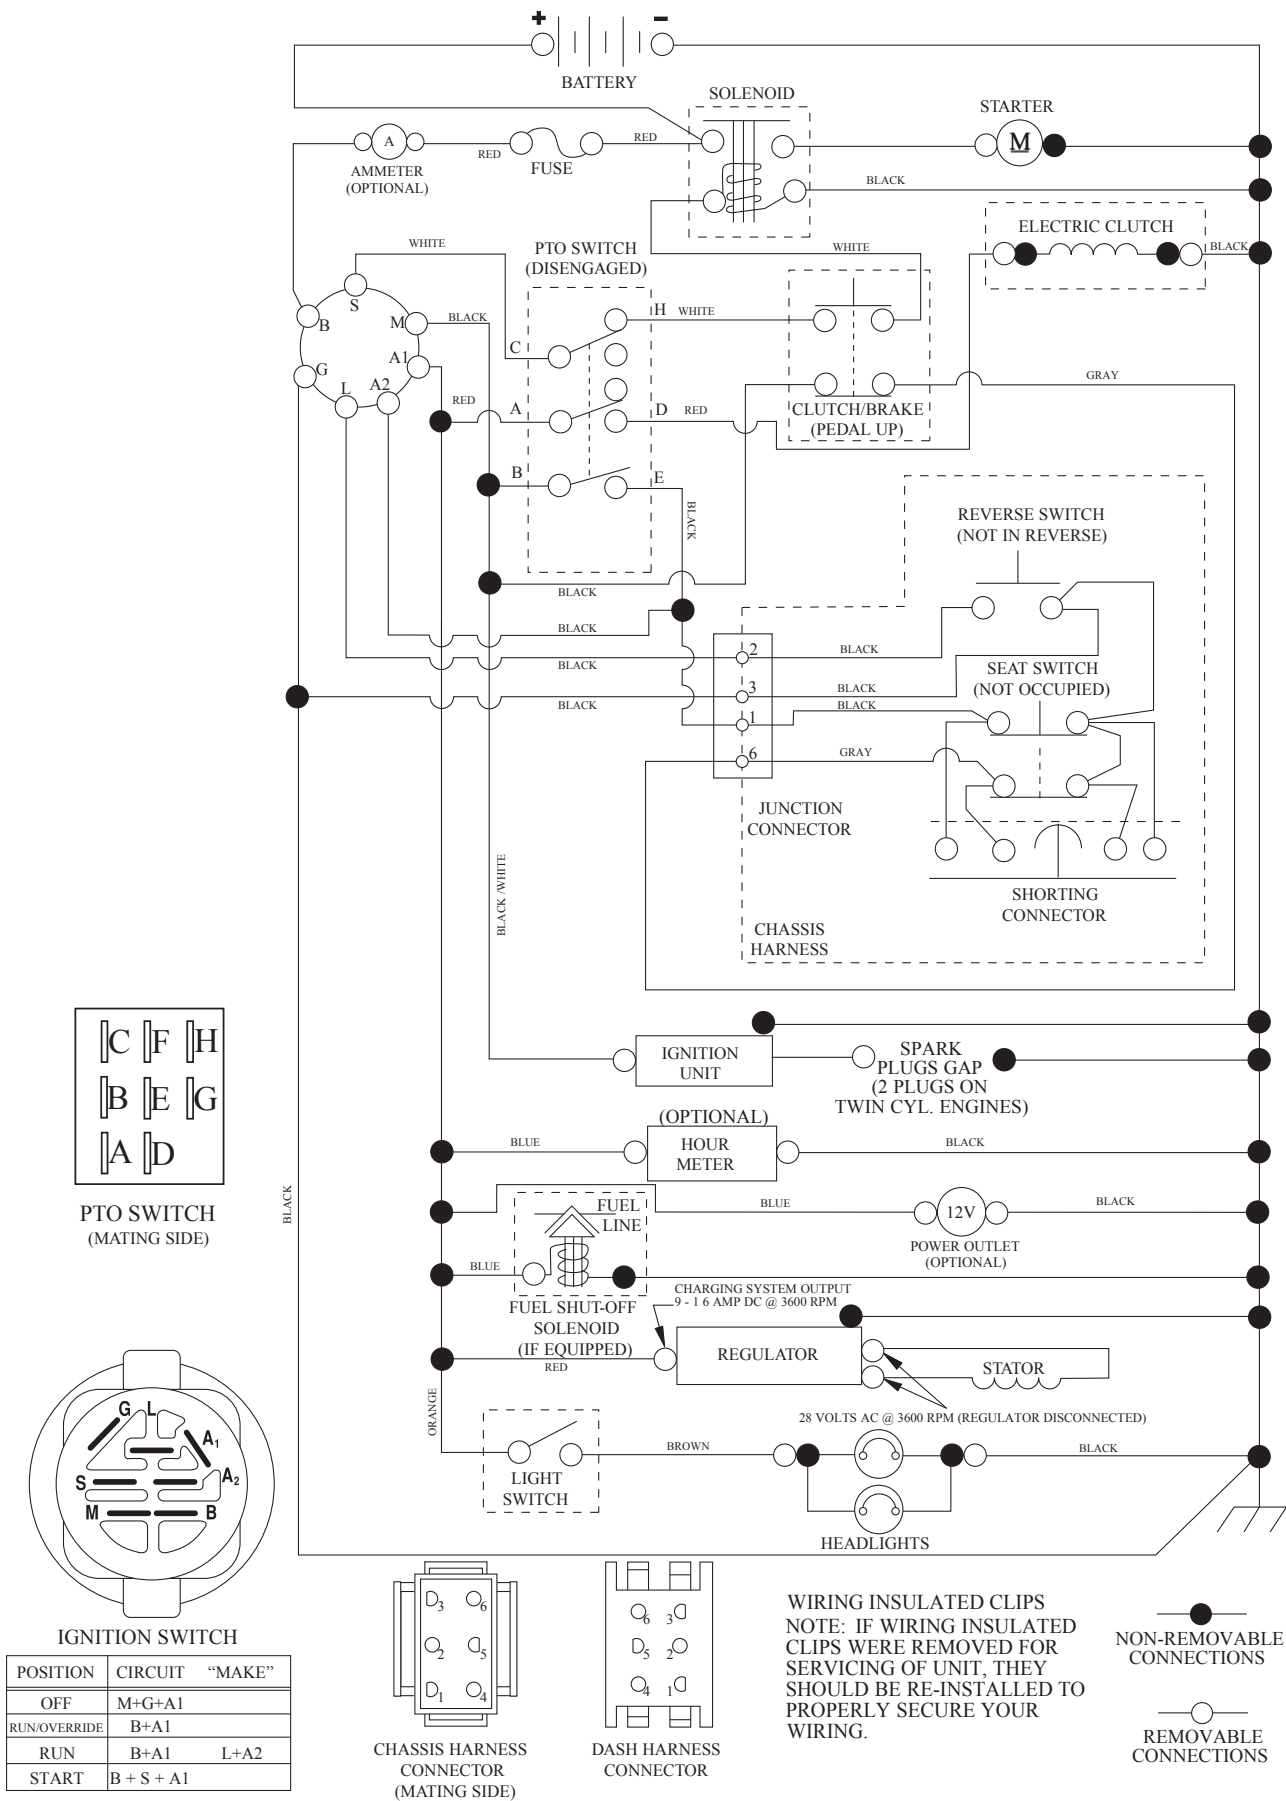

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

ELECTRICAL

T11S

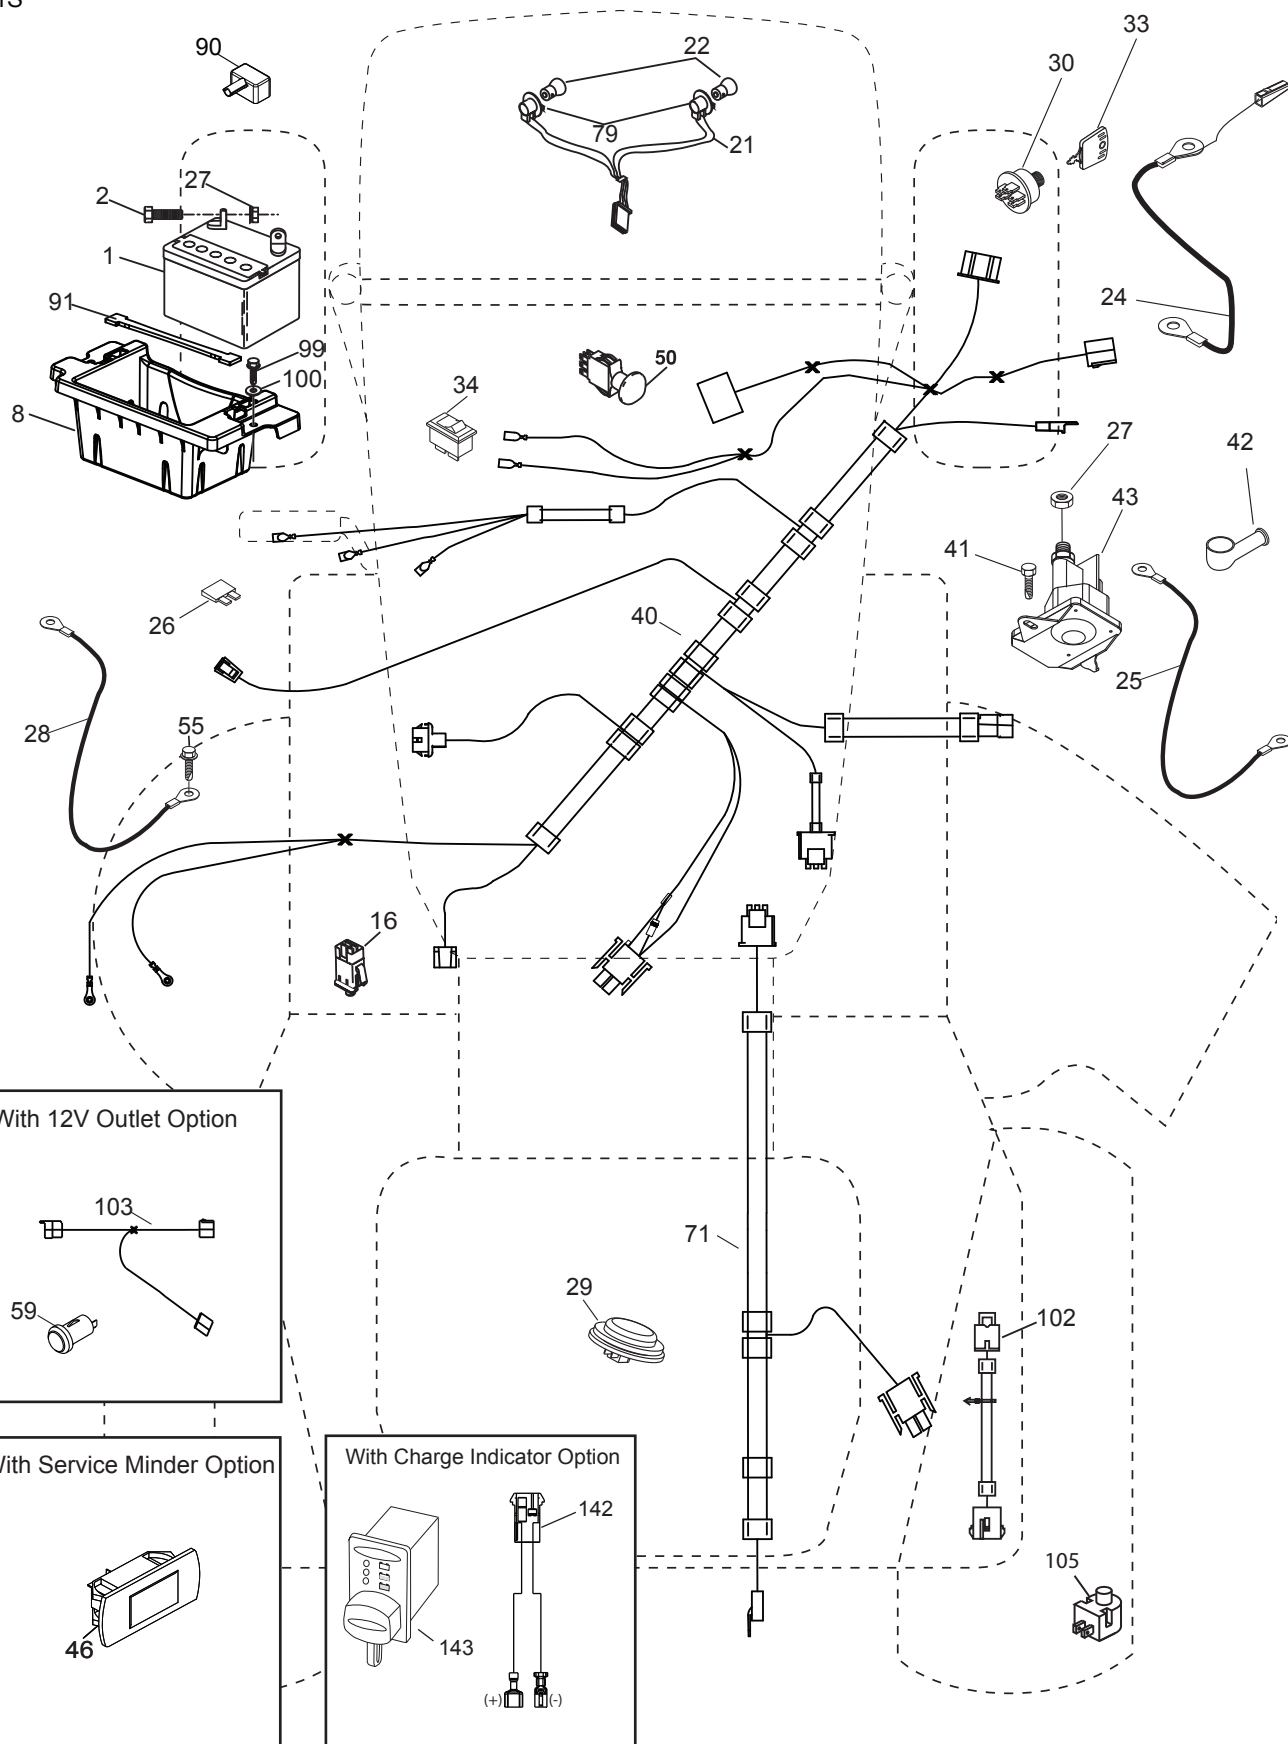


**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	532 40 02-53	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable Ground 21" Blk 6 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 11-04	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
46	532 40 17-63	Gauge Hourmeter
50	532 19 61-12	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Ign
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
91	532 19 02-70	Strap Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

CHASSIS

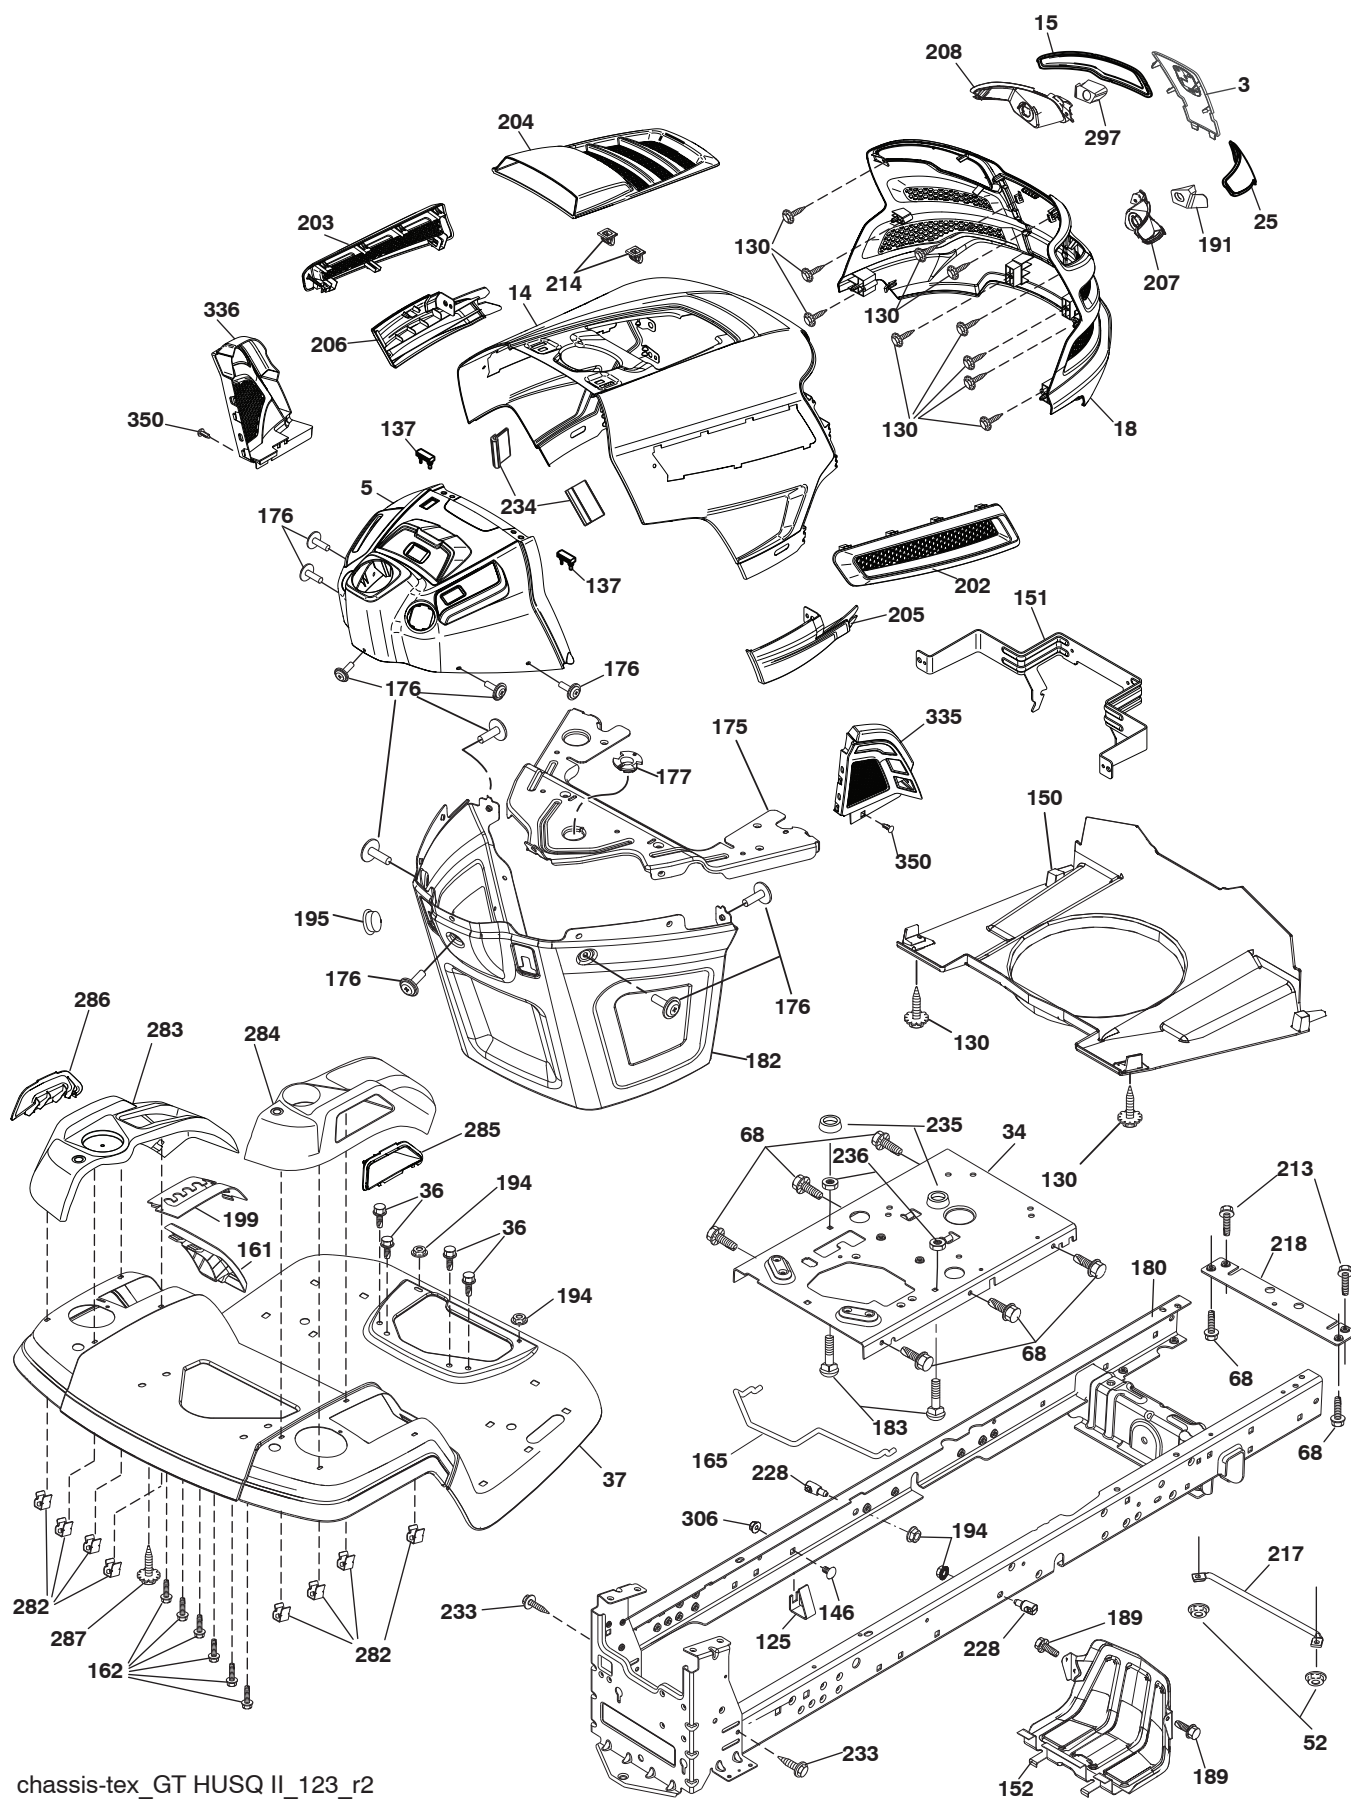

chassis-tex_GT HUSQ II_123_r2

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 43 97-52	Logo
5	581 46 69-03	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 43 77-62	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Fender
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
68	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot
152	532 43 98-70	Shield Browning
161	532 43 97-81	Window Fuel
162	532 14 24-32	Screw
165	532 19 68-26	Support Tank Rear
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 3/8-16 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Trim Hood Side RH
206	532 43 97-29	Trim Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastner
233	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retainer Console
283	532 43 98-61	Console Asm. Decklift
284	532 43 98-23	Console Asm.
285	532 41 63-15	Console Insert RH
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Screw Hex Washhead 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut
335	532 44 82-04	Cover Lower Dash Close Out RH
336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

drive-tex_K57R_pedal_6




TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, TUFFTORQ K57R (437814)(Order parts from transaxle manufacturer.)	170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
2	532 12 35-83	Key	171	872 11 06-16	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 unc x 2
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	532 13 70-57	Spacer Split
17	532 41 36-78	Spring, Brake	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
27	817 49 05-28	Screw Hexwsh Thd. 5/16-18 x 1-3/4	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
29	532 40 38-06	Rod, Brake	187	819 13 32-10	Washer
33	812 00 00-01	Ring E	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
49	872 11 06-14	Bolt	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	197	532 19 58-04	Bracket Clutch Anti-Rotation
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	205	532 12 17-48	Washer
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
73	874 49 05-40	Bolt Hex Flghd 5/16-18 x 2 1/2 G5	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
80	532 44 06-19	Strap Torque	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
99	532 41 57-42	Rod Asm. Bypass	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	214	532 42 12-63	Pedal Forward Pad
121	532 43 76-84	Bracket Torque	215	532 40 17-23	Pedal Reverse
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
153	532 12 47-88	Retainer Spring	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
160	532 16 94-84	Retainer Clip	226	532 40 15-64	Bracket Mount Torque
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	227	817 49 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
163	532 44 82-75	Rod Pedal Control	230	532 18 89-67	Washer Hardened
166	532 42 91-64	Nut Push			
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ENGINE**

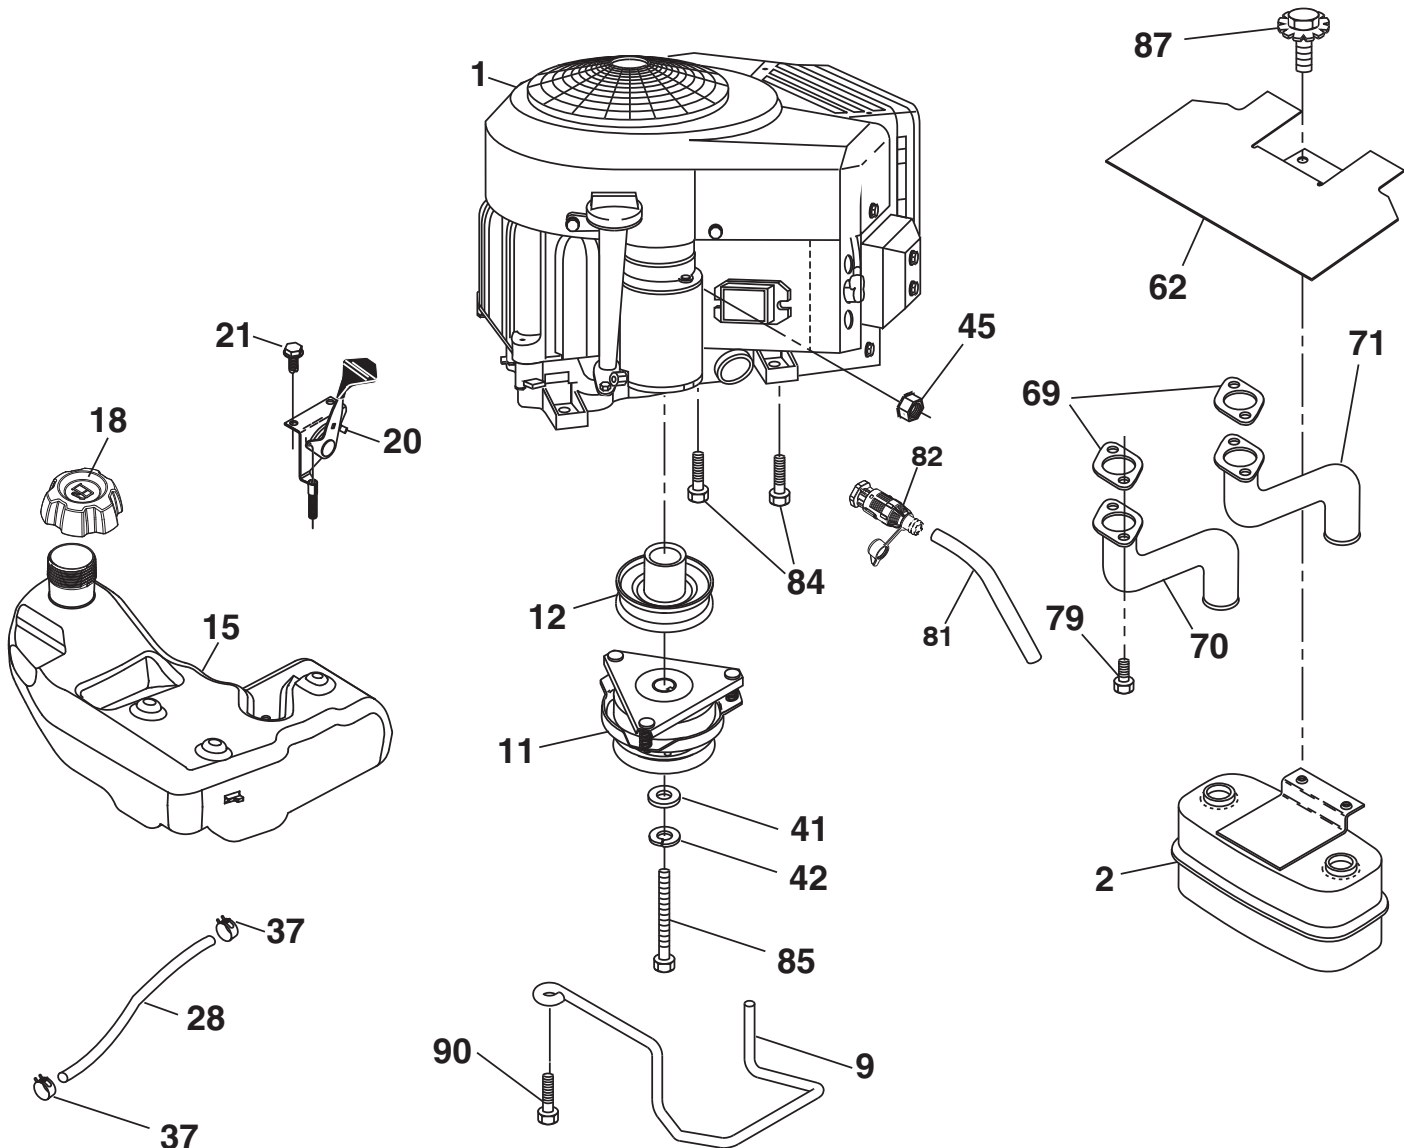

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_65

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 44R877-0001-G1 (585910001) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Belt Engine
11	532 40 00-08	Clutch Electric
12	532 40 50-97	Pulley Engine
15	532 43 80-80	Tank Fuel
18	532 43 92-08	Cap Fuel
20	532 42 35-02	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 1 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
STEERING ASSEMBLY

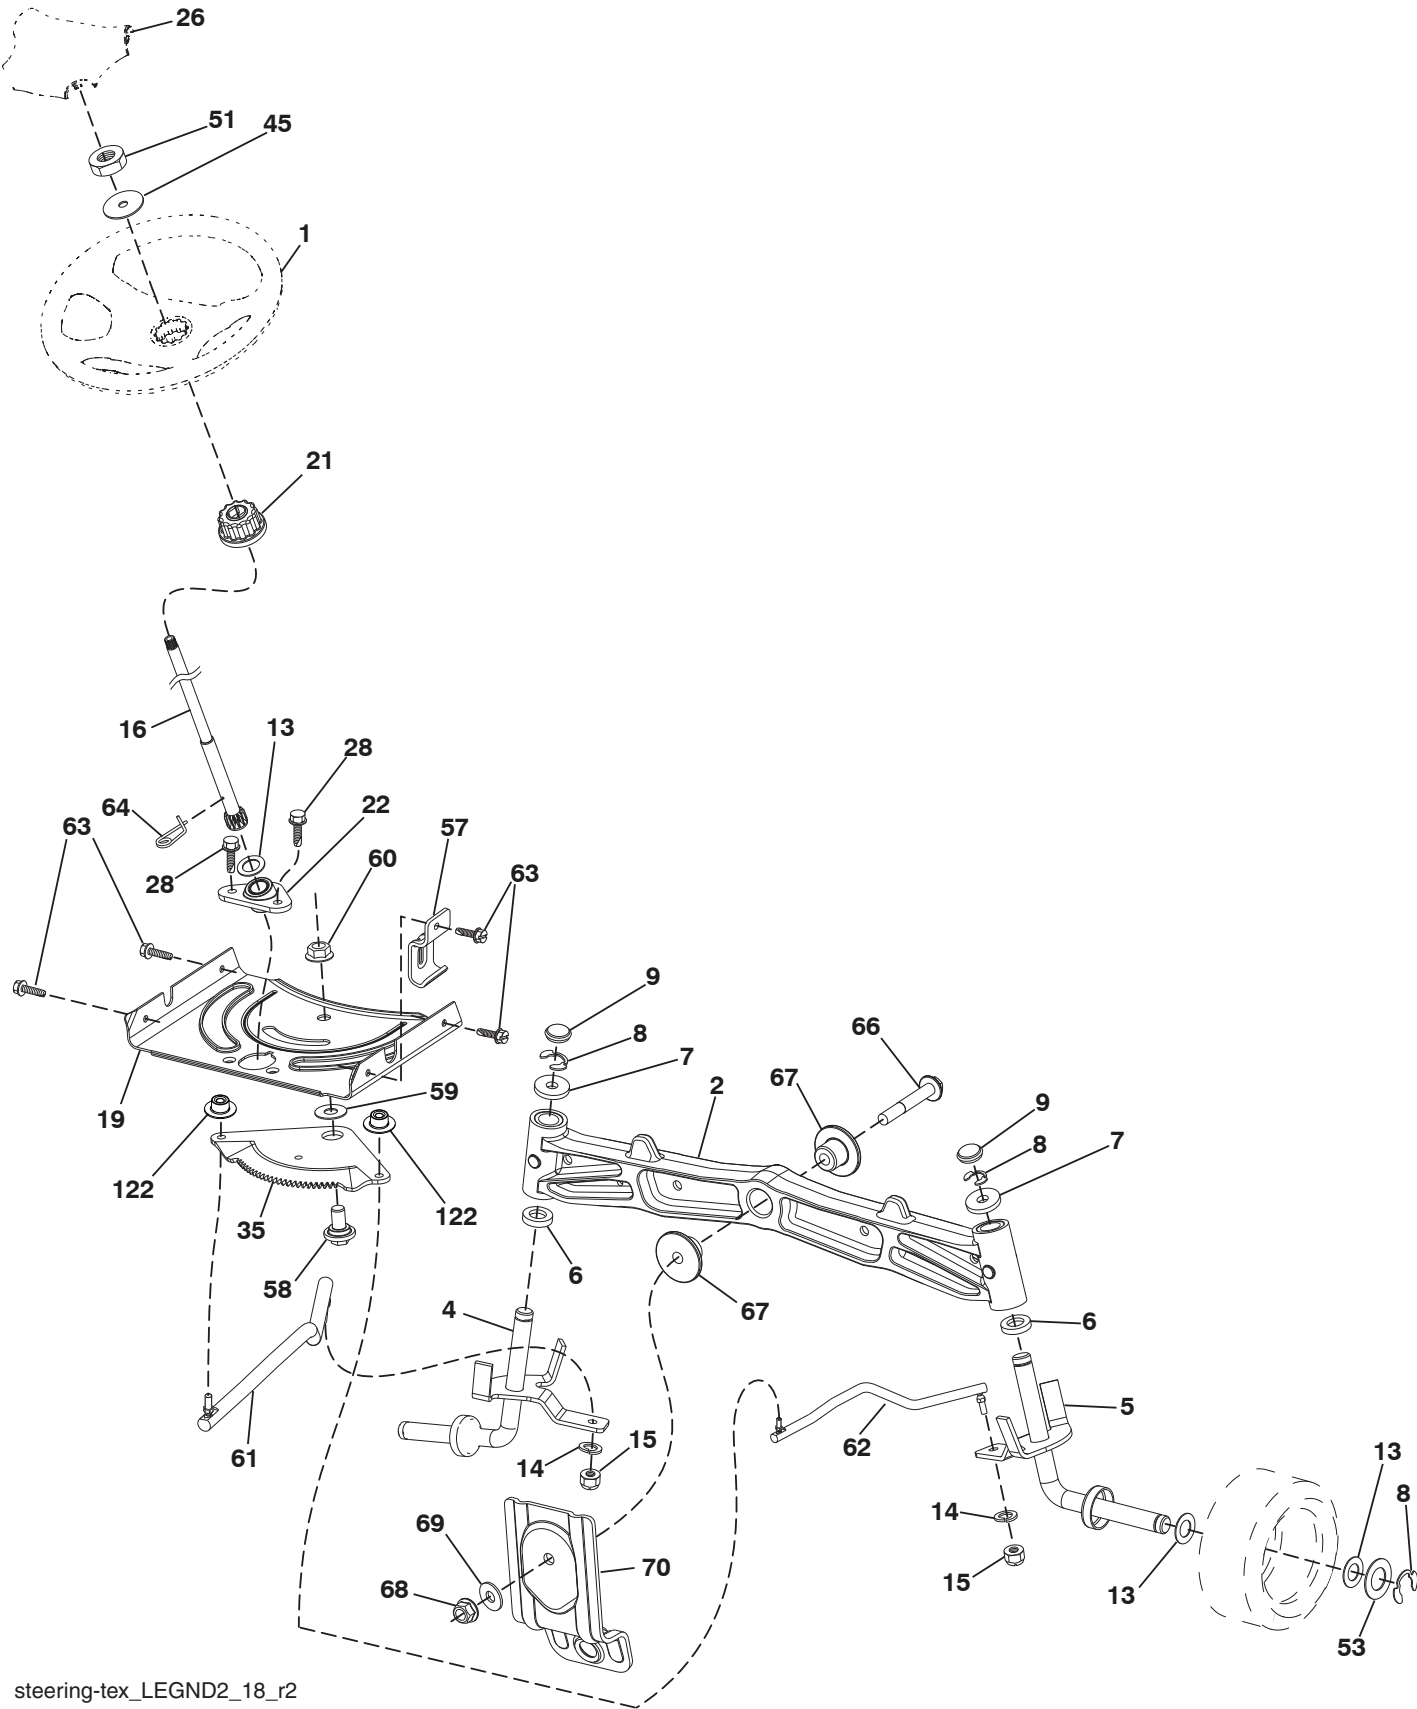


steering-tex_LEGND2_18_r2

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering, Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
MOWER DECK

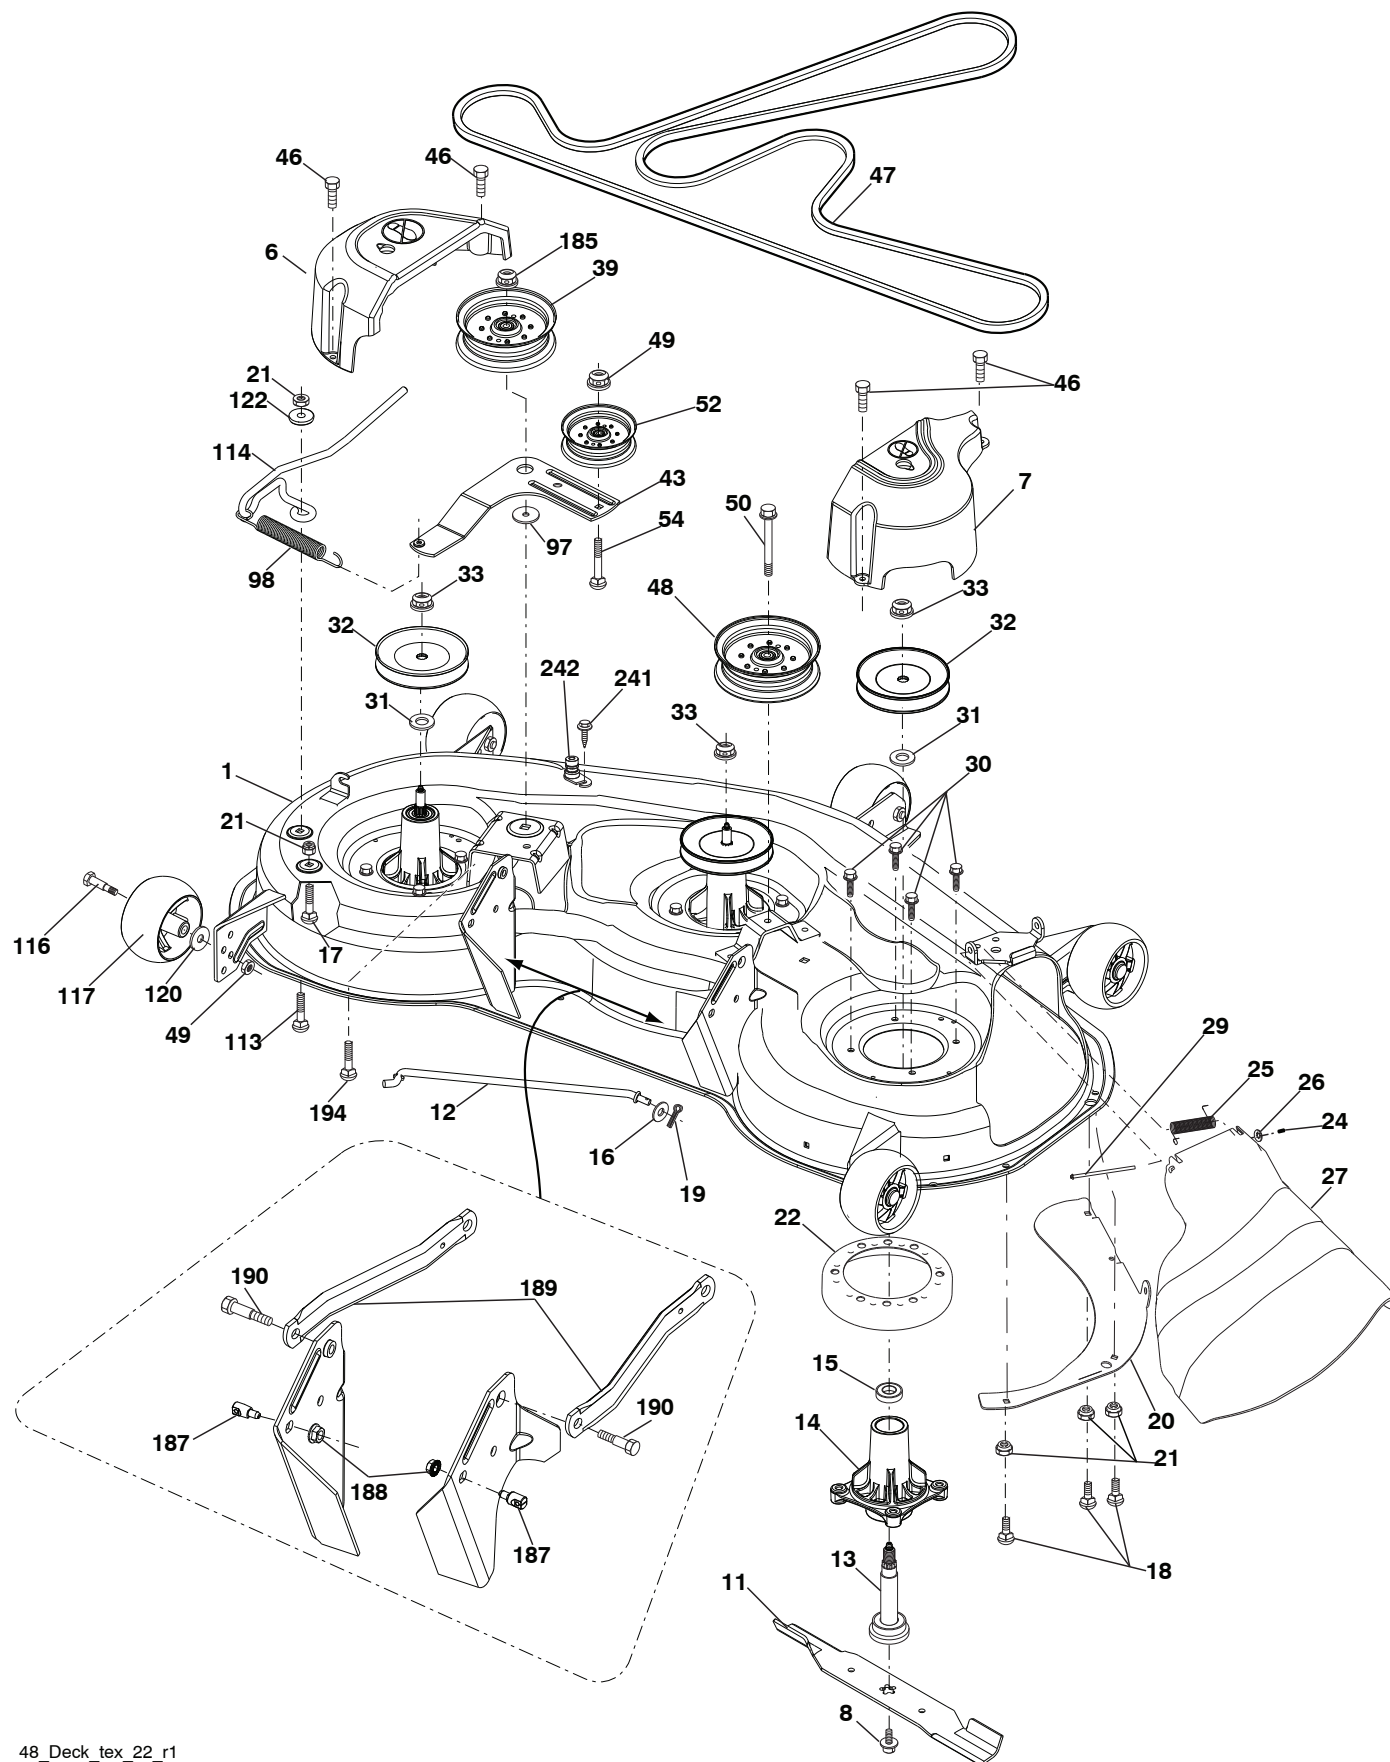


48_Deck_tex_22_r1

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 12-93	Deck Weldment Mower	54	872 11 06-12	Bolt Carr. Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
6	532 19 72-48	Cover Mandrel LH	97	532 17 85-15	Washer Hardened
7	532 19 91-02	Cover Mandrel RH	98	532 19 61-05	Spring Drive
8	532 19 30-03	Bolt 7/16 Asm. Blade	113	872 11 05-08	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
11	532 18 00-54	Blade High Lift	114	532 19 74-51	Rod Tension Relief
12	532 40 48-51	Rod Anti-Sway	116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
13	532 18 72-91	Shaft Asm. w/Lower Bearing	117	532 17 48-73	Gauge Wheel
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel	120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
15	532 11 04-85	Bearing, Ball, Mandrel	122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
16	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
17	872 11 05-05	Bolt 5/16-18 x 5/8	187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
18	872 14 05-05	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8	188	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock	189	532 19 51-85	Arm Susp. Mower Rear
20	532 17 43-78	Baffle Vortex	190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	194	874 49 07-36	Bolt 7/16 - 24
22	532 17 44-93	Stripper Mandrel	241	532 15 29-27	Screw TT #10-32.5 3/8 Flange
24	532 10 53-04	Cap Sleeve	242	532 41 55-98	Port, Washout
25	532 17 81-02	Spring, Torsion	--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
26	532 11 04-52	Nut, Push	--	532 18 72-92	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing only (key #15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
27	532 18 17-07	Deflector Shield			
29	532 13 14-91	Rod, Hinge			
30	532 17 39-84	Screw, Thdroll Washer Head			
31	532 18 76-90	Washer, Spacer Mower Vented			
32	532 15 35-32	Pulley, Mandrel	--	532 41 82-23	Replacement Mower, Complete
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock			
39	532 19 73-80	Pulley, Idler, 4.50 Hub			
43	532 19 60-65	Arm, Idler			
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8			
47	532 19 72-42	Belt Deck Drive			
48	532 19 73-79	Pulley Idler 4.50 RAW			
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
50	817 49 06-36	Screw TT 3/8-16 x 2-1/4			
52	532 19 31-97	Pulley Idler 48" Primary			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
MOWER LIFT

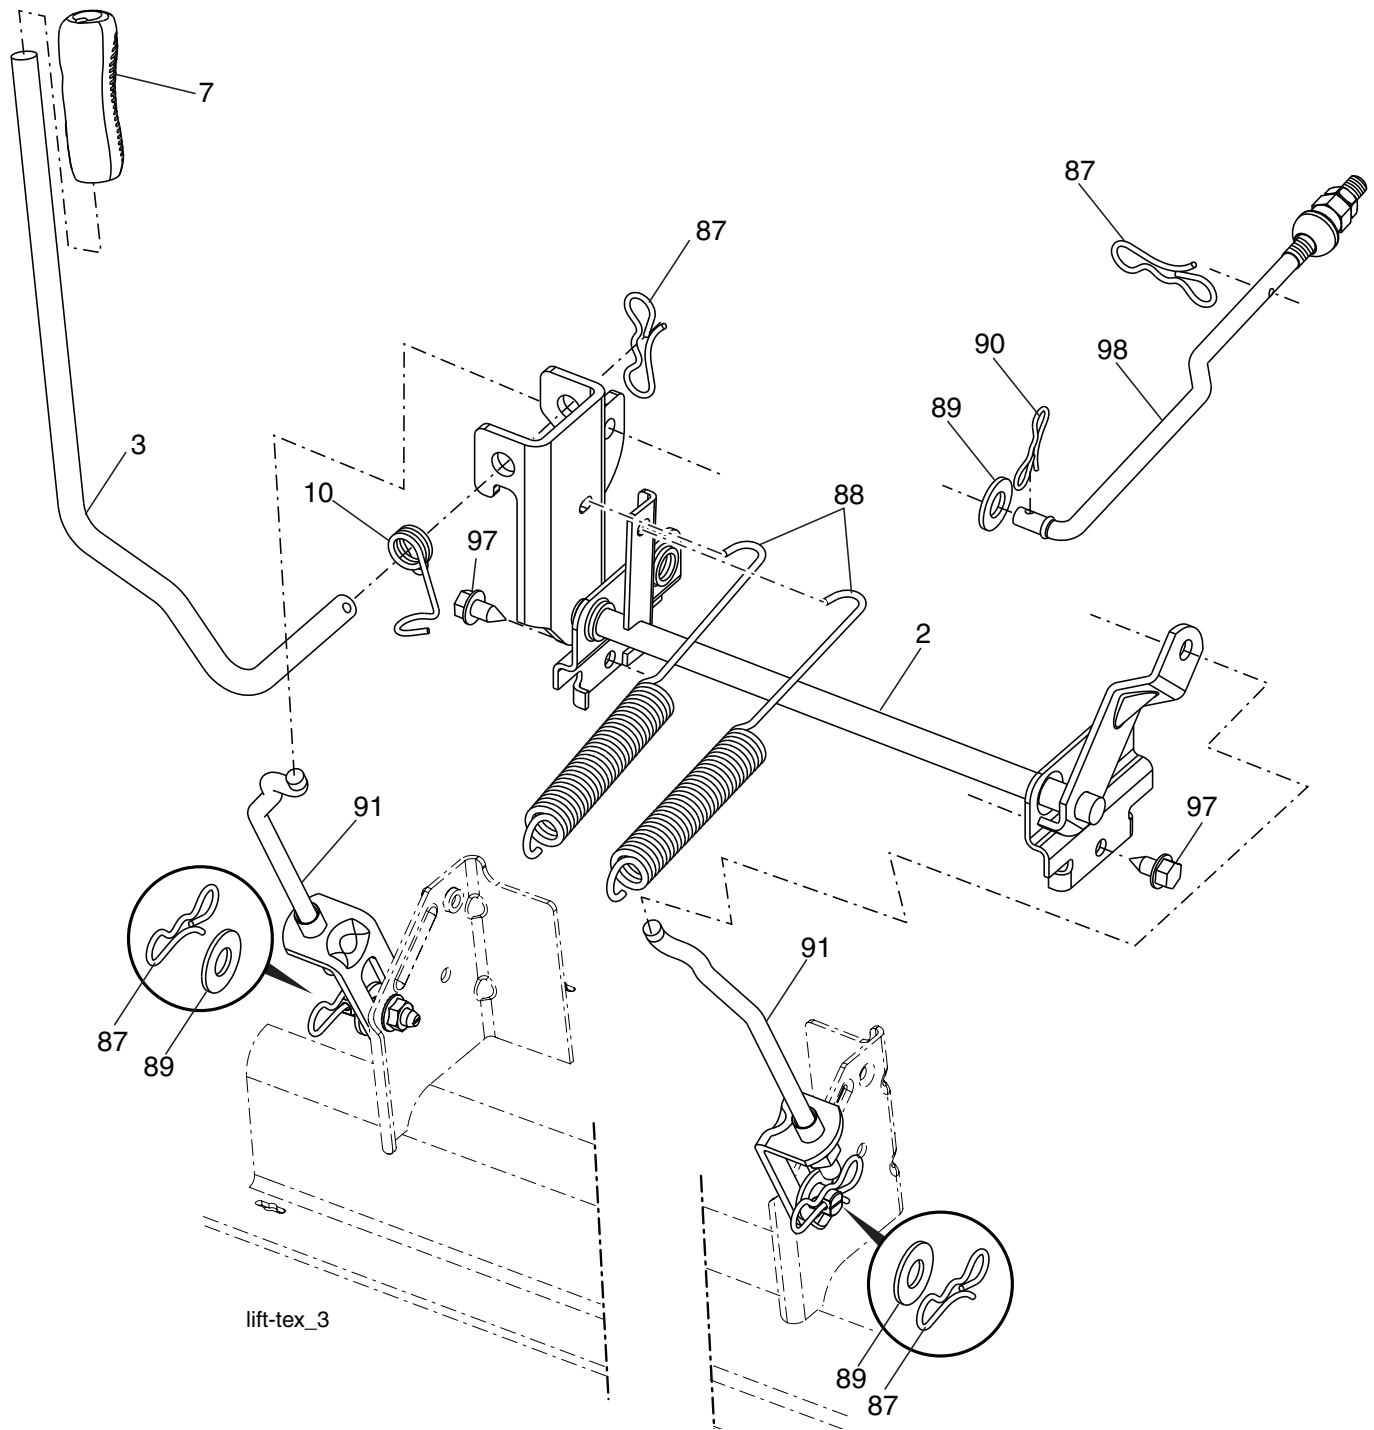


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm. Cross, Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
SEAT ASSEMBLY

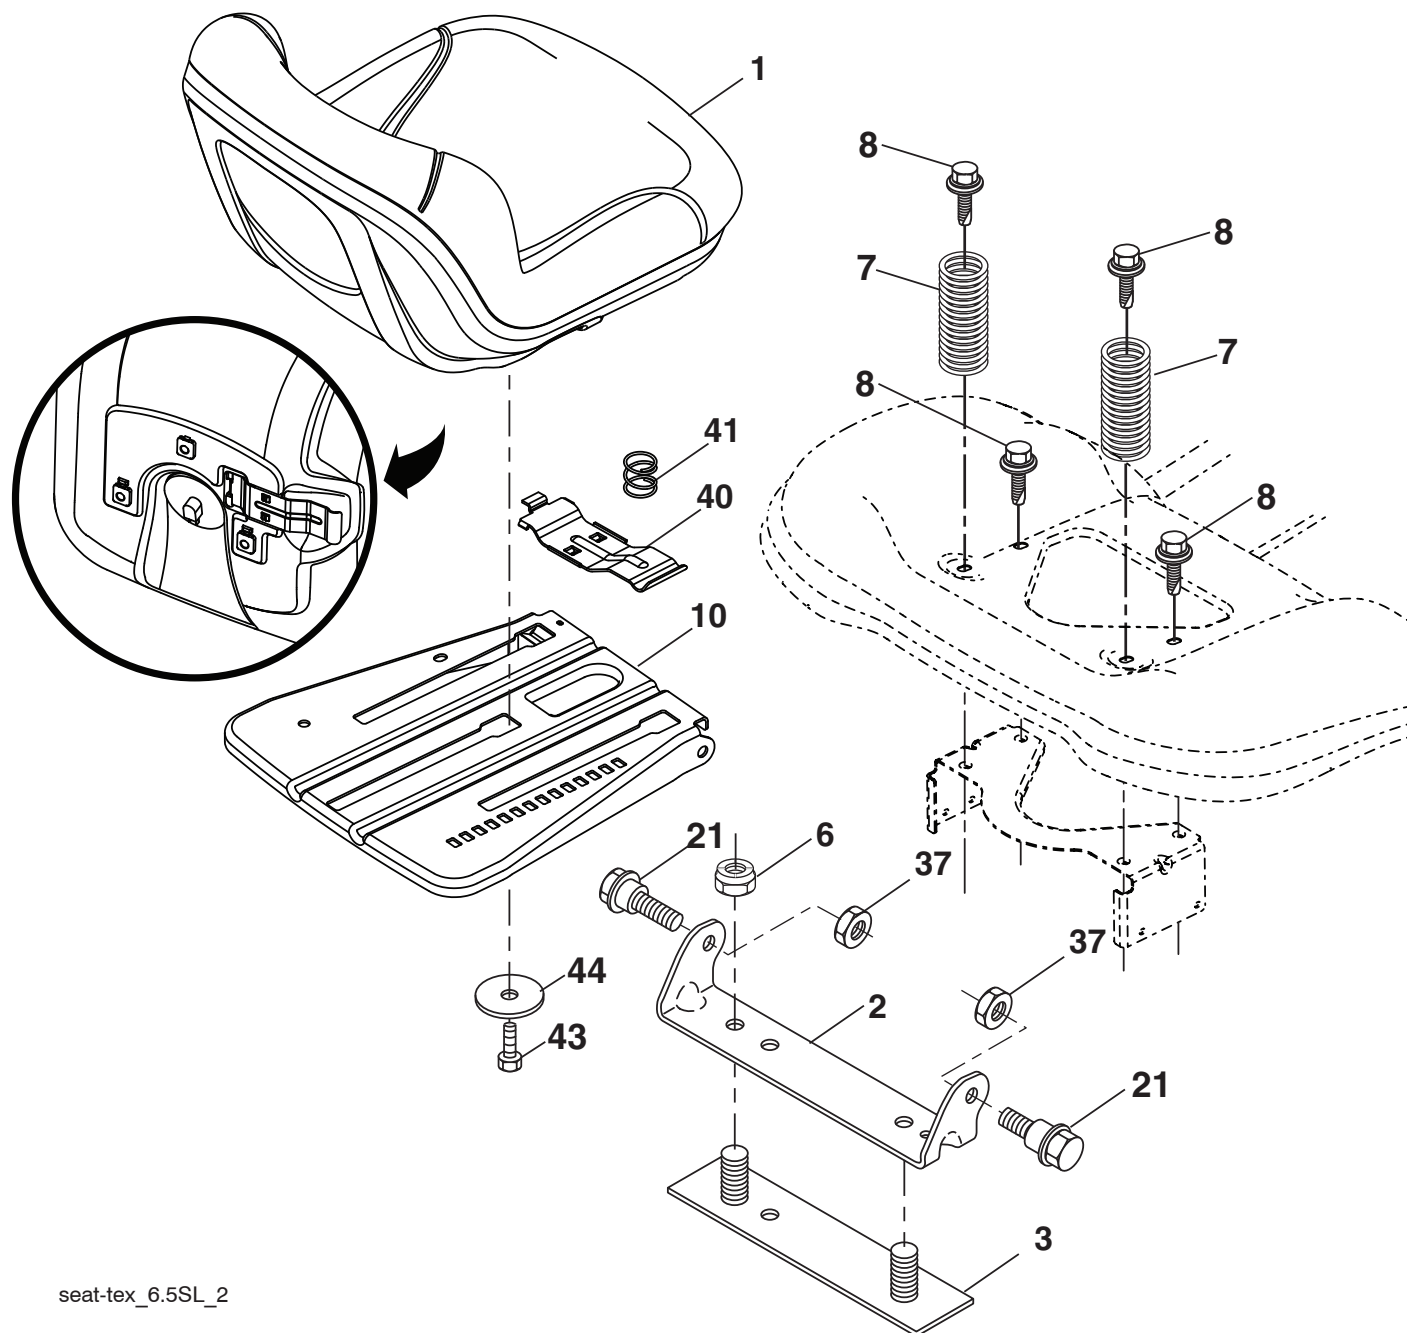


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 32-63	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 DECALS

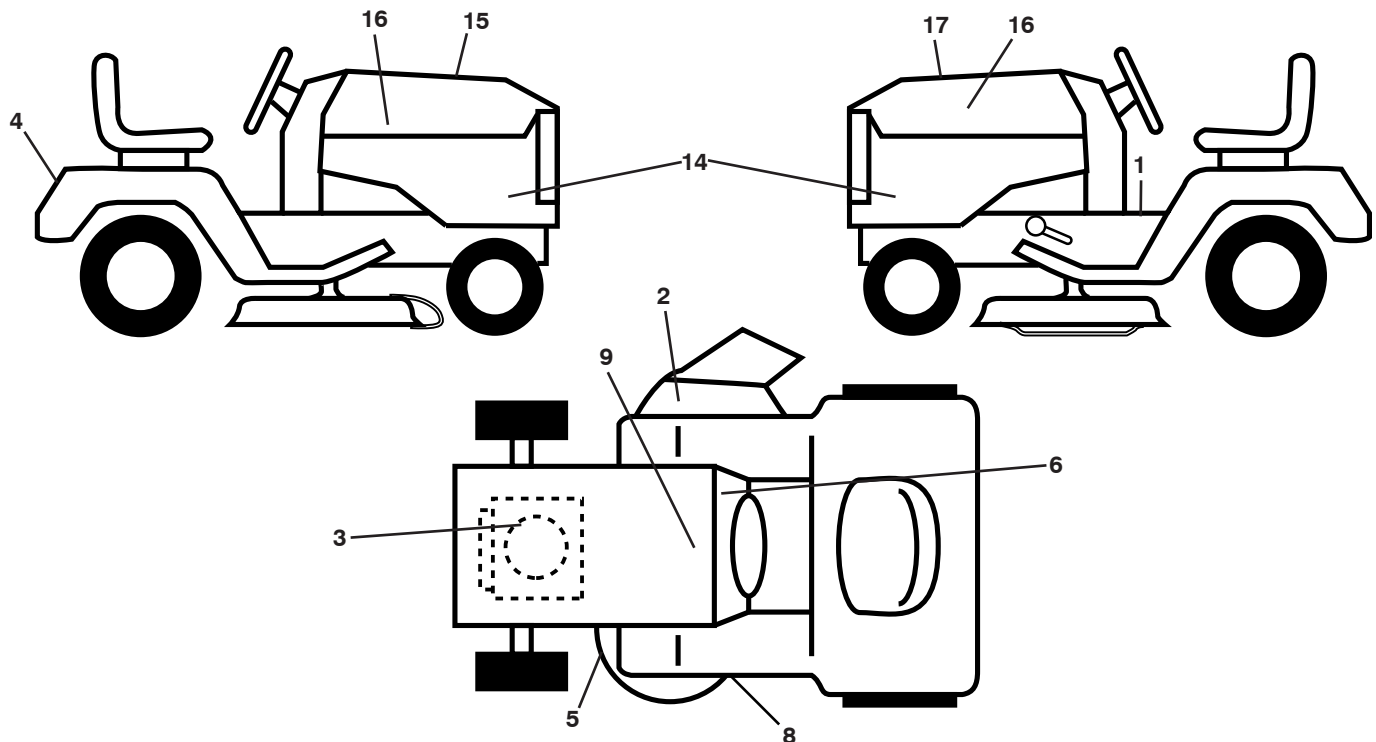

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 87-01	Decal, Operator's	17	585 91 03-01	Decal, Replacement
2	581 57 95-01	Decal, Mower Keep Hand Away	--	581 72 48-01	Decal, Bypass
3	585 93 73-01	Decal, Engine H.P.	--	580 88 58-01	Decal, E85 Warning
4	532 19 15-54	Decal, Fender	--	585 71 44-01	Decal, Pop Armor Protected Deck
5	581 72 45-02	Decal, Caution	--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
6	586 06 62-01	Decal, Dash Snowflake	--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
8	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.	--	585 94 88-26	Manual, Operator's (English/Spanish)
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi	--	585 94 88-27	Manual, Parts (English/Spanish)
14	585 93 80-01	Decal, Panel Side			
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.			
16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo			

WHEELS AND TIRES

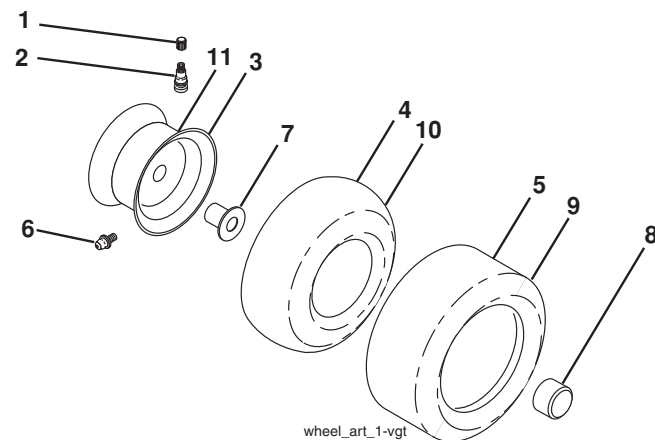

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 13 83-36	Rim Assembly, Front
4	532 05 99-04	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire, Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 13 84-68	Tire, Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

DIAGRAMA

SCH12-s

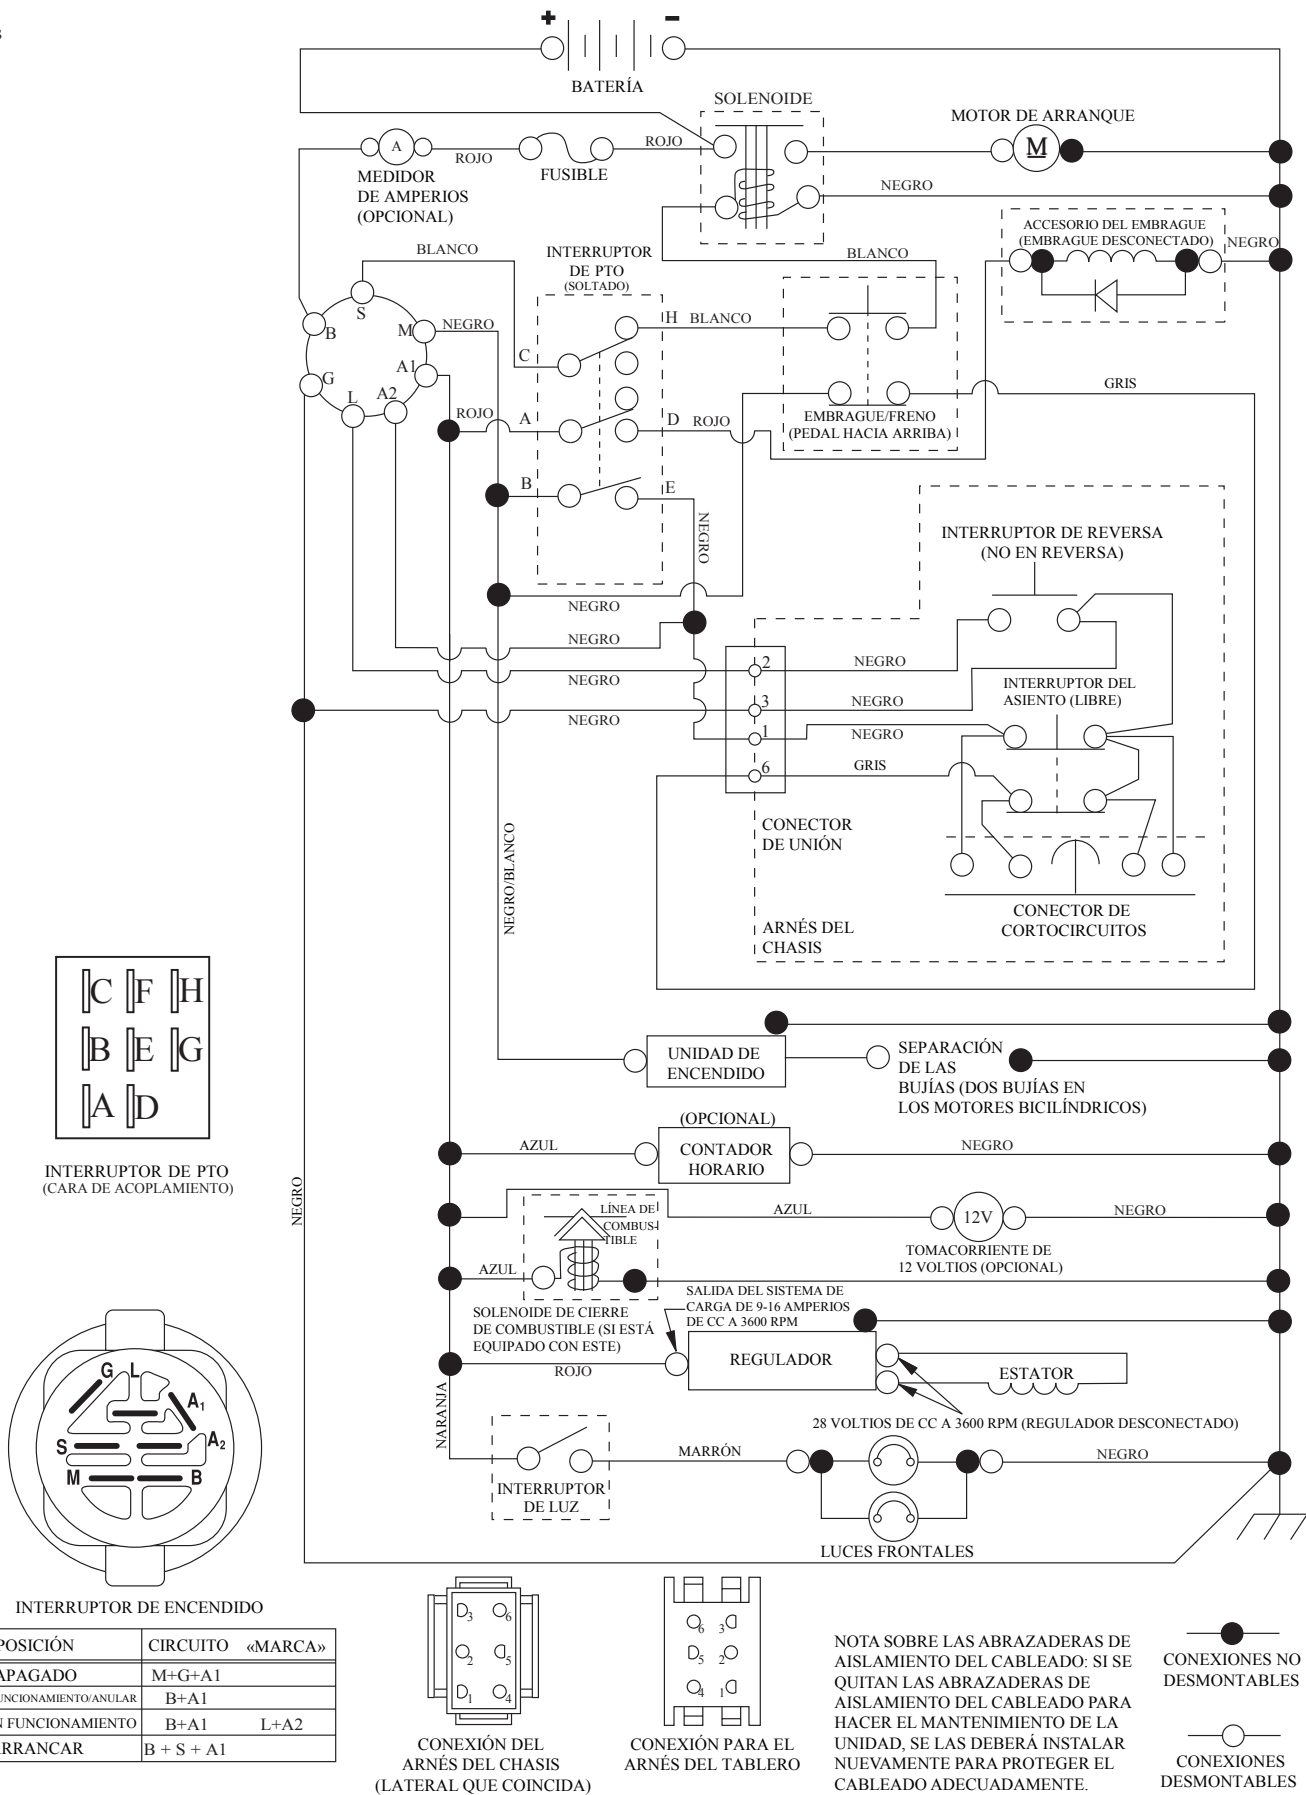


DIAGRAMA ELÉCTRICO




TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 18 64-91	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz #1156
24	532 40 02-53	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable a tierra 21" negro Calibre 6
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	532 40 11-04	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal, rojo
43	532 19 25-07	Solenoide
46	532 40 17-63	Indicador SRVCMNDR HRMTR
50	532 19 61-12	Interruptor PTO
55	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado del tablero
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
91	532 19 02-70	Correa de batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x Calibre 16
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor para retroceder TT control del pedal

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

CHASIS




TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 43 97-52	Logo	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
5	581 46 69-03	Tablero	207	532 43 97-34	Bisel derecho (LD)
14	532 44 11-77	Capota	208	532 43 97-35	Bisel izquierdo (LI)
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	213	874 76 05-12	Perno 5/16-18 unc x 3/4
18	532 43 77-62	Parrilla	214	532 19 91-45	Cierre
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
34	580 91 08-01	Chapa Motor	218	532 19 63-95	Tope
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
37	532 44 11-78	Guardabarros	233	532 19 65-39	Tornillo
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18	234	532 40 47-42	Cubierta Capota
68	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
125	581 68 48-01	Cierre	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	282	532 41 41-10	Abrazadera de retención
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	283	532 43 98-61	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
146	581 85 79-01	Perno			Consola
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto	284	532 43 98-23	Inserto del Consola (LD)
151	532 43 66-70	Soporte pivotante	285	532 41 63-15	Inserto del Consola (LI)
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	286	532 41 63-17	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
161	532 43 97-81	Ventana de combustible	287	817 60 04-06	Parrilla reflectora LI
162	532 14 24-32	Tornillo	297	532 43 74-56	Tuerca
165	532 19 68-26	Tanque de combustible, trasero	306	873 90 06-00	Cubierta LD
175	532 19 63-04	Travesaño	335	532 44 82-04	Cubierta LI
176	532 40 07-76	Tornillo 10-24 x 5/8	336	532 44 53-09	Cierre del árbol de navidad
177	532 19 52-27	Buje de dirección	350	532 44 51-43	
180	532 19 54-57	Chasis			
182	532 40 68-59	Tablero inferior			
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4			
191	532 43 74-55	Parrilla reflectora LD			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			
195	532 40 41-37	Tapón			
199	532 41 34-85	Chapa			
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)			
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)			
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior			
205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
TRANSMISIÓN

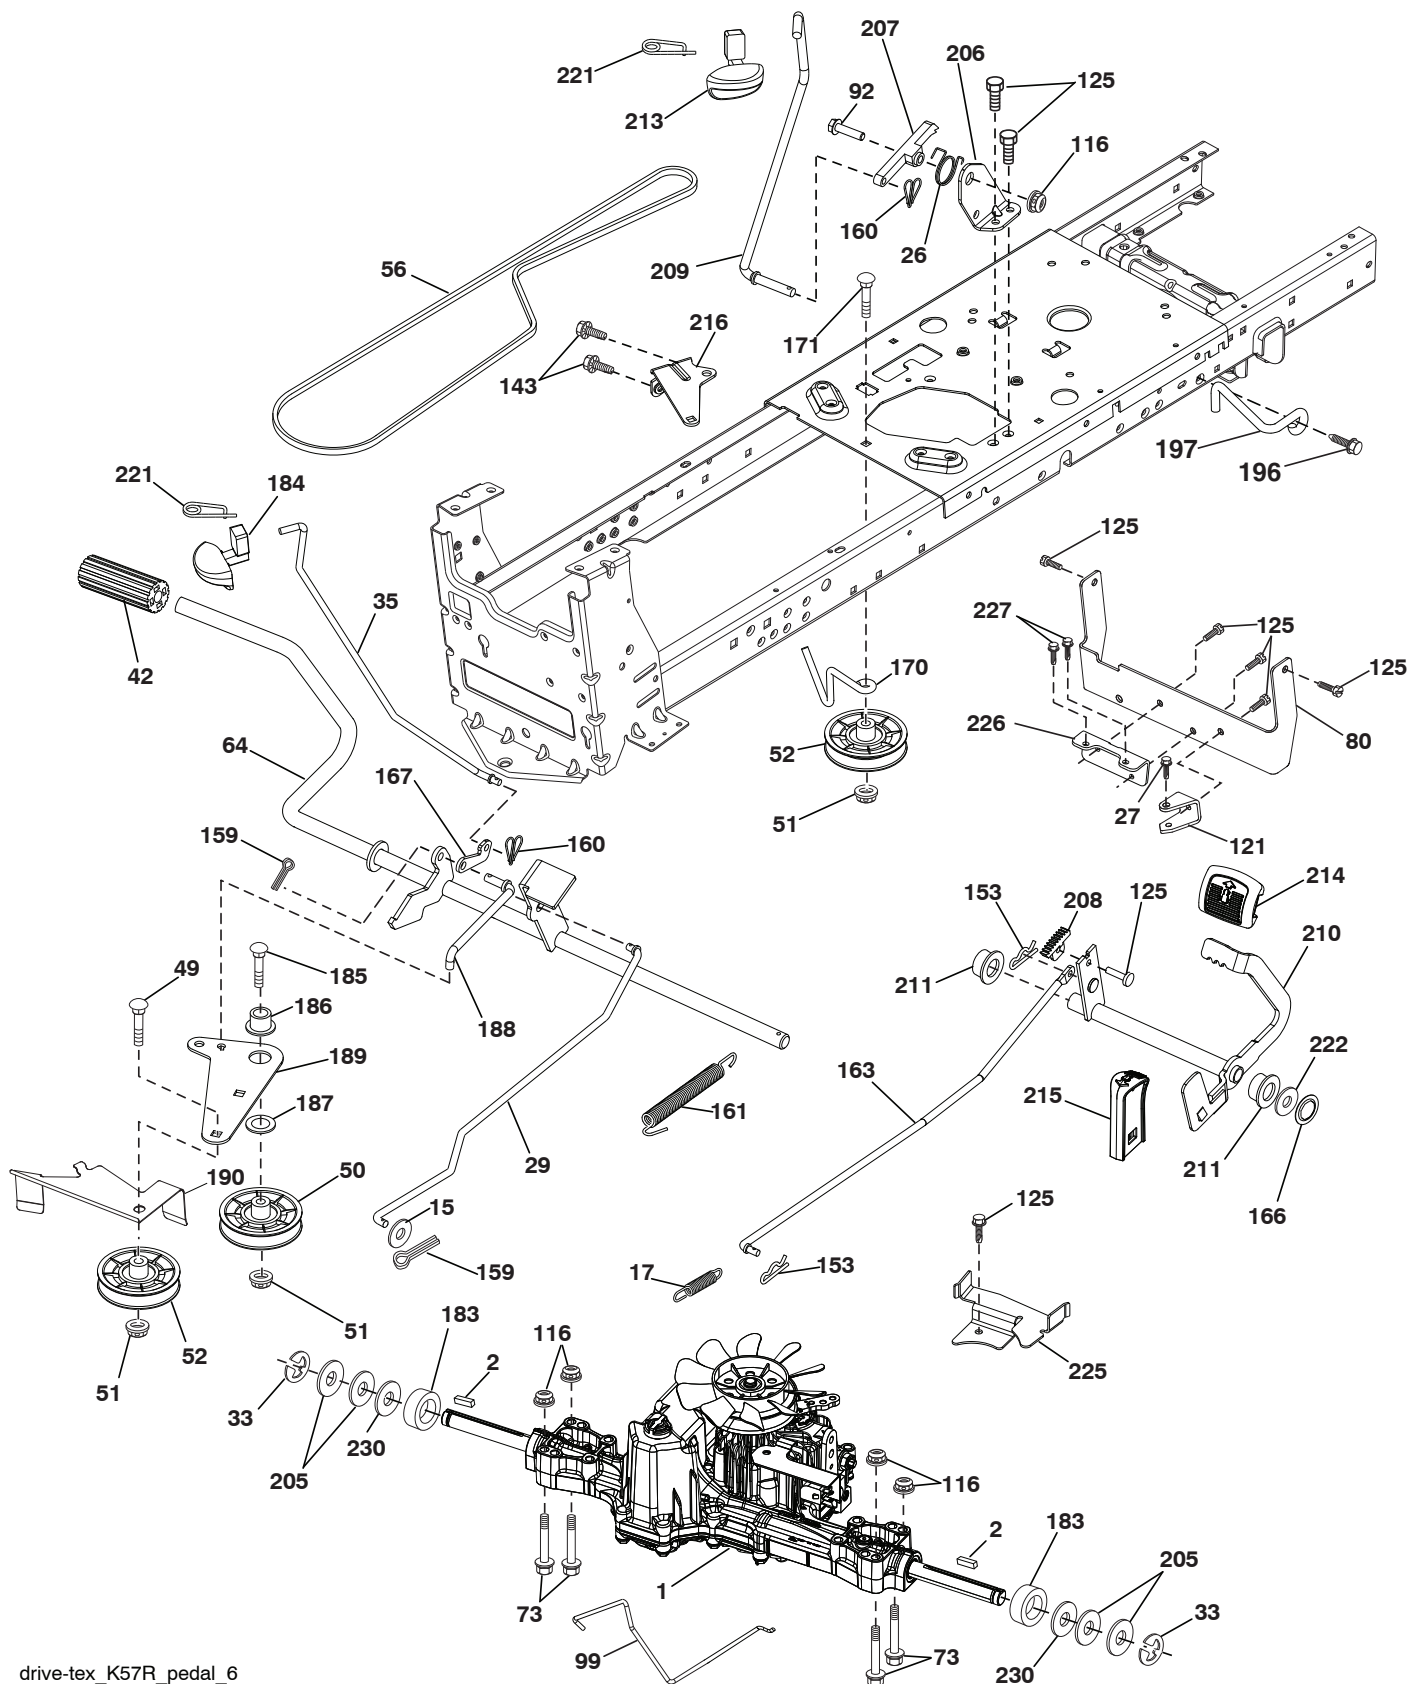

drive-tex_K57R_pedal_6


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K57R (437814) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)			de la varilla de mando del embrague
2	532 12 35-83	Cuña	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
17	532 41 36-78	Resorte de freno	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	197	532 19 58-04	Soporte
27	817 49 05-28	Tornillo 5/16-18 x 1-3/4	205	532 12 17-48	Arandela
29	532 40 38-06	Varilla del freno	206	532 44 85-96	Soporte de montaje del bloqueo del crucero
33	812 00 00-01	Aro E	207	532 19 78-68	Bloqueo del control del crucero
35	583 86 45-01	Varilla del freno de mano	208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del crucero
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	209	532 19 95-92	Varilla de control del crucero
49	872 11 06-14	Perno	210	532 40 09-80	Ensamble del balancín del control del pedal
50	532 19 43-27	Polea loca plana	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	215	532 40 17-23	Forro del pedal para retroceder
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2 1/2 G5	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
80	532 44 06-19	Correa de torsión	222	879 21 20-10	Arandela 21/32 x 1-1/4 x Calibre 10
92	874 76 05-20	Perno 5/16-18 unc x 1.25	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
99	532 41 57-42	Varilla	226	532 40 15-64	Soporte de montaje del torsión
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	227	817 49 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
121	532 43 76-84	Soporte de torsión	230	532 18 89-67	Arandela
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4			
143	817 49 05-08	Tornillo 5/16-18 x 1/2			
153	532 12 47-88	Retén del resorte			
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
163	532 44 82-75	Varilla de control del pedal			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador			
171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2			
183	532 13 70-57	Espaciador			
184	532 44 14-55	Manija del freno de mano			
185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5			
186	532 19 43-21	Espaciador			
187	819 13 32-10	Arandela			
188	532 19 43-23	Mecanismo de desplazamiento			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
MOTOR

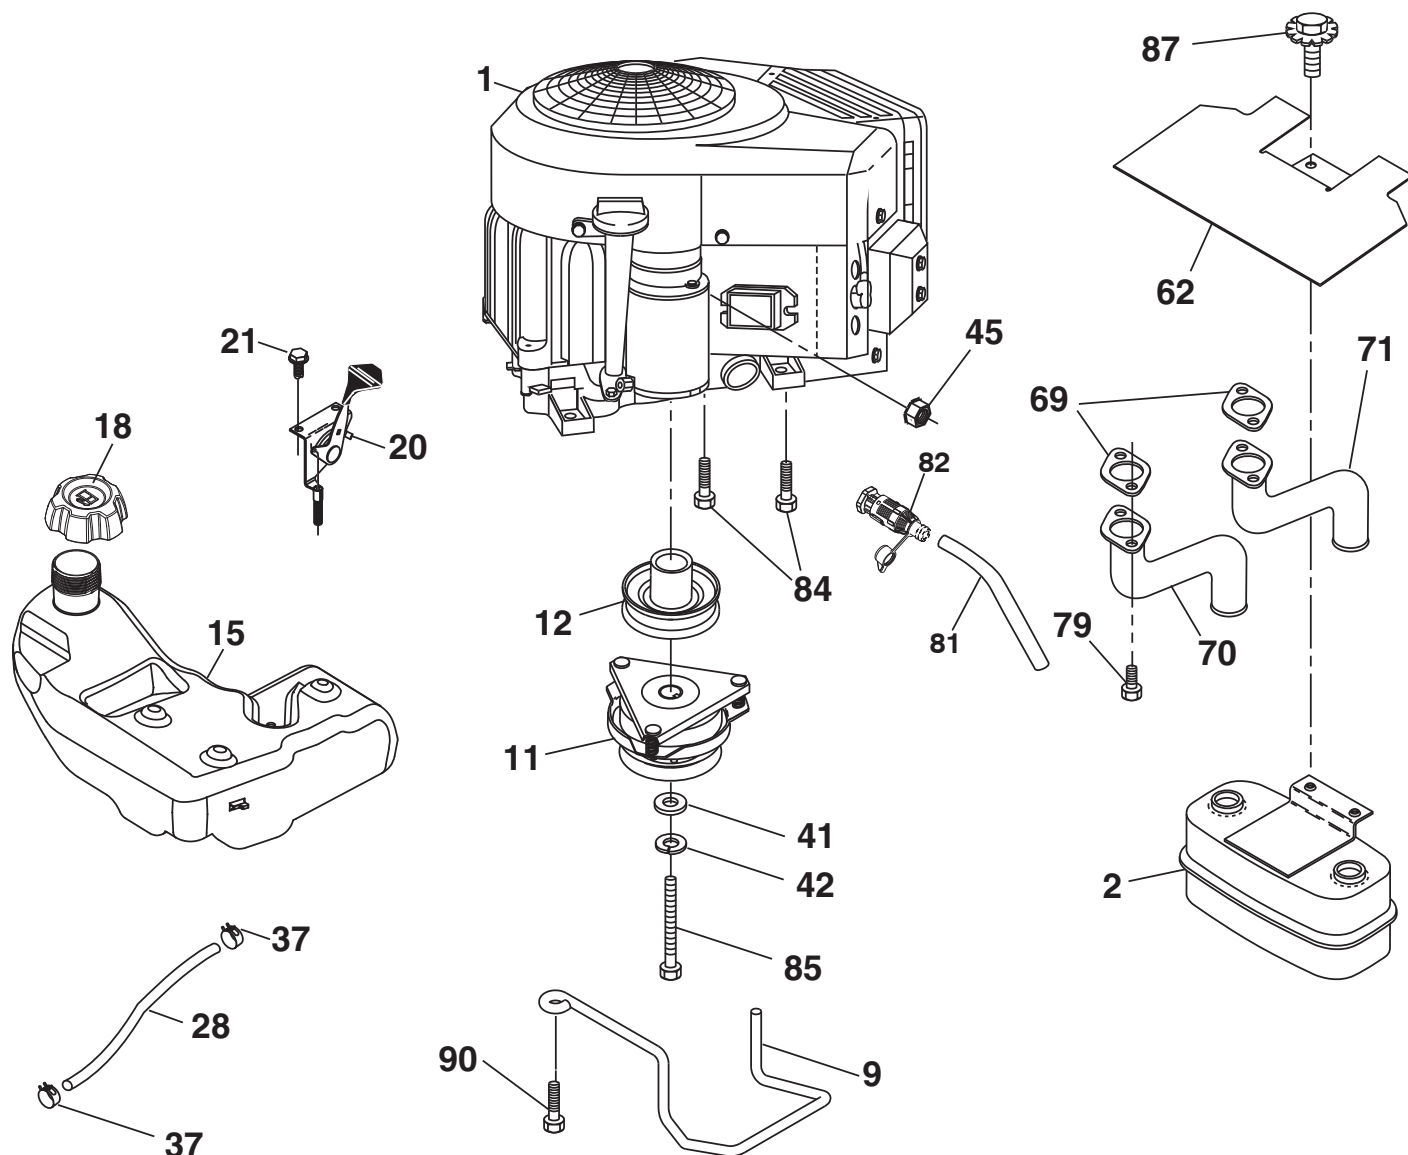

EQUIPO APAGACHISPAS

engine-tex_bs-2cyl_65

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Motor Briggs modelo No. 44R877-0001-G1 (585910001) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	584 90 80-01	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	532 40 00-08	Embrague eléctrico
12	532 40 50-97	Polea del motor
15	532 43 80-80	Tanque de combustible
18	532 43 92-08	Ensamble de la tapa
20	532 42 35-02	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Arandela 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 16 53-91	Junta
70	581 88 11-01	Tubo de escape(L.I.)
71	581 88 10-01	Tubo de escape (L.D.)
79	532 18 39-06	Tornillo 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Aceite drenaje válvula
84	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
85	532 17 39-37	Perno 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Perno 5/16-18 unc x 1
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
84	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

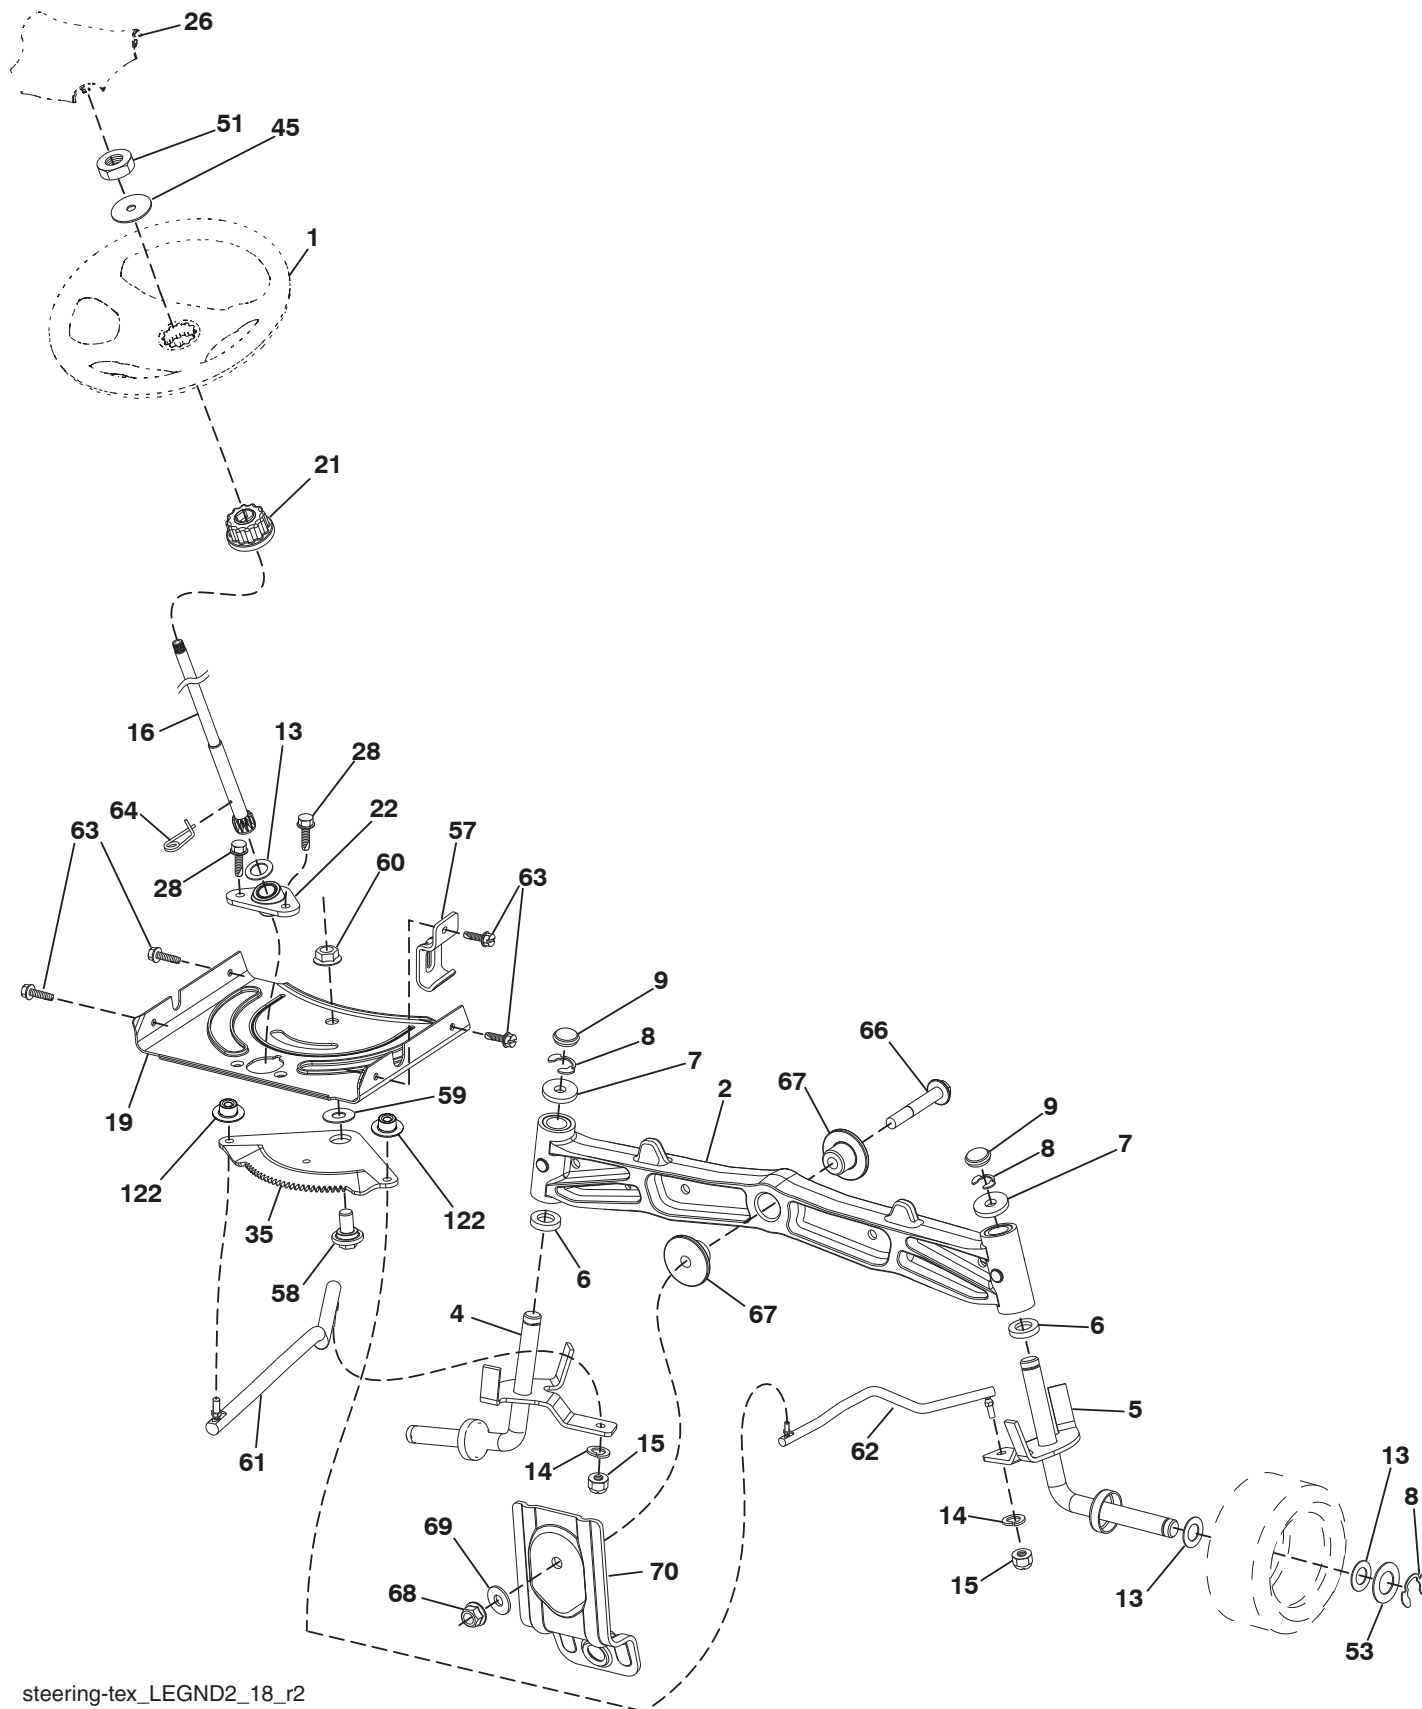


steering-tex_LEGND2_18_r2

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x Calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela 25/32 x 1-1/4 x Calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	532 18 67-37	Adaptador del volante de dirección
22	532 42 05-37	Dirección de soporte
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
28	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	819 18 38-12	Arandela 9/16 x 2-3/8 x Calibre 12
51	873 94 08-00	Tuerca de presión de 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Arandela .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Soporte de la plataforma delantera
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

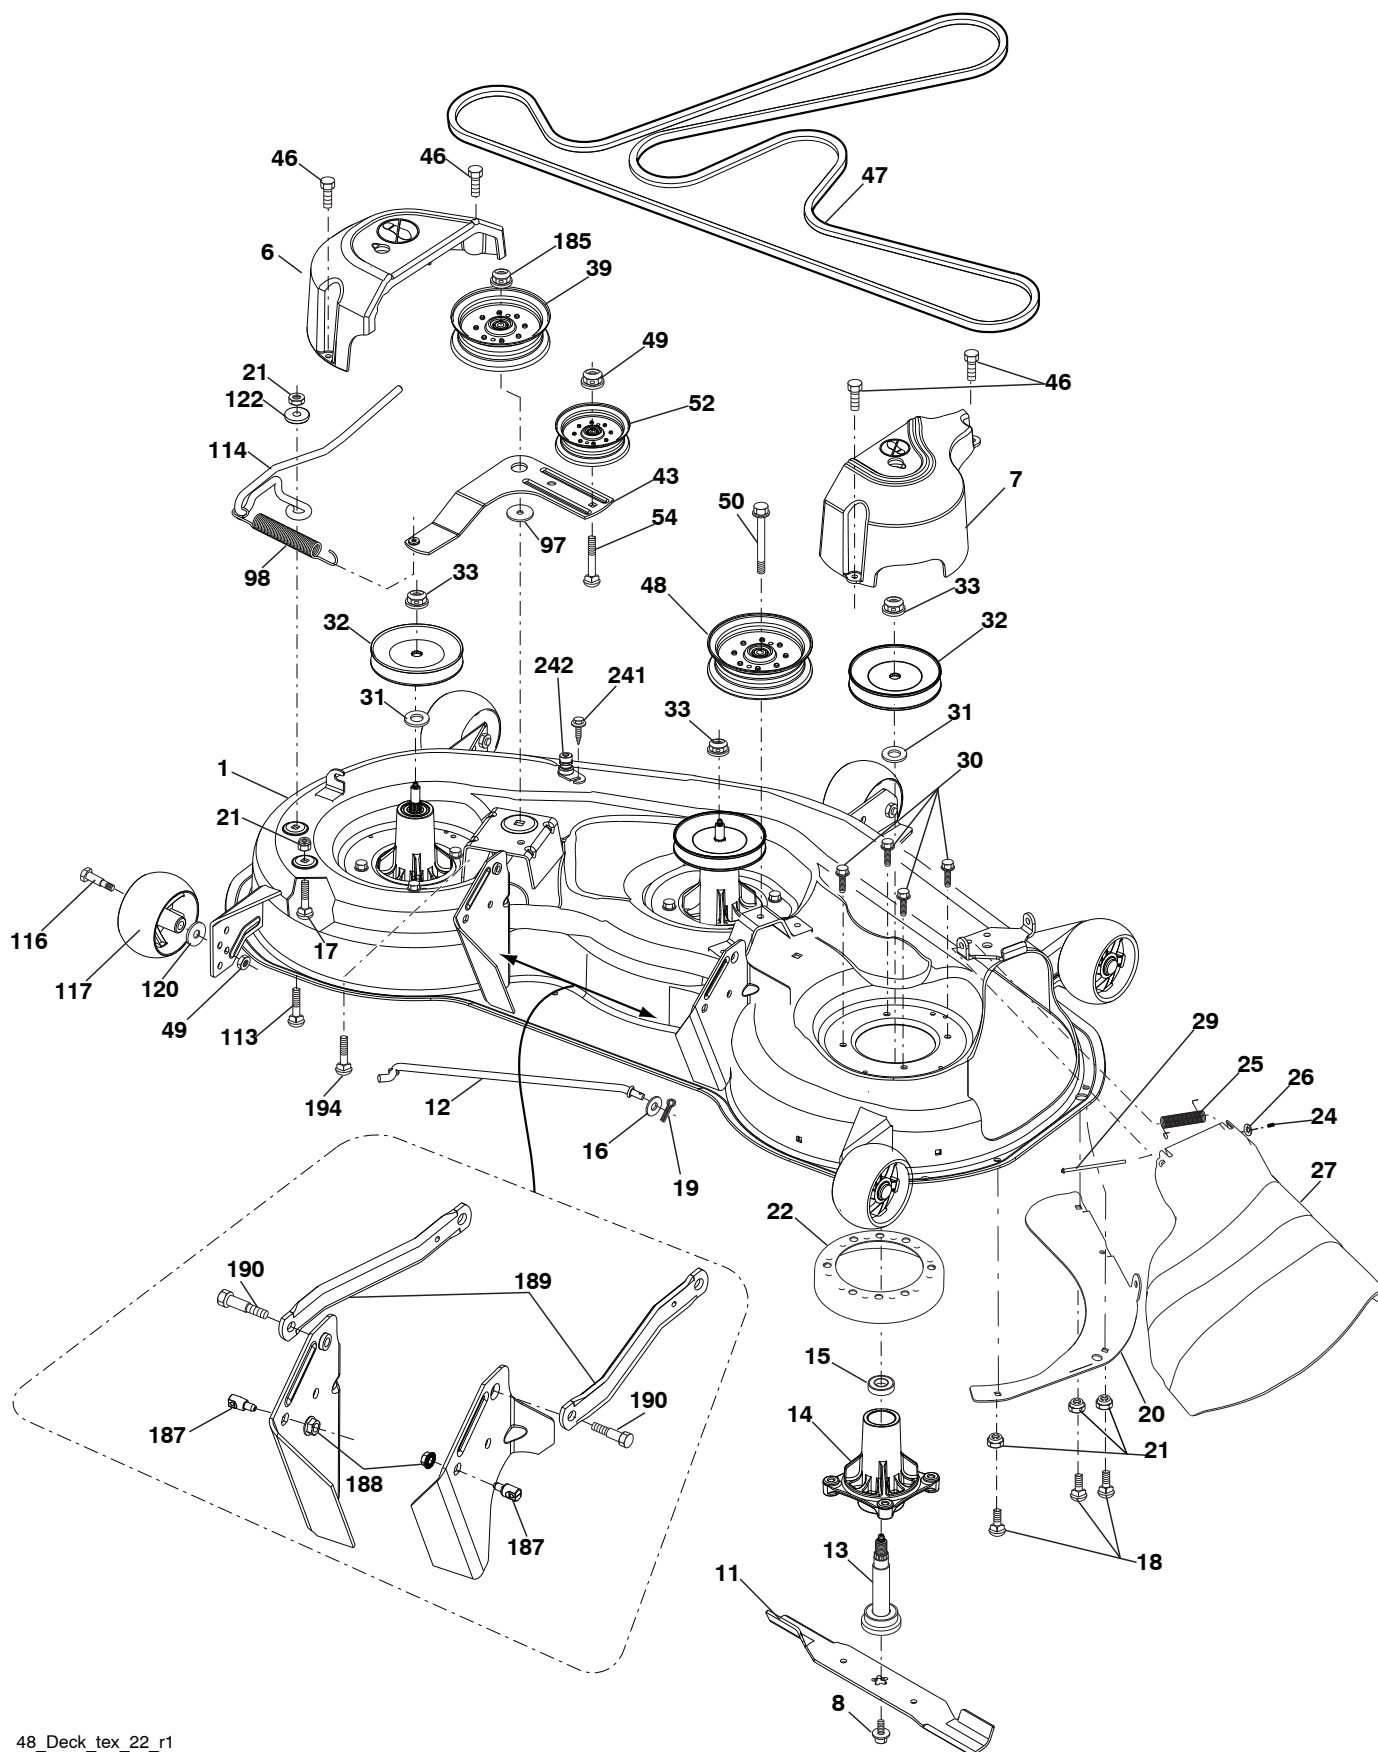


48_Deck_tex_22_r1

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 12-93	Carcasa de la cortadora de césped	98	532 19 61-05	Accionamiento por resortes
6	532 19 72-48	Cubierta izquierda del mandril	113	872 11 05-08	Perno 5/16-18 x 3/4
7	532 19 91-02	Cubierta derecha del mandril	114	532 19 74-51	Varilla
8	532 19 30-03	Perno de cuchilla 7/16	116	532 19 34-06	Perno de tope
11	532 18 00-54	Cuchilla de la cortadora	117	532 17 48-73	Calibrador de la rueda
12	532 40 48-51	Varilla	120	819 13 20-12	Arandela 13/32 x 1-1/4 x Calibre 12
13	532 18 72-91	Ensamble del eje. con rodamiento inferior	122	532 18 75-57	Buje
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	185	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida 7/16-14 Gr. 5
15	532 11 04-85	Rodamiento de bolas del mandril	187	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
16	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x Calibre 12	188	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
17	872 11 05-05	Perno 5/16-18 x 5/8	189	532 19 51-85	Brazo de la suspensión trasera
18	872 14 05-05	Perno 5/16-18 unc x 5/8	190	532 19 65-39	Perno de tope
19	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa	194	874 49 07-36	Perno 7/16-24
20	532 17 43-78	Torbellino de deflector	241	532 15 29-27	Tornillo TT #10-32.5 3/8
21	873 68 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
22	532 17 44-93	Separador de mandril	--	532 18 72-92	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	--	532 41 64-05	Accesorio del conexión
25	532 17 81-02	Resorte de torsión	--	532 41 82-23	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
26	532 11 04-52	Tuerca			
27	532 18 17-07	Protector del deflector			
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra			
30	532 17 39-84	Tornillo con cabeza de arandela			
31	532 18 76-90	Arandela del separador			
32	532 15 35-32	Polea del mandril			
33	532 40 02-34	Tuerca de presión con brida			
39	532 19 73-80	Polea loca 4.50			
43	532 19 60-65	Brazo de la polea			
46	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8			
47	532 19 72-42	Correa de la transmisión			
48	532 19 73-79	Polea loca 4.50 RAW			
49	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida 3/8-16 unc			
50	817 49 06-36	Tornillo TT 3/8-16 x 2-1/4			
52	532 19 31-97	Polea loca primaria 48"			
54	872 11 06-12	Perno 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			
97	532 17 85-15	Arandela			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

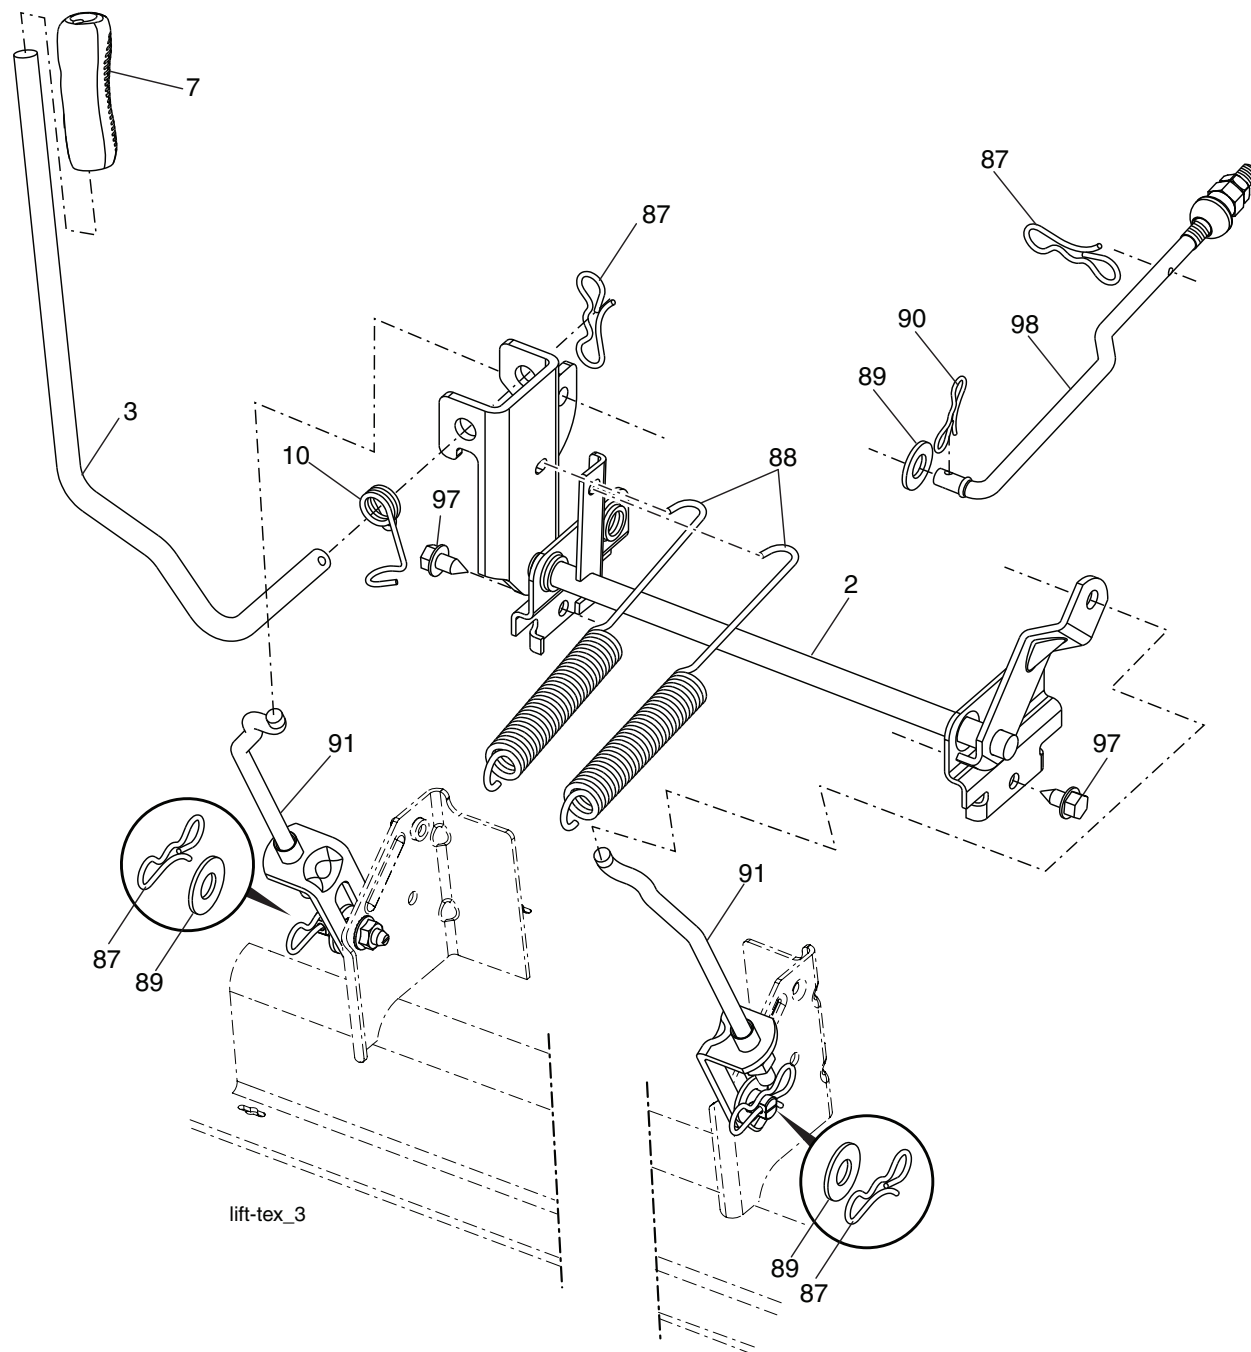


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-64	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ENSAMBLE DEL ASIENTO

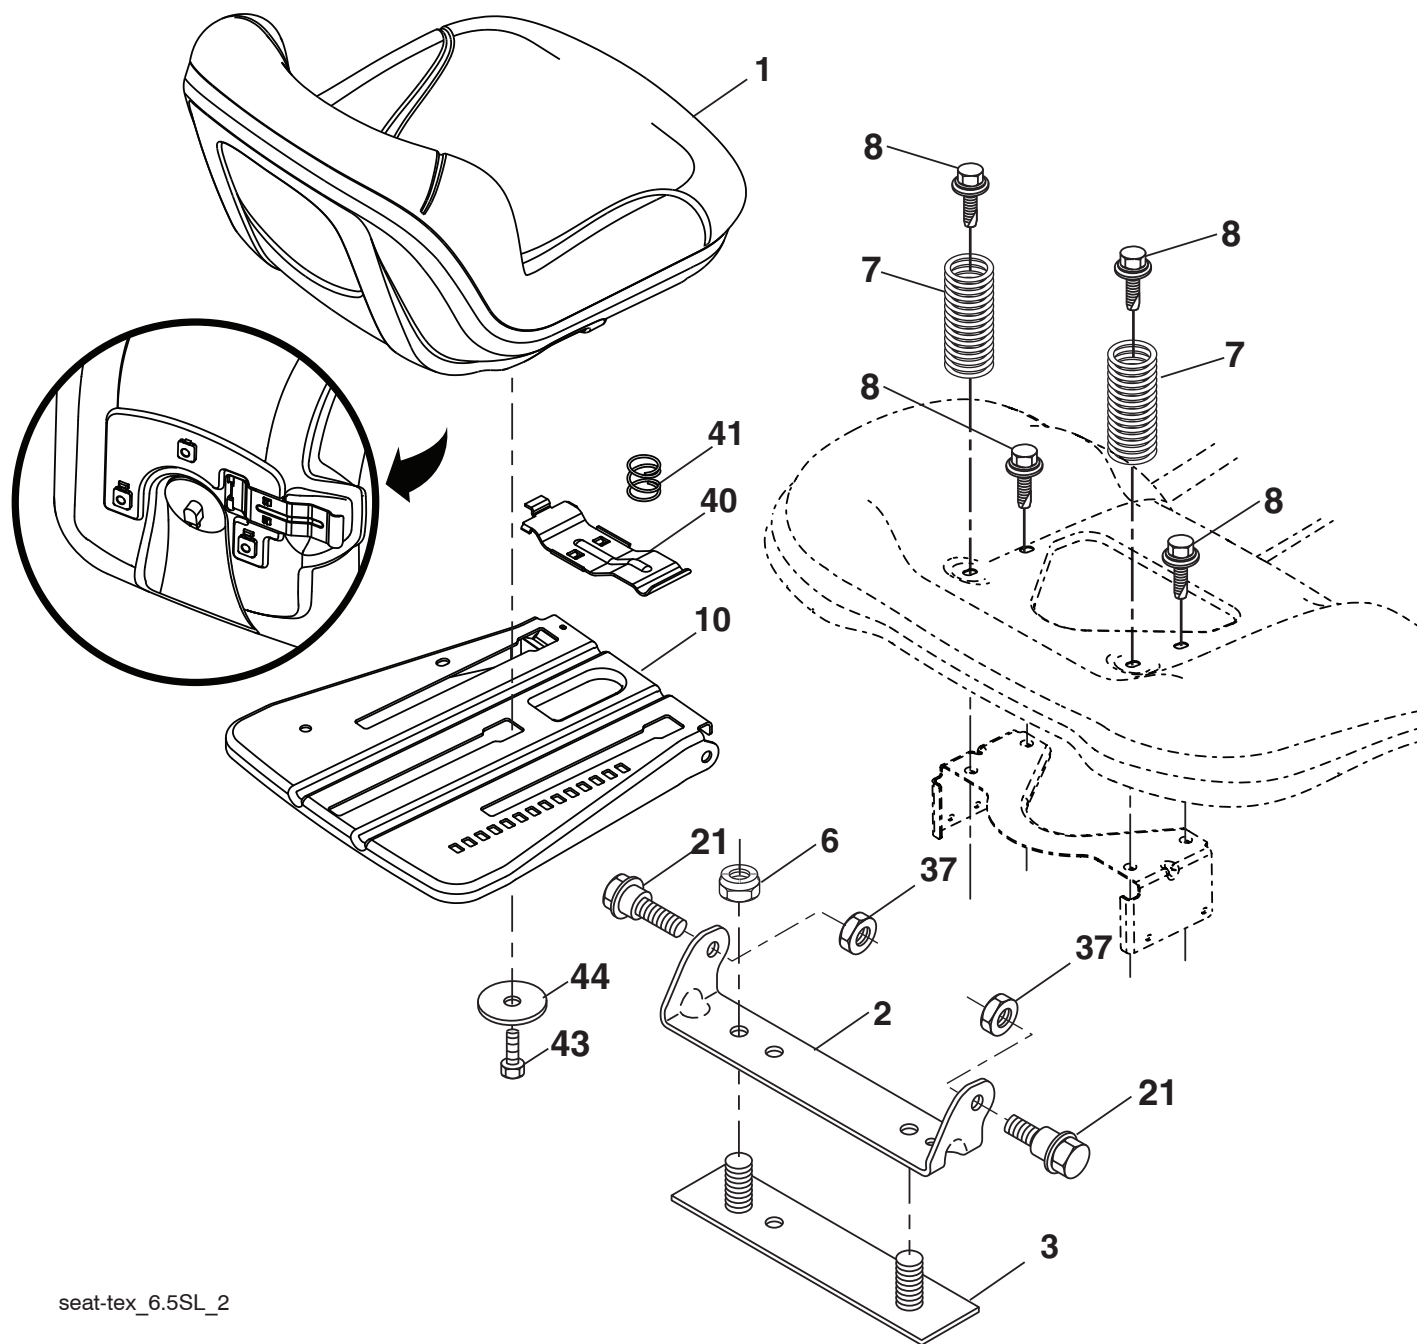

seat-tex_6.5SL_2


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 32-63	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	532 19 69-77	Bandeja del asiento
21	532 17 18-52	Perno de tope de 5/16-18

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

CALCOMANÍAS

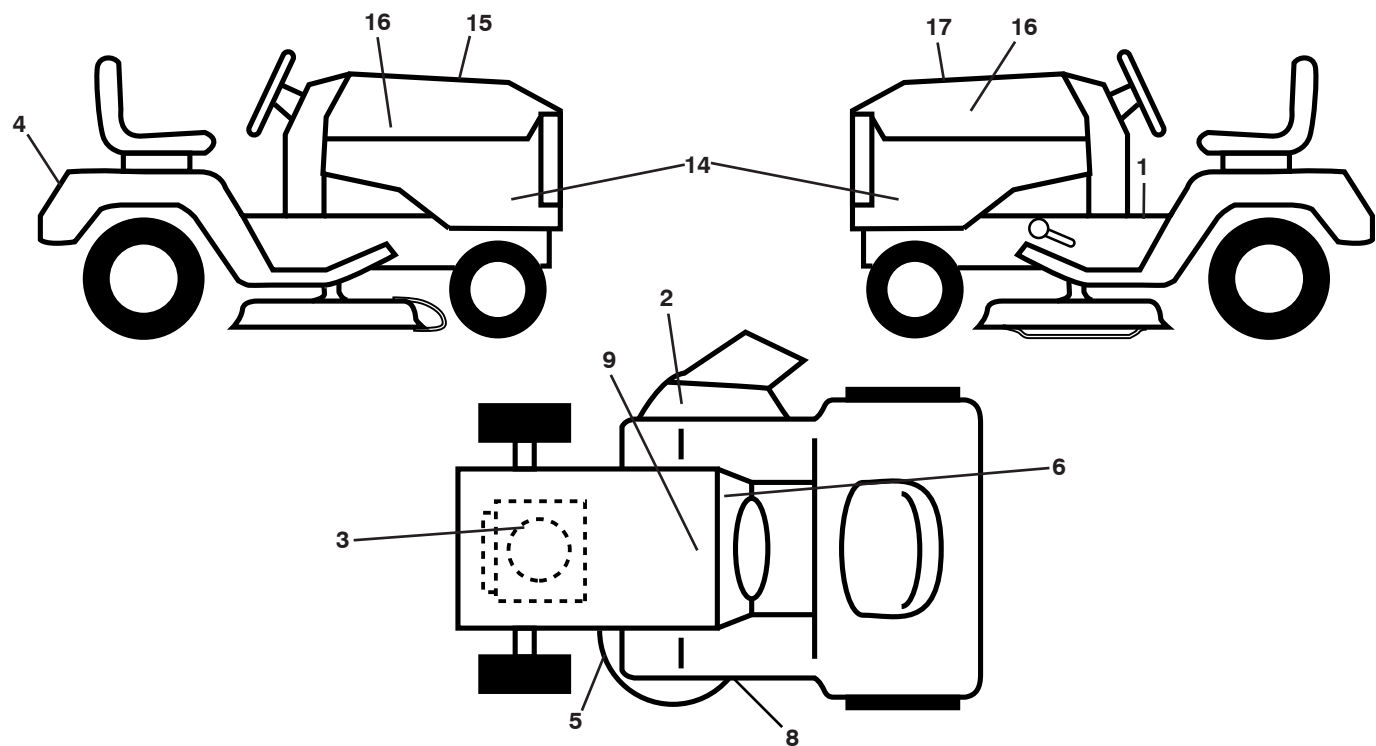

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 87-01	Calcomanía para el guardabarros del operador	16	581 62 73-01	Calcomanía para el logo de la capota
2	581 57 95-01	Calcomanía para el mantegamanejos	17	585 91 03-01	Calcomanía de reemplazo
3	585 93 73-01	Calcomanía H.P.	--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
4	532 19 15-54	Calcomanía para el guardabarros	--	580 88 58-01	Calcomanía de E85 advertencia
5	581 72 45-02	Calcomanía precaución	--	585 71 44-01	Calcomanía de la cortadora de césped protegido
6	586 06 62-01	Calcomanía de copo de nieve	--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
8	581 58 00-02	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped	--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
9	532 14 50-05	Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión	--	585 94 88-26	Manual del operador (INGLÉS/ESPAÑOL)
14	585 93 80-01	Calcomanía para el panel lateral	--	585 94 88-27	Manual De Repuestos (INGLÉS/ESPAÑOL)
15	532 42 38-29	Calcomanía responsabilidad del cliente			

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

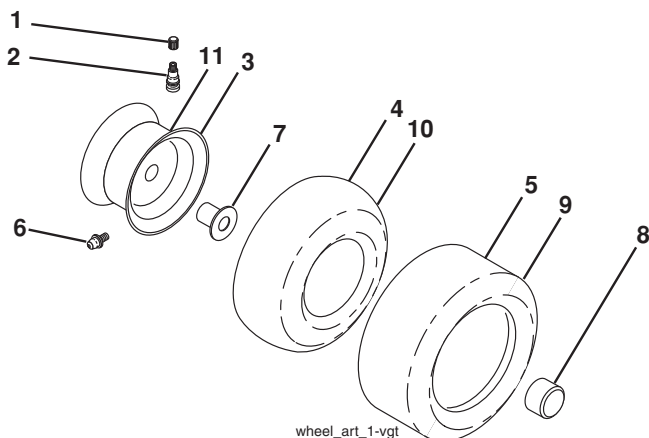

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES / AVISO

09/30/2013 CL/AP